



HP Officejet 6200 series all-in-one

Kullanım Kılavuzu



HP Officejet 6200 series all-in-one



Kullanıcı Kılavuzu

© 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, LP
Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, alıntı yapılması ve çevrilmesi, telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında yasaktır.



Adobe ve Acrobat logoları, Adobe Systems Incorporated'in Birleşik Devletler'de ve/veya başka ülkelerde ya tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP®, ve Windows 2000® Microsoft Corporation'un A.B.D.'de tescilli ticari markalarıdır. Intel® ve Pentium®, Intel Corporation'un tescilli ticari markalarıdır.

Energy Star® ve Energy Star logoları® Birleşik Devletler Çevre Koruma Örgütü'nün A.B.D.'deki ticari markalarıdır.

Yayın no: Q5800-90163
Second edition

Bildirim

HP ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili tüm garantiler, bu ürünlerle ve hizmetlerle birlikte gelen hızlı garanti bildirimlerinde belirtilir. Burada yer verilen hiçbir bildirimin ek bir garanti oluşturduğu düşünülmemelidir. HP, burada yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Company, bu belgenin veya tarif ettiği programın yerleştirilmesi, performansı ya da kullanımı ile ilgili ya da bunlardan doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı zarar için yükümlü olamaz.

Not: Düzenleyici bilgiler, bu rehberin teknik bilgiler bölümünde bulunabilir.



Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin kopyalanması yasal değildir. Emin olmadığınızda, önce bir yasal temsilci aracılığıyla kontrol edin.

- Resmi belgeler:

- Pasaportlar
- İltica belgeleri
- Hizmet belgeleri
- Kimlik rozetleri, kartları veya rütbe işaretleri

- Resmi damgalar:
Posta damgaları
Besin damgaları
- Devlet kurumlarından çekilen çekler ya da ödeme emirleri
- Kağıt para, seyahat çekleri veya posta havaaleleri
- Mevduat sertifikaları
- Telif hakkı olan çalışmalar

Güvenlik bilgileri



Uyarı Yangın ya da elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ürünü yağmura ya da neme maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.



Uyarı Potansiyel elektrik çarpması riski

- 1 Kurulum posterindeki tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
- 2 Aygıtı bir güç kaynağına bağlarken sadece topraklı elektrik prizi kullanın. Prizin topraklı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi aracılığıyla kontrol edin.
- 3 Ürünün üzerinde yazan tüm uyarılara ve yönergelere uyun.
- 4 Bu ürünü, temizlemeden önce, prizlerden çıkarın.
- 5 Bu ürünü suya yakın bir yerde ya da ıslak olduğunuzda yerleştirmeyin ya da kullanmayın.
- 6 Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey üzerine güvenli bir biçimde yerleştirin.
- 7 Ürünü, kimsenin kablosuna basmayacağı ya da kabloya takılmayacağı ve kablounun hasar görmeyeceği korunaklı bir yere yerleştirin.
- 8 Ürün normal olarak çalışmazsa, çevrimiçi Sorun giderme yardım bilgilerine bakın.
- 9 İçinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Servis için yetkili servis personeline başvurun.
- 10 İyi havalandırılan bir alanda kullanın.

İçindekiler

1	HP all-in-one genel bakış	5
	Bir bakışta HP all-in-one	5
	Kontrol paneli özellikleri	6
	Menüye Genel Bakış	7
	HP all-in-one aygıtınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone özelliğini kullanma	9
2	Daha fazla bilgi edinin.	15
3	Bağlantı bilgileri	17
	Desteklenen bağlantı tipleri	17
	USB kablosu ile bağlantı	18
	Windows yazıcı paylaşımı kullanma	18
	Yazıcı paylaşımı kullanma (Macintosh OS X)	18
	HP JetDirect 175x Kurulumu	18
	Webscan kullanma	20
4	Fotoğraflarla çalışma	21
	Fotoğraf aktarma	21
	Fotoğrafları düzenleme	22
	Fotoğrafları paylaşma	23
	Fotoğraf yazdırma	24
5	Orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme	25
	Orijinal belgeleri yerleştirme	25
	Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme	26
	Kağıt yükleme	27
	Kağıt sıkışmalarından kaçınma	32
6	PictBridge özelliğine sahip fotoğraf makinesi kullanma	35
	PictBridge uyumlu bir fotoğraf makinesinden fotoğraf yazdırma	35
7	Kopyalama özelliklerini kullanma	37
	Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama	37
	Kopyalama kağıt türünü ayarlama	38
	kopyalama hızını veya kalitesini artırma	39
	Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme	39
	Aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma	40
	İki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama	40
	Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma	41
	10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama	42
	Orijinali letter veya A4 kağıda sığdırmak için yeniden boyutlandırma	43
	Özel ayarları kullanarak orijinal belgeyi yeniden boyutlandırma	43
	Legal boyutunda bir belgeyi letter kağıda kopyalama	44
	Rengi soluk orijinali kopyalama	44
	Birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama	45
	kopyanızın açık alanlarını geliştirme	45
	Renkli tişört aktarması hazırlama	46
	Kopyalamayı durdurma	46
8	Tarama özelliklerini kullanma	47
	Bir uygulamaya tarama	47

Taramayı durdurma	48
9 Bilgisayarınızdan yazdırma	49
Bir yazılım uygulamasından yazdırma	49
Yazdırma ayarlarını değiştirme	50
Yazdırma işini durdurma	51
10 Faks ayarları	53
A Durumu: Ayrı faks hattı (sesli çağrı alınmaz)	53
B Durumu: HP all-in-one'inızı DSL ile ayarlama	54
C Durumu: HP all-in-one'inızı PBX telefon sistemi ya da ISDN hattı ile ayarlama	55
D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırdedici zil sesine sahip faks	56
E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı	57
F Durumu: Ses/faks hattını sesli posta ile paylaşma	58
Faks kurulumunuzu sına	59
11 Faks özelliklerini kullanma	61
HP all-in-one aygıtını faks almak üzere ayarlama	61
Faks gönderme	63
Faks alma	66
Tarih ve saati ayarlama	68
Faks başlığını ayarlama	69
Metin ve simgeleri girme	69
Raporları yazdırma	70
Hızlı aramanın ayarlanması	71
Faks çözünürlüğünü ve açık/koyu ayarlarını değiştirme	73
Faks seçeneklerini ayarla	74
Bellekteki faksları yeniden yazdırma veya silme	79
İnternet üzerinden faks	80
Stop faxing	80
12 HP Instant Share kullanma	81
Genel bakış	81
Başlayın	81
HP all-in-one'inızı kullanarak resim gönderme	82
Bilgisayarınızı kullanarak resim gönderme	83
13 Sarf malzemeleri siparişi	87
Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme	87
Yazıcı kartuşları sipariş etme	87
Diğer sarf malzemelerini sipariş etme	88
14 HP all-in-one aygıtınızın bakımı	89
HP all-in-one aygıtının temizlenmesi	89
Otomatik sına	92
Yazıcı kartuşlarıyla çalışma	93
Aygıt ayarlarını değiştirme	102
15 Sorun giderme bilgileri	103
HP Müşteri Desteğini aramadan önce	103
Benioku dosyasını gözden geçirin	104
Ayarlarla ilgili sorun giderme:	104
İşlemlerle ilgili sorun giderme	122
Aygıt güncelleştirme	126
16 HP desteği alma	129
Destek ve diğer bilgileri İnternet'ten alma	129

hp müşteri desteği	129
Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme	129
Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama	130
Diğer ülkelerden arama	130
Garanti Süresi içinde Avustralya'dan arama	132
HP Kore Müşteri Desteğini arayın	133
HP Japonya Müşteri Desteğini arayın	133
HP all-in-one 'nizin nakliye için hazırlanması	134
17 Garanti bilgileri	137
Sınırlı garanti süresi	137
Garanti hizmeti	137
Garanti yükseltmeleri	137
HP all-in-one aygıtınızı tamir için geri gönderme	137
Hewlett-Packard küresel sınırlı garanti bildirimi	138
18 Teknik bilgiler	141
Sistem gereksinimleri	141
Kağıt özellikleri	141
Yazdırma özellikler	142
Kopyalama özellikleri	143
Faks özellikleri	143
Tarama özellikleri	144
Fiziksel özellikler	144
Güç özellikleri	144
Çevresel özellikler	144
Ek özellikler	144
Çevresel ürün gözetim programı	144
Yasal uyarılar	145
Declaration of conformity	149
Dizin.....	151


1 HP all-in-one genel bakış

Birçok HP all-in-one işlevine, bilgisayarınızı açmadan doğrudan erişebilirsiniz. Kopyalama ya da faks gönderme gibi işlemleri HP all-in-one'inizinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.-.

Bu bölüm HP all-in-one donanım özellikleri, kontrol paneli işlevleri ve **HP Image Zone** yazılımına nasıl erişileceğiyle ilgili bilgileri içerir. HP all-in-one bu kılavuzda anlatılan tüm özelliklere sahip olmayabilir.

İpucu Kurulum sırasında bilgisayarınıza yüklediğiniz **HP Image Zone** yazılımını kullanarak HP all-in-one ile daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu yazılım sorun giderme bilgileri ve ürüne özel yardımın yanı sıra gelişmiş kopyalama ve tarama işlevleri sunar. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine ve **HP all-in-one aygıtınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone özelliğini kullanma** bakın.

Bir bakışta HP all-in-one

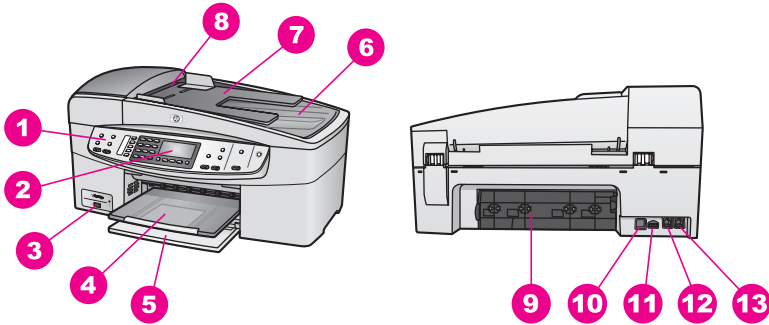


Etiket	Açıklama
1	Kontrol paneli
2	Kontrol paneli ekranı
3	Kamera bağlantı noktası
4	Çıkış tepsisi
5	Giriş Tepsisi
6	Kapak
7	Belge besleme tepsisi
8	Otomatik belge besleyici
9	Arka temizleme kapısı

(devam)

Etiket	Açıklama
10	Arka USB bağlantı noktası
11	Güç bağlantısı
12	Faks bağlantı noktası (1-LINE)
13	Telefon bağlantı noktası (2-EXT)

Kontrol paneli özellikleri

Aşağıdaki şema ve ilgili tablo HP all-in-one kontrol paneli işlevleri hakkında hızlı bir referans sunar.

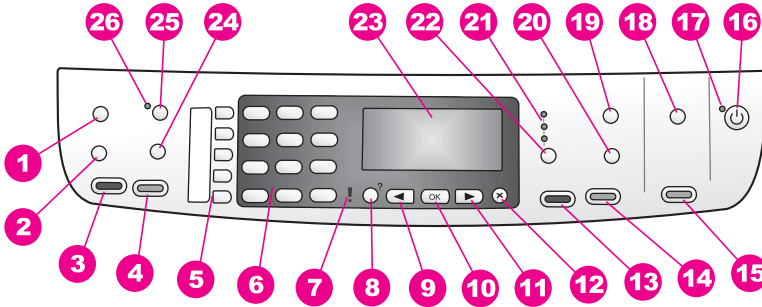

Etiket	Ad ve Açıklama
1	Menü: Faks alanındaki Menü düğmesini kullanarak Çözünürlük ve Daha Açık/ Daha Koyu gibi faks seçeneklerini seçebilirsiniz.
2	Hızlı Arama: Hızlı arama numarasını seçin.
3	Faksı Siyah Başlat: Siyah beyaz bir faks başlatın.
4	Faksı Renkli Başlat: Renkli faks başlatın.
5	Tek dokunuşla hızlı arama düğmeleri: İlk beş hızlı arama düğmesine erişin.
6	Tuş takımı: Faks numaralarının, değerlerin ya da metinlerin girilmesini sağlar.
7	Dikkat lambası: Dikkat lambası yandığında dikkat etmeniz gereken bir hata oluştu demektir.
8	Ayarlar/?: Raporlar, faks ayarları ve bakım için menü sistemine erişir. Ürünler ilgili Yardımı açar.
9	Sol ok: Kontrol paneli ekranındaki değerleri azaltır.
10	OK: Kontrol paneli ekranında menü ya da ayarları seçer.
11	Sağa ok: Kontrol paneli ekranındaki değerleri artırır.

(devam)

12	İptal Bir işi durdurur, bir menüden çıkar ya da ayarlardan çıkar.
13	Siyah Başlat : Siyah beyaz kopyalama işlemini başlatır.
14	Renkli Başlat : Renkli kopyalama işlemini başlatır.
15	Taramayı Başlat : Bir tarama işlemi başlatın ve Tarama Hedefi düğmesini kullanarak istediğiniz hedefe gönderin.
16	Açık : HP all-in-one aygıtını açar veya kapatır. HP all-in-one kapalıyken de aygıtta en düşük seviyede güç verilir. HP all-in-one'a giden gücü tamamen kesmek için aygıtı kapatıp güç kablosunu çekin.
17	Açık lambası : Açık lambası yandığında HP all-in-one açık demektir. Lamba bir iş yürütülürken yanıp söner.
18	Tarama Hedefi : Bir tarama hedefi seçin.
19	Menü : Kopyalama alanında Menü düğmesini kullanarak Tepsi Seçme , Kağıt Türü , Kağıt Boyutu ve bazı diğer kopyalama seçeneklerini seçebilirsiniz.
20	Küçült/Büyüt : Yazdırılacak fotoğrafın ya da kopyanın boyutunu değiştirir.
21	Kopyalama kalitesi lambaları : Seçilen kopyalama kalitesini belirtir.
22	Kalite : Kopyaların kalitesini ve hızını kontrol eder.
23	Kontrol paneli ekranı : Menüleri ve mesajları görüntüler.
24	Yeniden Ara/Duraklat : En son aranan numarayı tekrar arayın ya da faks numarasına 3 saniyelik bir duraklama süresi ekleyin.
25	Otomatik Yanıt : Faks işlevini faks aygıtına gönderildiği zaman telefonu otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlar.
26	Otomatik Yanıt lambası : Yandığında HP all-in-one faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlanır.

Menüye Genel Bakış

Aşağıdaki tablo, HP all-in-one renkli grafik ekranda yer alan en üst düzey menülere hızlı bir bakış sağlar.

Kopyala Menüsü

Kopyala Menüsü
1. Kopya Sayısı
2. Kopyalama Kağıt Boyutu
3. Kopyalama Kağıt Türü
4. Daha Açık/Daha Koyu
5. Geliştirmeler

(devam)

Kopyala Menüsü

6. Renk Yoğunluğu
7. Yeni Varsayılan Belirle

Tarama Hedefi menüsü

Tarama Hedefi menüsü, bilgisayarınızda yüklü uygulamalar da dahil olmak üzere tarama hedeflerini listeler.

Not Bilgisayarınızda yüklü olan uygulamaya bağlı olarak **Tarama Hedefi** menünüz buradan gösterilenlerden farklı tarama hedeflerini görüntüleyebilir.

Tarama Hedefi (USB - Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share

Tarama Hedefi (USB - Macintosh)

1. JPEG HP Galerî'ye
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share

Faks Menüsü**Faks Menüsü**

1. Faks Numarası
2. Faks Çözünürlüğü
3. Daha Açık/Daha Koyu
4. Nasıl Faks Gönderilir
5. Yeni Varsayılan Belirle

Ayarlar Menüsü

Ayarlar Menüsü'ndeki **Yardım Menüsü** seçeneği ana yardım konularına hızlı erişim sağlar. Bilgilerin çoğu, bağlı bir Windows PC veya Macintosh bilgisayar ekranında gösterilir.

Ayarlar Menüsü

1. Yardım
2. Rapor Yazdır
3. Hızlı Arama Ayarları
4. Temel Faks Ayarları
5. Gelişmiş Faks Ayarları
6. Araçlar
7. Tercihler

HP all-in-one aygıtınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone özelliğini kullanma

HP Image Zone yazılımı HP all-in-one aygıtını kurduğunuzda bilgisayarınıza yüklenir. Daha fazla bilgi için aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na göz atın.

HP Image Zone yazılımına erişim işletimi sistemine (OS) göre değişir. Örneğin bilgisayarınızda Windows kurulu ise **HP Image Zone** yazılımına erişim noktası **HP Yönlendirici**'dir. Macintosh kullanıyorsanız ve OS X V10.1.5 ya da daha sonraki bir sürümü kurulu ise **HP Image Zone** yazılımına erişim noktası **HP Image Zone** penceresidir. Her iki koşulda da erişim noktası **HP Image Zone** yazılımını ve hizmetlerini başlatmaya yarar.

HP Image Zone yazılımını kullanarak HP all-in-one'inizin işlevselliğini hızlı ve kolay bir şekilde artırabilirsiniz . Kılavuz boyunca konuya özel ipuçları ve projelerinizle ilgili faydalı bilgiler sağlayan bu kutulara göz atın.

HP Image Zone yazılımına erişim (Windows)

HP Yönlendirici uygulamasını masaüstündeki bir simgeden, sistem tepsisi simgesinden veya **Başlat** menüsünden başlatabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımı özellikleri **HP Yönlendirici** içinde belirir.





Not HP JetDirect 175x kullanıyorsanız **HP Image Zone** yazılımı özellikleri kullanılamaz. Daha fazla bilgi için [Bağlantı bilgileri](#) bölümüne bakın.

HP Yönlendirici yazılımını açmak için

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows masaüstünde, **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklayın.
 - Windows görev çubuğunun sağ ucundaki sistem tepsisinde, **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** simgesini çift tıklayın.
 - Görev çubuğunda, **Başlat**'a gidin, **Programlar** ya da **Tüm Programlar**'a gidin, **HP**'yi seçin ve sonra **HP Yönlendirici**'i tıklayın.
- 2 **Aygıt Seçimi** kutusunda, yüklenmiş HP aygıtlarının listesini görmek için tıklayın.
- 3 HP all-in-one simgesini seçin.

Not Aşağıdaki **HP Yönlendirici** HP Yönlendirici grafiğindeki simgeler, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Yönlendirici**, seçilen aygıtlarla ilişkilendirilen simgeleri göstermek için ayarlanmıştır. Seçilen aygıt belli bir özellik ya da işlev ile donatılmamışsa, o özellik ya da işlev için simge **HP Yönlendirici**'de gösterilmez.

İpucu Bilgisayarınızdaki **HP Yönlendirici** hiç simge içermiyorsa, yazılımın yüklenmesi sırasında bir hata olmuş olabilir. Bu hatayı düzeltmek için, Windows'ta Denetim Masası'nı kullanarak **HP Image Zone** yazılımını tümüyle kaldırın ve sonra yazılımını yeniden yükleyin. (Daha fazla bilgi için HP all-in-one ile birlikte gelen Kurulum Kılavuzuna göz atın.)

Düğme	Adı ve İşlevi
	Resim Tara: Bir fotoğrafı, resmi veya çizimi tarar ve HP Image Zone içinde görüntüler.
	Belge Tara: Metin veya hem metin, hem de resim içeren bir belgeyi tarar ve seçilen programınızda görüntüler.
	Kopya Çıkar: Seçilen aygıt için, bir resim veya belgenin yazdırılmış kopyasını alabileceğiniz Kopyala iletişim kutusunu görüntüler. Kopya kalitesini, kopya sayısını, rengi ve büyüklüğü seçebilirsiniz.
	HP Image Zone: Aşağıdakileri yapabileceğiniz HP Image Zone penceresini görüntüler: <ul style="list-style-type: none"> • Resimleri görüntüleme ve düzenleme • Fotoğrafları çeşitli boyutlarda yazdırma • Fotoğraf albümü, posta kartı ve broşür hazırlama ve yazdırma • Çoklu ortam CD'si oluşturma (yalnızca HP Memories Disc yazılımı yüklü ise kullanılabilir) • E-posta veya web sitesi aracılığıyla resim paylaşma

Not Yazılım Güncelleme, Yaratıcı Fikirler ve HP Shopping gibi ek özellikler ve menü öğeleriyle ilgili bilgi için ekranda beliren **HP Image Zone Yardımı**'na göz atın.

Birçok menü ve liste öğesi de kullanmak istediğiniz aygıtı seçmenizi, durumunu kontrol etmenizi, çeşitli yazılım ayarlarını yapmanızı ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlar. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Özellik	Amaç
Yardım	HP all-in-one için yazılım yardımı ve sorun giderme bilgileri sağlayan HP Image Zone Yardımı 'na erişmek için bu özelliği kullanın.
Aygıt Seç	Bu özelliği, yüklü aygıtlar listesinden kullanmak istediğiniz aygıtı seçmek için kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP all-in-one için yazdırma, tarama, kopyalama ya da faks gibi çeşitli ayarları görmek ya da değiştirmek için kullanın.
Durum	Bu özelliği, HP all-in-one aygıtının geçerli durumunu görüntülemek için kullanın.

HP Image Zone yazılımını açma (Macintosh OS X v10.1.5 ya da daha sonraki sürümleri)

Not Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 desteklenmez.

HP Image Zone yazılımını yüklediğinizde **HP Image Zone** simgesi Dock'a yerleştirilir.

Not Birden çok HP all-in-one yüklerseniz, Dock üzerinde her aygıt için **HP Image Zone** simgesi görünür. Örneğin, bir HP tarayıcınız ve yüklenmiş HP all-in-one varsa, her aygıt için bir tane olmak üzere, Dock üzerinde iki **HP Image Zone** simgesi bulunur. Ancak, aynı aygıttan iki tane yüklediyseniz (örneğin, iki HP all-in-one) Dock üzerinde bu aygıtların tümü için sadece bir **HP Image Zone** simgesi görünür.

HP Image Zone yazılımına iki yoldan erişebilirsiniz:

- **HP Image Zone** penceresinden
- **HP Image Zone** Dock menüsünden

HP Image Zone yazılımını açmak için

HP Image Zone penceresini açmak için **HP Image Zone** simgesini seçin. **HP Image Zone** penceresi iki ana bölümden meydana gelir:

- **Products/Services** (Ürünler/Hizmetler) sekmelerinin görüntülediği alan
 - **Products** (Ürünler) sekmesi HP görüntüleme ürünlerinizin sahip olduğu ürünle ilgili açılır menü ve ürünle ilgili görevlerin listesi gibi pek çok özelliğe erişebilmenizi sağlar. Listede kopyalama, tarama ya da faks gibi görevleri içerebilir. Görevi tıklattığınızda görevi gerçekleştirirken size yardımcı olacak bir uygulama açılır.
 - **Services** (Hizmetler) sekmesi resimlerinizi görüntülemenize, düzenlemenize, yönetmenize ve paylaşmanıza yardımcı olacak dijital görüntüleme uygulamalarına erişmenizi sağlar.
- **HP Image Zone Yardımı Arama** metin giriş alanı
HP Image Zone Yardımı Arama metin giriş alanı anahtar kelimeler ve ifadeler kullanarak **HP Image Zone Yardımı**'nda arama yapmanızı sağlar.

HP Image Zone penceresini açmak için




→ Dock'ta **HP Image Zone** simgesini tıklatın.

HP Image Zone penceresi açılır.




HP Image Zone yazılımı, yalnızca seçtiğiniz aygıtta kullanılabilecek **HP Image Zone** özelliklerini görüntüler.

Not Aşağıdaki tabloda yer alan simgeler bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Image Zone** penceresi seçilen aygıtla ilişkilendirilen simgeleri göstermek için ayarlanmıştır. Seçilen aygıt belli bir özellik ya da işlev ile donatılmamışsa, o özellik ya da işlev **HP Image Zone** penceresinde görüntülenmez.

Ürünler

Simge	Özellik ve Amacı
	Resim Tara: Resim taramak ve HP Gallery 'da görüntülemek için bu özelliği kullanın.
	OCR'a Tara: Metin taramak ve hedeflenen metin düzenleme yazılım programında görüntülemek için bu özelliği kullanın. Not Bu özellik ülkelere ya da bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
	Kopya Çıkar: Siyah beyaz veya renkli kopya çıkarmak için bu özelliği kullanın.

Hizmetler

Simge	Özellik ve Amacı
	HP Gallery: Görüntüleri göstermek ve düzenlemek üzere HP Gallery açmak için bu özelliği kullanın.
	HP Image Print: Mevcut şablonlarından birini kullanarak bir albümden resim yazdırmak için bu özelliği kullanın.
	HP Instant Share: HP Instant Share istemci uygulaması yazılımını açmak için bu özelliği kullanın. İstemci uygulaması yazılımından HP Instant Share E-mail 'i kullanarak aileniz ve arkadaşlarınızla fotoğraflarınızı paylaşabilir ya da çevrimiçi bir fotoğraf albümüne ya da fotoğraf baskı hizmeti veren yerlere fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz.

Özellik simgelerine ek olarak, birçok menü ve liste ögesi kullanmak istediğiniz aygıtı seçmenizi, durumunu kontrol etmenizi, çeşitli yazılım ayarlarını yapmanızı ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlar. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Özellik	Amaç
Aygıt Seç	Bu özelliği, yüklü aygıtlar listesinden kullanmak istediğiniz aygıtı seçmek için kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP all-in-one için yazdırma, tarama, kopyalama ya da faks gibi çeşitli ayarları görmek ya da değiştirmek için kullanın.
HP Image Zone Yardımı Arama	HP all-in-one için yazılım yardımı ve sorun giderme bilgileri sağlayan HP Image Zone Yardımında arama yapmak için bu özelliği kullanın.

HP Image Zone Dock menüsünü görüntüleme

HP Image Zone Dock menüsü **HP Image Zone** hizmetlerine kısayol sağlar. Dock menüsü otomatik olarak **HP Image Zone** penceresi **Hizmetler** sekmesi listesinde yer alan tüm uygulamaları içerir. **HP Image Zone** tercihlerini **Ürünler** sekmesi listesi ya da **HP Image Zone Yardımı**'ndaki görevler gibi diğer öğeleri eklemek için de ayarlayabilirsiniz.

HP Image Zone Dock menüsünü görüntülemek için

→ Aşağıdakilerden birini yapın:

- Tercih ettiğiniz fotoğraf yöneticiniz olarak **HP Gallery** ya da **iPhoto** uygulamasını belirleyin.
- Tercih ettiğiniz fotoğraf yöneticisiyle ilgili diğer seçenekleri belirleyin.
- **HP Image Zone** Dock menüsünde görüntülenen öğeler listesini özelleştirin.

HP Image Zone yazılımına erişme (X v10.1.5'ten önceki Macintosh OS)

Not Macintosh OS 9 v9.1.5 ve sonrası ve v9.2.6 ve sonrası **desteklenir**. Macintosh OS X v10.0 ve v10.0.4 **desteklenmez**.

HP Yönlendirici, **HP Image Zone** yazılımına erişim noktasıdır. HP all-in-one'inizin özelliklerine bağlı olarak, **HP Yönlendirici** tarama, kopyalama ya da faks gönderme gibi aygıt işlevlerini başlatmanıza izin verir. Bilgisayarınızdaki resimleri görüntülemek, değiştirmek ve yönetmek amacıyla **HP Gallery** açmak için **HP Yönlendirici**'yi de kullanabilirsiniz.

HP Yönlendirici'yi açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın. Bu yöntemler Macintosh OS'a özeldir.

- Macintosh OS X: **HP Yönlendirici**, **HP Image Zone** yazılımı yüklenirken otomatik olarak açılır ve aygıtınızın Dock'unda **HP Yönlendirici** simgesi yaratılır. **HP Yönlendirici** menüsünü görüntülemek için:

Dock'ta aygıtınızın **HP Yönlendirici** simgesini tıklayın.

HP Yönlendirici menüsü görüntülenir.




Not Farklı tipte birden çok HP aygıtı yüklerseniz (örneğin bir HP all-in-one, dijital kamera ve HP tarayıcı), her aygıt tipi için Dock'ta bir **HP Yönlendirici** simgesi görüntülenir. Aynı tip aygıttan iki adet yüklerseniz (örneğin iki farklı HP all-in-one aygıtına bağlı olduğunuz bir dizüstü bilgisayarınız olabilir -- bir işte biri de evde) Dock'ta tek bir **HP Yönlendirici** simgesi görüntülenir.

- Macintosh OS 9: **HP Yönlendirici** özelliklerine erişebilmek için açılması gereken başlı başına bir uygulamadır. **HP Yönlendirici**'yi başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Masaüstünde yer alan **HP Yönlendirici** kısayolunu çift tıklayın.
 - **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software** klasöründe **HP Yönlendirici** kısayolunu çift tıklayın.


HP Yönlendirici, yalnızca seçilen aygıt için görev düğmelerini görüntüler.

Not Aşağıdaki tabloda yer alan simgeler bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Yönlendirici** menüsü seçilen aygıtla ilişkilendirilen özellik simgelerini göstermek için ayarlanmıştır. Seçilen aygıt belli bir özellik ya da işlev ile donatılmamışsa, o özellik ya da işleve ait simge gösterilmez.

Aygıt Görevleri

Simge	Amaç
	Resim Tara: Resim taramak ve HP Gallery 'de görüntülemek için bu özelliği kullanın.
	Belge Tara: Metin taramak ve hedeflenen metin düzenleme yazılım programında görüntülemek için bu özelliği kullanın. Not Bu özellik ülkelere ya da bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
	Kopya Çıkar: Siyah beyaz veya renkli kopya çıkarmak için bu özelliği kullanın.

Yönet ve Paylaş

Simge	Amaç
	HP Gallery: Görüntüleri göstermek ve düzenlemek üzere HP Gallery açmak için bu özelliği kullanın.


HP Gallery özelliğine ek olarak simgesi bulunmayan diğer menü öğeleri bilgisayarınızdaki diğer uygulamaları seçmenizi, HP all-in-one'ünüzdeki özellik ayarlarını değiştirmenizi ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlar. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Yönet ve Paylaş

Özellik	Amaç
Diğer Uygulamalar	Bilgisayarınızdaki diğer uygulamaları seçmek için bu özelliği kullanın.
Web'de HP	Bir HP web sitesi seçmek için bu özelliği kullanın.
HP Yardım	HP all-in-one için yardım kaynağı seçmek için bu özelliği kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP all-in-one için yazdırma, tarama, kopyalama ya da faks gibi çeşitli ayarları görmek ya da değiştirmek için kullanın.

2 Daha fazla bilgi edinin.

Yazılı olarak ve ekranda yer alan çeşitli kaynaklar HP all-in-one'inızı kurmak ve kullanmakla ilgili yararlı bilgiler sunar.

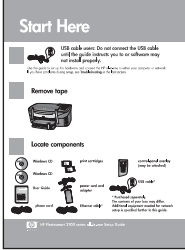

Kurulum Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu HP all-in-one'inızı kurmak ve yazılımı yüklemekle ilgili yönergeleri sunar. Adımları sırasıyla takip ettiğinizden emin olun.

Kurulum esnasında sorunla karşılaşırsanız Kurulum Kılavuzu'nun son kısmında yer alan Sorun Giderme bölümüne ya da bu kılavuzdaki Sorun Giderme bölümüne göz atın.



Kullanıcı Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu sorun giderme ipuçları ve adım adım yönergelerle birlikte HP all-in-one'inızı nasıl kullanacağınızla ilgili bilgileri içerir.



HP Image Zone Turu

HP Image Zone Turu HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen yazılım için eğlenceli, etkileşimli bir genel bakış sunar.

HP Image Zone aygıtının fotoğraflarınızı düzenlemeye, organize etmeye ve yazdırmaya nasıl yardımcı olacağını öğrenebilirsiniz.



HP Yönlendirici

HP Yönlendirici yazılım uygulamalarına, varsayılan ayarlara, durum bilgilerine ve HP aygıtınız için ekran Yardımı'na kolay erişim sağlar. **HP Yönlendirici**'yi başlatmak için masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklayın.



HP Image Zone Yardım

HP Image Zone Yardım HP all-in-one yazılımını kullanmakla ilgili detaylı bilgi sağlar.

- **Adım adım yönerge al başlığı HP Image Zone** yazılımını HP aygıtlarıyla kullanmakla ilgili bilgi sunar.
- **Yapabileceklerinizi keşfedin başlığı HP Image Zone** yazılımı ve HP aygıtlarıyla yapabileceğiniz pratik ve yaratıcı şeyler hakkında daha fazla bilgi sunar.
- Daha fazla yardım ya da HP yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için **Sorun giderme ve destek** konusuna göz atın.



Aygıtınızda ekran yardımı

Ekran yardımına aygıt üzerinden ulaşılabilir ve bazı konular hakkında ek bilgiler içerir. Ekran yardımına kontrol panelinden erişin.

Kontrol panelinde ? işaretinin yanındaki **Ayarlar** düğmesine, ardından da **1**'e basın. Mevcut konular içinde ilerlemek için ► düğmesini kullanın. İlgili konuyu vurgulayın ve **OK**'e basın.

Benioku

Benioku dosyası diğer belgelerde yer almayan en son bilgileri içerir.

Benioku dosyasına erişmek için yazılımı yükleyin.

www.hp.com/support

İnternet erişiminiz varsa, HP web sitesinden yardım ve destek alabilirsiniz: Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.

3 Baęlantı bilgileri

HP all-in-one'da USB baęlantı noktası mevcuttur böylece USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza doğrudan baęlayabilirsiniz. Aygıt harici bir yazdırma sunucusu kullanarak erişilebilen aę özelliğine de sahiptir (HP JetDirect 175x). HP JetDirect HP all-in-one'inız için aksesuar olarak satın alınabilir ve aygıtınızı mevcut Ethernet ağı üzerinden kolayca paylaşılabilmeyi sağlar.

Desteklenen baęlantı tipleri

Açıklama	En iyi performans için önerilen baęlı bilgisayar adedi	Desteklenen yazılım özellikleri	Kurulum yönergeleri
USB baęlantısı	Aygıtı USB kablosuyla baęlanmış tek bir bilgisayar. USB baęlantı noktası HP all-in-one'in arka kısmında bulunur.	Tüm özellikler bilgisayarınız üzerinden desteklenir.	Ayrıntılı yönergeler Kurulum Kılavuzu'na göz atın.
Windows yazıcı paylaşımı	Beş adede kadar. Dięer bilgisayarlarda yazdırma işlemini gerçekleştirebilmek için "ana" bilgisayarın sürekli açık olması gerekir.	Ana bilgisayarda mevcut olan tüm özellikler desteklenir. Dięer bilgisayarlardan yalnızca yazdırma özellięi desteklenir.	Windows Yazıcı Paylaşımı ayarlarıyla ilgili aşağıda verilen yönergelere göz atın.
Yazıcı paylaşımı (Macintosh)	Beş adede kadar. Dięer bilgisayarlarda yazdırma işlemini gerçekleştirebilmek için "ana" bilgisayarın sürekli açık olması gerekir.	Ana bilgisayarda mevcut olan tüm özellikler desteklenir. Dięer bilgisayarlardan yalnızca yazdırma özellięi desteklenir.	Yazıcı Paylaşımı ayarlarıyla ilgili aşağıda verilen yönergelere göz atın.
HP JetDirect 175x (J6035C) üzerinden aęa baęlı HP JetDirect ürününün bulunup bulunamayacağı ülkeye/bölgeye göre deęişiklik gösterebilir.	En fazla beş adede kadar aęa baęlı bilgisayar.	Bilgisayarınızdan yalnızca yazdırma ve Webscan özellikleri desteklenir. (Webscan'le ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Webscan kullanma.) Kopyalama, faks ve yazdırma özellikleri HP all-in-one'inızın	Ayarlarla ilgili bilgi için, bkz HP JetDirect 175x Kurulumu .

Açıklama	En iyi performans için önerilen bağlı bilgisayar adedi	Desteklenen yazılım özellikleri	Kurulum yönergeleri
		kontrol panelinden desteklenir.	

USB kablosu ile bağlantı

USB kablosu kullanarak HP all-in-one'inıza bilgisayar bağlamakla ilgili detaylı yönergeler aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzunda mevcuttur.

Windows yazıcı paylaşımı kullanma

Bilgisayarınız bir ağa bağlı ise ve bu ağda HP all-in-one'in ISB kablosu yoluyla bağlı olduğu bir bilgisayar varsa Windows yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıtı yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. HP all-in-one'a doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcı için ana bilgisayar görevini görür ve özelliklerin tüm işlevselliğine sahiptir. İstemci olarak tanımlanan bilgisayarınız yalnızca yazıcı özelliklerine erişebilir. Diğer tüm işlevler ana bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Windows yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

- Bilgisayarınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna ya da ekranda görüntülenen Windows Yardımına başvurun.

Yazıcı paylaşımı kullanma (Macintosh OS X)

Bilgisayarınız bir ağa bağlı ise ve bu ağda HP all-in-one'in USB kablosu yoluyla bağlı olduğu bir bilgisayar varsa yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıtı yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. HP all-in-one'a doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcı için ana bilgisayar görevini görür ve özelliklerin tüm işlevselliğine sahiptir. İstemci olarak tanımlanan bilgisayarınız yalnızca yazıcı özelliklerine erişebilir. Diğer tüm işlevler ana bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

- 1 Ana bilgisayarda Dock'ta **System Preferences**'ı seçin.
System Preferences penceresin açılır.
- 2 **Sharing**'i seçin.
- 3 **Services** sekmesinde **Printer Sharing**'i tıklayın.

HP JetDirect 175x Kurulumu

Ağ üzerindeki tüm bilgisayarlar için yazıcı sunucusu olarak HP JetDirect 175x kullanmak suretiyle HP all-in-one ağ üzerinde (LAN) baş adede kadar bilgisayar tarafından paylaşılabilir. HP JetDirect'i HP all-in-one'inıza ve bir router ya da huba bağlayın ve HP JetDirect kurulum CD'sini çalıştırın. Gerekli yazıcı sürücülerini (INF dosyası) HP all-in-one'inizin kurulum CD'sinde mevcuttur.

Not HP JetDirect 175x'i kullanarak bir taramayı Webscan kullanarak bilgisayarınızdan yazdırabilir ve gönderebilirsiniz; HP all-in-one'inızın kontrol panelinden kopya çıkarabilir, faks gönderebilir ve yazdırma işlemi yürütebilirsiniz.

HP all-in-one'inızı HP JetDirect 175x kullanarak ağa bağlama (Windows)

- 1 Aşağıdaki adımları izlemeyin önce:
 - HP all-in-one USB kablosu ile bir bilgisayara bağlı ise ve HP JetDirect bir ağa bağlamak istiyorsanız bilgisayarınızdan **HP Image Zone** yazılımını kaldırın. Daha fazla bilgi için **Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme** bölümüne bakın.
 - Hem HP all-in-one hem de HP JetDirect 175x için ilk kurulum gerçekleştiriyorsanız HP all-in-one'inızla birlikte gelen Kullanım Kılavuzuna göz atın ve donanım kurulum yönergelerini takip edin.
- 2 Yazdırma sunucusunu bir LAN'a bağlamak için HP JetDirect 175x kurulum yönergelerini izleyin.
- 3 HP JetDirect'i HP all-in-one'inızın arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 4 HP JetDirect ile birlikte verilen kurulum CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
HP JetDirect'i ağ üzerinde bulmak için bu CD'yi kullanmanız gerekir.
- 5 HP JetDirect yükleyicisini çalıştırmak için **Yükle**'yi seçin.
- 6 İstendiğinde HP all-in-one kurulum CD'sini yerleştirin.

Not HP all-in-one'inızı ve HP JetDirect 175x'i ilk kez kuruyorsanız HP all-in-one kurulumu sihirbazını çalıştırmayın. Yalnızca aşağıdaki yönergeleri izleyerek sürücülerini yükleyin.

HP all-in-one'inızı USB kablosunu kullanarak daha sonra bağlamaya karar vererseniz HP all-in-one kurulum CD'sini yerleştirin ve kurulum sihirbazını çalıştırın.

- 7 İşletim sisteminize uygun adımları izleyin:

Windows XP ya da 2000 kullanıyorsanız:

- a CD'nizin kök dizinine gidin ve HP all-in-one'inız için doğru sürücü .inf dosyasını seçin.
Kök dizinde bulunan yazıcı sürücüsü dosyasının adı hp0pm08.inf'dir.

Windows 98 ya da ME kullanıyorsanız:

- a CD'de "Drivers" klasörüne gidin ve doğru dile ait alt klasörü bulun.
Örneğin İngilizce konuşan müşteriler \enu\drivers\win9x_me directory konumuna gidin, burada enu İngilizce dil klasörünü, win9x_me ise Windows ME'yi ifade eder. Yazıcı sürücü dosyası hpoupdrx.inf'dir.
- b Gerekli tüm sürücüler için bu işlemleri tekrarlayın.

- 8 Yükleme işlemini tamamlayın.

Not Daha sonraki bir zamanda bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlanmak istediğinizde HP JetDirect'in HP all-in-one'la bağlantısını kesin, HP yazıcı sürücüsünü bilgisayarınızdan kaldırın ve HP all-in-one'inızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzunda yer alan yönergeleri izleyin.

HP all-in-one'inızı HP JetDirect 175x kullanarak ağa bağlama (Macintosh)

- 1 Yazdırma sunucusunu bir LAN'a bağlamak için HP JetDirect 175x kurulum yönergelerini izleyin.
- 2 HP JetDirect'i HP all-in-one'inizin arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - HP all-in-one ilk kez kuruyorsanız, HP all-in-one kurulum CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğinizden ve HP all-in-one kurulum sihirbazını çalıştırdığınızdan emin olun. Bilgisayarınız için ağ destek yazılımı bu esnada yüklenir. Yükleme tamamlandığında **HP All-in-One Kurulum Asistanı** bilgisayarınızda belirir.
 - Disk Sürücüsünde aşağıda belirtilen konumdan **HP All-in-One Kurulum Asistanı**'nı açın: Uygulamalar:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Yazılımı:HP AiO Yazılımı
- 4 Ekranda beliren istemleri takip edin ve istenen bilgileri sağlayın.

Not Bağlantı ekranında **TCP/IP Ağı** seçeneğini tıklattığınızdan emin olun.

Webscan kullanma

Webscan yalnızca Web tarayıcısı kullanarak HP JetDirect 175x üzerinden temele tarama işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Tarama işlemi aygıt yazılımı bilgisayarınızda yüklü değilken de HP all-in-one üzerinden gerçekleştirebilmenizi olanaklı kılar. Web tarayıcısında HP JetDirect'in IP adresini girin ve HP JetDirect katıştırılmış Web sunucusu ve Webscan'e erişim sağlayın.

Webscan kullanıcı arayüzü HP JetDirect'e özeldir ve **HP Image Zone** tarama yazılımı gibi tarama hedeflerini desteklemez. Webscan'in e-mail işlevselliği sınırlıdır bu yüzden HP JetDirect ile bağlı değilseniz **HP Image Zone** tarama yazılımını kullanmanız önerilir.

Webscan'i kullanmak için

- 1 HP JetDirect 175x'in arka kısmında bulunan sına düğmesine hafifçe basın ve bırakın.
HP all-in-one'da HP JetDirect ağ yapılandırma sayfası yazdırılır.
- 2 HP JetDirect'in IP adresini (ağ yapılandırma sayfasından öğrenilen) bilgisayarınızda bir Web tarayıcısına girin.
Tarayıcı penceresinde HP JetDirect Web sunucusu açılır.
- 3 Tara'yı seçin.
- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

4 Fotoğraflarla çalışma


HP all-in-one'inız fotoğrafları aktarmanız, düzenlemeniz, paylaşmanız ve yazdırmanız için farklı yollar sunar. Bu bölüm tercihlerinize ve bilgisayar kurulumunuza bağlı olarak bu görevlerin her birini gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz seçenekler hakkında genel bir bakış sunar. Her bir görevle ilgili detaylı bilgiler bu kılavuzun diğer bölümlerinde ya da ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'nda mevcuttur.

Fotoğraf aktarma

Fotoğraf aktarmak için çeşitli seçenekler mevcuttur. HP all-in-one'inıza ya da bilgisayarınıza fotoğraf aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki işletim sisteminize özel bölüme göz atın.

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotoğrafları aktarma

Aşağıdaki resim fotoğraflarınızı Windows kullanan bir bilgisayara aktarmak için kullanabileceğiniz yöntemleri gösterir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki listeye göz atın.

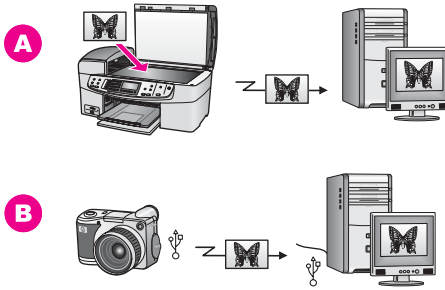


A	HP all-in-one üzerinde HP Instant Share kullanarak fotoğraf taramak suretiyle fotoğrafları doğrudan Windows kullanan bilgisayarınıza aktarır.
B	HP dijital kameradan Windows kullanan bilgisayara fotoğraf aktarma.

Not HP all-in-one'inızın ön kısmında bulunan PictBridge bağlantı noktasını yalnızca fotoğraf yazdırabilirsiniz. HP all-in-one PictBridge kamera bağlantı noktasını kullanarak kameranızdan bilgisayarınıza fotoğraf aktaramazsınız.

Macintosh kullanarak fotoğraf aktarma

Aşağıdaki resim fotoğraflarınızı Macintosh'a aktarmak için kullanabileceğiniz yöntemleri gösterir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki listeye göz atın.

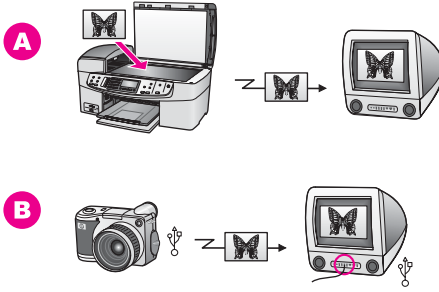

A	HP all-in-one üzerinde HP Instant Share kullanarak fotoğraf taramak suretiyle fotoğrafları doğrudan Macintosh'a aktarır.
B	HP dijital kameradan Macintosh'a fotoğraf aktarma.


Not HP all-in-one'inizin ön kısmında bulunan PictBridge bağlantı noktasını yalnızca fotoğraf yazdırabilirsiniz. HP all-in-one PictBridge kamera bağlantı noktasını kullanarak kameranızdan bilgisayarınıza fotoğraf aktaramazsınız.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğrafları düzenlemek için çeşitli seçenekler mevcuttur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki işletim sisteminize özel bölüme göz atın.

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotoğrafları düzenleme


Aşağıdaki resim Windows kullanan bir bilgisayar ile fotoğraf düzenlemenin yöntemlerinden birini göstermektedir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki açıklamaya göz atın.

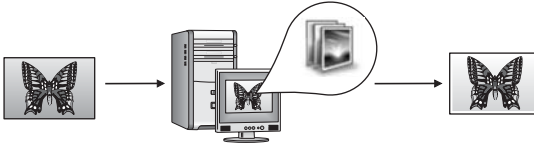

Windows kullanan bilgisayarınızda fotoğraf düzenlemek için **HP Image Zone** yazılımını kullanın.

Macintosh ile fotoğraf düzenleme

Aşağıdaki resim Macintosh kullanarak fotoğraf düzenlemenin yöntemlerini göstermektedir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki listeye göz atın.

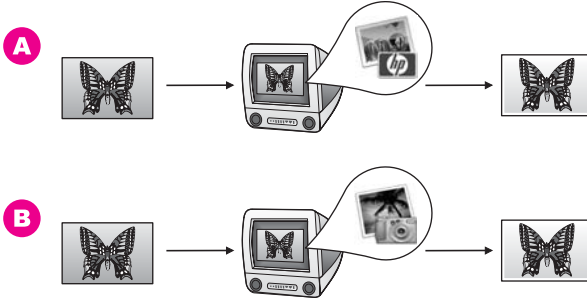


A	Macintosh'ta fotoğrafları HP Image Zone yazılımını kullanarak düzenleyin.
B	Macintosh'ta fotoğrafları iPhoto yazılımını kullanarak düzenleyin.

Fotoğrafları paylaşma

Fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak için size çeşitli seçenekler sunulmuştur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki işletim sisteminize özel bölüme göz atın.

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotoğraf paylaşma


Aşağıdaki resim Windows kullanan bir bilgisayar ile fotoğraf paylaşmanın yöntemlerinden birini göstermektedir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki bilgilere göz atın.

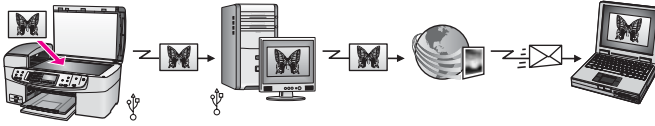

Fotoğrafları USB ile bağlı HP all-in-one'inizden HP Instant Share hizmetini kullanarak paylaşın. Fotoğrafları HP Instant Share hedefine tarayın. Bu taranan resmi **HP Image Zone** yazılımı içindeki HP Instant Share sekmesine gönderin. Buradan fotoğrafları HP Instant Share hizmetini kullanarak arkadaşlarınıza ve ailenize göndermek için bir hizmet (e-posta gibi) seçebilirsiniz.

Macintosh ile fotoğraf paylaşma

Aşağıdaki resim Macintosh ile fotoğraf paylaşmanın yöntemlerinden birini göstermektedir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki bilgilere göz atın.

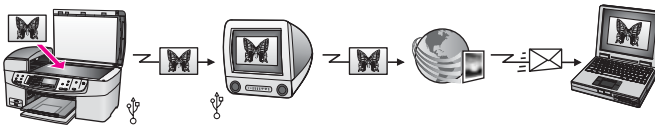

Fotoğrafları USB ile bağlı HP all-in-one'inizden HP Instant Share hizmetini kullanarak paylaşın. Fotoğrafları HP Instant Share hedefine tarayın. Bu taranan resmi HP Instant


Share istemci uygulama yazılımına gönderir. Buradan fotoğrafları HP Instant Share hizmetini kullanarak arkadaşlarınıza ve ailenize göndermek için bir hizmet (e-posta gibi) seçebilirsiniz.

Fotoğraf yazdırma

Fotoğraf yazdırmak için çeşitli seçenekler mevcuttur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki işletim sistemine özel bölüme göz atın.

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotoğraf yazdırma


Aşağıdaki resim Windows kullanan bir bilgisayar ile fotoğraf yazdırmanın çeşitli yöntemlerini göstermektedir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki listeye göz atın.

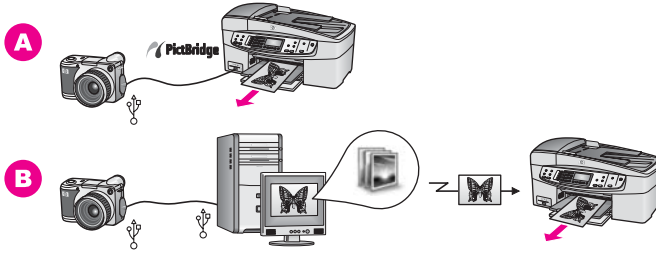

A	PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma.
B	Windows kullanan bilgisayarınızda yüklü olan bir yazılım uygulamasından (HP Image Zone gibi) fotoğraf yazdırma.

Macintosh ile fotoğraf yazdırma

Aşağıdaki resim Macintosh kullanarak fotoğraf yazdırmanın çeşitli yöntemlerini göstermektedir. Daha fazla bilgi için resmin altındaki listeye göz atın.

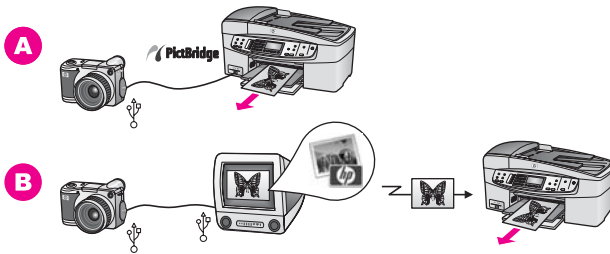

A	PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma.
B	Macintosh'unuzda yüklü olan bir yazılım uygulamasından (HP Image Zone gibi) fotoğraf yazdırma.

5 Orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme

Bu bölüm kopyalamak, taramak ya da fakslamak için orijinal belgeleri otomatik belge besleyiciye ya da cama yerleştirme; en uygun kağıt türünü seçme; giriş tepsisine kağıt yerleştirme ve kağıt sıkışıklıklarını engellemeye ilgili yönergeleri içerir.

Orijinal belgeleri yerleştirme

Kopyalama, faks ya da tarama işleri için orijinal belgeleri otomatik belge besleyiciye ya da camın üzerine yerleştirebilirsiniz. Otomatik belge besleyiciye yerleştirilen orijinal belgeler otomatik olarak HP all-in-one'a beslenir.

Orijinal belgeyi otomatik belge besleyiciye yerleştirme

Birden çok sayfadan oluşan letter, A4 ya da yasal boyuttaki belgeyi (20 sayfaya kadar) belge besleme tepsisine yerleştirerek kopyalayabilir, tarayabilir ya da fakslayabilirsiniz.




Uyarı Otomatik belge besleyiciye fotoğraf yerleştirmeyin; fotoğraflarınız zarar görebilir.

Not **Sayfaya Sığdır ve Tüm Sayfayı Doldur** kopyalama özellikleri gibi bazı özellikler orijinal belgeleri otomatik belge besleyiciye yerleştirdiğinizde çalışmaz. Daha fazla bilgi için [Orijinal belgeyi cama yerleştirme](#) bölümüne bakın.

Otomatik belge besleyiciye orijinal belge yerleştirme

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin. Bip sesi duyana kadar otomatik belge besleyicide kağıtları sola doğru kaydırın. Bu HP all-in-one'in yerleştirdiğiniz kağıtları algıladığı anlamına gelir.
Otomatik belge besleyici en fazla 20 adet düz kağıt tutabilir.

İpucu Otomatik belge besleyiciye orijinal belge yerleştirmekle ilgili daha fazla yardım için belge besleyici tepsisine kabartmayla çizilmiş olan şekle bakın.

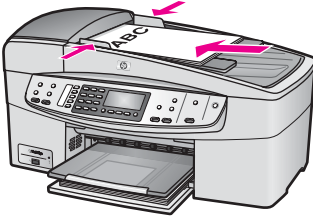

- 2 Kağıt kılavuzlarını kağıdın sol ve sağ kenarlarına değene kadar kaldırın.

Orijinal belgeyi cama yerleştirme

Burada açıklandığı şekilde cama yerleştirerek, tek sayfalık Letter veya A4 boyutuna kadar olan orijinal belgeleri kopyalayabilir, tarayabilir veya fakslayabilirsiniz. Orijinal


belgeniz birden çok tam boyutlu sayfadan oluşuyorsa, otomatik belge besleyiciye yerleştirin. Daha fazla bilgi için [Orijinal belgeyi otomatik belge besleyiciye yerleştirme](#) bölümüne bakın.

Not Cam ve kapak desteği temiz değilse, yazıcınıza özgü özelliklerin birçoğu doğru olarak çalışmaz. Daha fazla bilgi için [HP all-in-one aygıtının temizlenmesi](#) bölümüne bakın.

Orijinali cama yerleştirmek için

- 1 Tüm orijinal belgeleri belge besleyici tepsisinden çıkarın ve HP all-in-one'ın üzerindeki kapağı kaldırın.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.

İpucu Orijinal belge yükleme konusunda daha fazla yardım için, camın ön ve sağ kenarlarındaki kılavuzlara bakın.

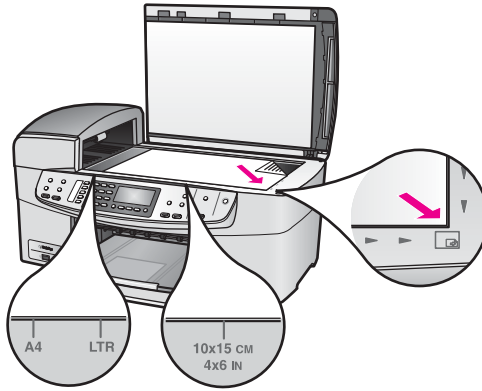

- 3 Kapağı kapatın.

Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme

HP all-in-one yazıcınızda çeşitli türde ve boyutta kağıt kullanabilirsiniz. En iyi yazdırma ve kopyalama kalitesini elde etmek için aşağıdaki önerilere uyun. Kağıt türlerini veya boyutlarını her değiştirdiğinizde, o ayarları da değiştirmeyi unutmayın.

Önerilen kağıtlar

En iyi yazdırma kalitesi için HP yazdırdığınız proje için özel olarak tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir. Örneğin fotoğraf yazdırıyorsanız giriş tepsisine parlak ya da mat fotoğraf kağıdı yerleştirin. Bir broşür ya da sunum yazdırıyorsanız bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir kağıt kullanın.

HP kağıtlarıyla ilgili daha fazla bilgi için [HP Image Zone Yardımı](#) ekran yönergelerine bakın ya da www.hp.com/support adresine gidin.

Kullanılmaması gereken kağıtlar

Çok ince, kaygan dokulu ya da kolaylıkla esneyebilen kağıtlar kullanmak, kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Çok pürüzlü dokulu ya da mürekkep kabul etmeyen

kağıtların kullanılması, yazdırılan görüntülerde mürekkep bulaşmalarına, akmalarına ya da renklerin tam doldurulamamasına neden olabilir.

Aşağıdaki kağıtların yazdırma için kullanılmasını önermiyoruz:

- Kesikli veya delikli kağıtlar (özellikle HP Inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıysa).
- Keten çok dokulu malzemeler. Bu tür kağıtlarda yazdırma düzgün yapılamayabilir ve mürekkep yayılabilir.
- HP all-in-one yazıcınız için özel olarak tasarlanmamış aşırı düz, parlak veya kaplanmış kağıtlar. Bu tür kağıtlar HP all-in-one yazıcınızda kağıtların sıkışmasına veya mürekkebin dağılmasına neden olabilir.
- Çok parçalı formlar (iki ya da üç katlı formlar gibi) Bu kağıtlar katlanabilir ya da sıkışabilir. Mürekkep büyük olasılıkla yayılacaktır.
- Kısaçılı ya da pencereci zarflar.
- Afiş kağıtları.

Aşağıdaki kağıtların kopyalama için kullanılmasını önermiyoruz:

- Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 inç, Hagaki, L, ya da yasal boyuttaki kağıtlar dışındaki kağıtlar. Ülkenize/bölgenize bağlı olarak bazı kağıtları bulamayabilirsiniz.
- Kesikli veya delikli kağıtlar (özellikle HP Inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıysa).
- Zarflar.
- Afiş kağıtları.
- HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi dışındaki asetat filmleri.
- Çok parçalı formlar ya da etiket stokları.

Kağıt yükleme

Bu bölümde, fotokopiler, yazdırma işlemleri veya faksler için HP all-in-one yazıcınıza farklı türde ve boyutta kağıt yüklenmesine ilişkin yordam açıklanmıştır.


İpucu Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden olabilir ve bu ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP all-in-one aygıtında iyi sonuç vermezler.

Tam boyutlu kağıt yükleme

HP all-in-one'inizin giriş tepsisine letter kağıt, A4 veya legal kağıt gibi çeşitli türde kağıtlar yükleyebilirsiniz.


Giriş tepsisine tam boyutlu kağıt yüklemek için

- 1 Çıkış tepsisini çıkarın ve kağıt genişliği kılavuzunu en dış konuma çekin.

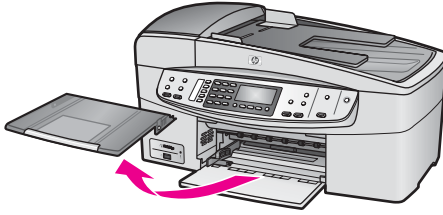


- 2 Kenarların hizalanmasını sağlamak için bir deste kağıdı düz bir yüzeye hafifçe vurun ve sonra kağıdı aşağıdakiler için kontrol edin.
 - Kağıtlarda yırtılma, tozlanma, buruşma olmamalı ve kenarları katlanmış veya kıvrılmış olmamalıdır.
 - Yığındaki tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.
- 3 Yazdırma yüzü alta gelecek şekilde, kağıtların kısa kenarını ileriye doğru kaydırarak giriş tepsisine yerleştirin. Kağıt destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

Not Giriş tepsisine kağıt yerleştirirken HP all-in-one'ın boşta ve sessiz olduğundan emin olun. HP all-in-one yazıcı kartuşlarıyla ilgili bir işlem yapıyor veya başka bir iş yürütüyorsa aygıtın içindeki kağıt durdurucu yerinde olmayabilir. Kağıtları gereğinden fazla iterek HP all-in-one'ın boş sayfalar çıkarmasına neden olabilirsiniz.

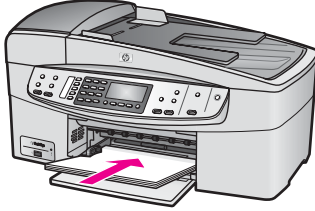


İpucu Antetli kağıt kullanıyorsanız, yazdırma yüzü alta gelecek şekilde kağıdın üst kısmını önce yerleştirin . Tam boyutlu kağıt ve antetli kağıt yüklenmesine ilişkin daha fazla bilgi için, giriş tepsinizin altında yer alan şemaya bakın.


- 4 Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarlarına değene kadar itin. Giriş tepsisini gereğinden fazla yüklemeyin; kağıt destesinin giriş tepsisine sığdığından ve kağıt en kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

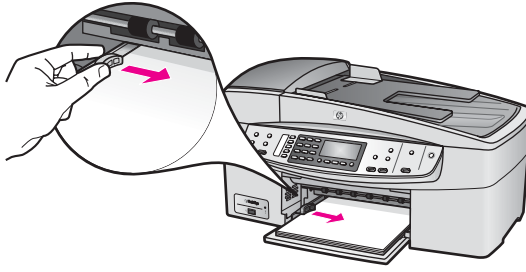

- 5 Çıkış tepsisini yerine takın.

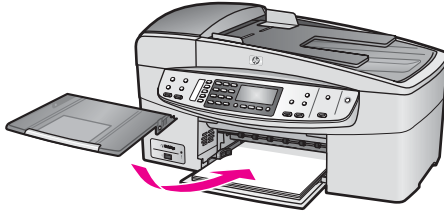

- 6 Çıkış tepsisi genişleticisini kendinize doğru mümkün olduğunca çekin. Çıkış tepsisini sonuna kadar açmak için çıkış tepsisi genişleticinin sonundaki kağıt tutacağına kaldırın.

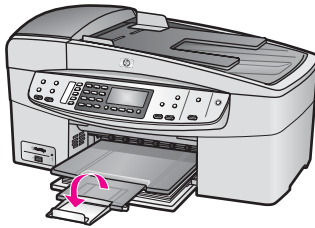

10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdının yüklenmesi

HP all-in-one'inizin kağıt tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yerleştirebilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için önerilen 10 x 15 cm fotoğraf kağıdını kullanın. Daha fazla bilgi için [Önerilen kağıtlar](#) bölümüne bakın.


En iyi sonucu almak için ek olarak kopyalama ya da yazdırma işlemin başlamadan önce kağıt türü ve kağıt boyutunu ayarlayın. kağıt ayarlarını değiştirmekle ilgili bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine göz atın.

İpucu Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden olabilir ve bu ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP all-in-one aygıtında iyi sonuç vermezler.

Giriş tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yüklemek için

- 1 Çıkış tepsisini çıkarın.

- 2 Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 3 Kısa kenarı ileriye ve parlak tarafı alta gelecek şekilde fotoğraf kağıdı destesini giriş tepsisinin uzaktaki sağ tarafına doğru itin. Fotoğraf kağıdı destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.
Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.
- 4 Kağıt genişliği kılavuzunu fotoğraf kağıdı yığınının değene kadar içeri doğru itin. Giriş tepsisini gereğinden fazla yüklemeyin; fotoğraf kağıdı destesinin giriş tepsisine sığdığından ve kağıt en kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

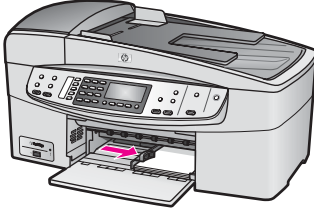

- 5 Çıkış tepsisini yerine takın.


Kartpostalları ya da Hagaki kartları yerleştirme

HP all-in-one'ınızın giriş tepsisine posta kartları ya da Hagaki kartları yerleştirebilirsiniz.

En iyi sonuçları almak için, kopyalama ve yazdırma işlemlerinden önce kağıt türünü ve kağıt boyutunu ayarlayın. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Giriş tepsisine posta kartları veya Hagaki kartlar yüklemek için

- 1 Çıkış tepsisini çıkarın.
- 2 Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 3 Kısa kenarı ileriye ve parlak tarafı alta gelecek şekilde fotoğraf kağıdı destesini giriş tepsisinin uzaktaki sağ tarafına doğru itin. Kart destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.
- 4 Kağıt genişliği kılavuzunu kart yığınının değene kadar içeri doğru itin. Giriş tepsisini gereğinden fazla yüklemeyin; kart destesinin giriş tepsisine sığdığından ve kağıt en kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

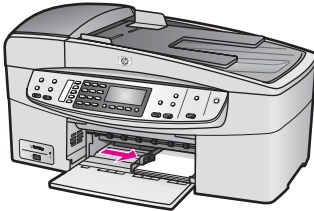

- 5 Çıkış tepsisini yerine takın.

Zarfları yükleme

HP all-in-one aygıtınızın giriş tepsisine bir veya birden çok zarf yükleyebilirsiniz. Parlak veya süslü zarflar veya pencereli veya klipsli zarflar kullanmayın.


Not Zarflara yazdırma yaparken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına başvurun. En iyi sonucu almak için, zarfların üzerinde iade adresinin yer alacağı bir etiket kullanmayı düşünün.

Zarfları yüklemek için

- 1 Çıkış tepsisini çıkarın.
- 2 Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 3 Bir veya birden çok zarfı kağıt tepsisine, zarf kapakları üstte ve solda olacak şekilde yerleştirin. Zarf destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

İpucu Zarfların yüklenmesine ilişkin daha fazla bilgi için, giriş tepsinizin altında yer alan şemaya bakın.

- 4 Kağıt genişliği kılavuzunu zarf yığınının değene kadar içeri doğru itin. Giriş tepsisini gereğinden fazla yüklemeyin; zarf destesinin giriş tepsisine sığıdığından ve kağıt en kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

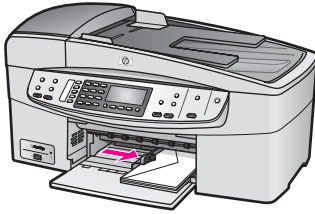

- 5 Çıkış tepsisini yerine takın.

Diğer kağıt türlerinin yüklenmesi

Aşağıdaki tablo, belirli türlerdeki kağıtların yüklenmesiyle ilgili genel bilgiler vermektedir. En iyi sonucu alabilmek için, kağıt boyutlarını veya kağıt türlerini her değiştirdiğinizde kağıt ayarını ona göre düzenleyin. Kağıt ayarlarını değiştirmekle ilgili bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine göz atın.

Not HP all-in-one aygıtınızın tüm işlevleriyle her tür kağıt boyutu ve türü kullanılamaz. Bazı kağıt boyutları ve türleri yalnızca, bir yazılım uygulamasındaki **Yazdır** iletişim kutusundan yazdırma işi başlatıyorsanız kullanılabilir. Kopyalama ya da faks işlemleri için kullanılamaz. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için kullanılabilecek kağıtlar aşağıda belirtilmiştir.

Kağıt	İpuçları
HP kağıtları	<ul style="list-style-type: none"> HP Premium Kağıdı: Kağıdın yazdırma yapılmayan yüzündeki gri oku bulun ve sonra, oklu yüzey yukarı gelecek şekilde kağıdı yerleştirin. HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, (üzerinde oklar ve HP logosu olan), beyaz saydam şeritli yüzü yukarı gelecek şekilde ve bu tarafı tepsiye ilk girecek biçimde yerleştirin. <p>Not HP all-in-one asetat filmlerini otomatik olarak algılayamaz. En iyi sonuçları almak için, kopyalama ve yazdırma işlemlerinden önce kağıt türünü asetat film olarak ayarlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> HP Ütüyle Aktarma Kağıdı: Aktarma kağıdını kullanmadan önce tamamen düzleştirin; kıvrık sayfaları yüklemeyin. (Kıvrılmasını önlemek için, kullanmaya hazır oluncaya kadar, aktarma kağıtlarını orijinal paketinde kapalı olarak tutun.) Aktarma kağıdının yazdırma yapılmayan yüzündeki mavi şeridi bulun ve sonra, oklu mavi şerit yukarı gelecek şekilde her seferinde bir yaprak kağıdı yerleştirin. HP Mat Tebrik Kartları, HP Fotoğraf Tebrik kartları veya HP Kabartmalı Tebrik Kartları: Küçük bir HP tebrik kartı destesini, yazdırma yüzü aşağı gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin; kart destesini duruncaya kadar ileri kaydırın.
Etiketler (yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için)	<p>Her zaman, HP inkjet ürünleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış A4 boyutlu etiket sayfaları kullanın (Avery Inkjet Etiketleri gibi) ve etiketlerin iki yıldan daha eski olmadıklarından emin olun. HP all-in-one tarafından çekilirken eski kağıtlar üzerindeki etiketler soyulabilir ve kağıt sıkışıklıklarına neden olabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hiçbir sayfanın başka bir sayfaya yapışmadığından emin olmak için etiket destesine üfleyin. Giriş tepsisinde bulunan tam boyutlu düz kağıtların üzerine, yazdırma yüzeyleri aşağıya gelecek biçimde etiket destesi koyun. Her seferinde yalnızca bir etiket sayfası yerleştirmeyin.

Kağıt sıkışmalarından kaçınma

Kağıt sıkışmalarını önlemek için, aşağıdaki yordamları uygulayın:


- Kullanılmayan tüm kağıdı sıkıca kapanabilen bir torbada saklayarak, kağıtların kıvrılmasını ya da buruşmasını önleyin.
- Çıkış tepsisinden, yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
- Giriş tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türlerini ve kağıt boyutlarını giriş tepsisinde aynı anda kullanmayın; giriş tepsisindeki tüm kağıtlar aynı türde ve aynı boyutta olmalıdır.
- Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının, giriş tepsisindeki kağıtları kıvrmadığından emin olun.

- Kağıdı giriş tepsisinde fazla ileriye doğru zorlamayın.
- HP all-in-one yazıcınız için önerilen kağıt türlerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: [Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme](#).

Kağıt sıkışmaları temizlemekle ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Kağıtla ilgili sorun giderme](#).

6 PictBridge özelliğine sahip fotoğraf makinesi kullanma

HP all-in-one, PictBridge uyumlu bir kamerayı kamera bağlantı noktasına bağlayarak kameradaki bellek kartında bulunan JPEG türündeki fotoğrafları yazdırmaya yarayan PictBridge standardını destekler. Fotoğraflar doğrudan fotoğraf makinesinden yazdırılır. Fotoğraf makinenizden yazdırmakla ilgili daha fazla bilgi için dijital fotoğraf makinenizle birlikte gelen belgelere göz atın.

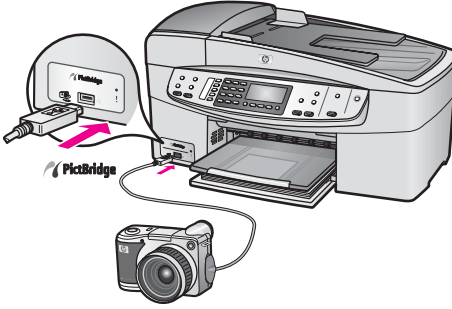

PictBridge uyumlu bir fotoğraf makinesinden fotoğraf yazdırma

- 1 HP all-in-one'in açık olduğundan ve başlatma işleminin tamamlandığından emin olun.
- 2 PictBridge uyumlu dijital kameranızı kameranızla birlikte sunulan USB kablosunu kullanarak HP all-in-one aygıtının ön kısmındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 Kameranızı açın ve PictBridge modunda olduğundan emin olun.

Not Fotoğraf makinesi doğru bağlandığında kameraya erişim sağlanırken kamera bağlantı noktasının yanındaki durum lambası yanıp söner. Fotoğraf makinesinden yazdırırken lambanın yanıp sönmesi durur ve sürekli olarak yanar.

Kamera PictBridge uyumlu değilse ya da PictBridge modunda değilse, durum ışığı sarı renkte yanıp söner ve bilgisayar ekranınızda (HP all-in-one yazılımını yüklediyseniz) bir hata iletisi görüntülenir. Kameranın bağlantısını kesin, sorunu giderin ve kamerayı tekrar bağlayın. PictBridge kamera bağlantı noktasıyla ilgili daha fazla sorun giderme bilgisi için **HP Image Zone Yardımı**'nda **6200 series Sorun Giderme** bölümüne göz atın.

PictBridge uyumlu kameranızı HP all-in-one'ye doğru şekilde bağladıktan sonra fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz. HP all-in-one içine yüklenen kağıt boyutunun kameranızın ayarlarıyla aynı olduğundan emin olun. Kameranızın kağıt boyutu ayarı varsayılan olarak belirlendiye, HP all-in-one giriş tepsisinde bulunan kağıdı kullanır. Kameradan yazdırmakla ilgili daha fazla bilgi için kameranızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

İpucu Dijital kameranız PictBridge özelliğini desteklemeyen daha eski bir HP modeliye, fotoğraflarınızı HP all-in-one üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Kamerayı kamera bağlantı noktası yerine HP all-in-one aygıtının arka kısmında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın. Arkadaki bağlantı noktasından doğrudan yazdırma yalnızca HP marka dijital fotoğraf makineleri ile yapılabilir.

7 Kopyalama özelliklerini kullanma

HP all-in-one, aresetlar da dahil olmak üzere çeşitli kağıt türleri üzerinde yüksek kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar üretmenizi sağlar. Belirli bir kağıt boyutuna sığabilmesi için orijinalin boyutunu büyütebilir ya da küçültebilir, kopyanın koyuluğunu veya renk yoğunluğunu ayarlayabilir ve 10x15 cm kenarlıksız kopyalarda dahil yüksek kaliteli fotoğraf kopyaları çıkarmak özel özellikler kullanabilirsiniz.

Bu bölüm kopyalama hızını artırma, kopyalama kalitesini yükseltme, yazdırılacak kopya adedini ayarlama, işiniz için en uygun kağıt türünü ve boyutunu belirleme ve ütüyle aktarma işlemleriyle ilgili yönergeleri içerir.

İpucu Standart kopyalama projelerinde en iyi kopyalama kalitesini elde etmek için, kağıt boyutunu **Letter** ya da **A4**, kağıt türünü **Düz Kağıt** ve kopyalama kalitesini **Hızlı** olarak ayarlayın.

Kağıt boyutunu ayarlamakla ilgili bilgi için bkz. [Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama](#).


Kağıt türünü ayarlamakla ilgili bilgi için bkz. [Kopyalama kağıt türünü ayarlama](#).

Kopyalama kalitesini ayarlamakla ilgili bilgi için bkz. [kopyalama hızını veya kalitesini artırma](#).

Fotoğrafları kenarlıksız kopyalama, fotoğraf kopyalarını tercihinize göre büyütme ve küçültme, tek sayfaya birden çok fotoğraf kopyalama ve soluk fotoğraf kopyalarının kalitelerini artırma gibi fotoğraf kopyalama projelerini öğrenebilirsiniz.



Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma.



10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama.



kopyanızın açık alanlarını geliştirme.

Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama

HP all-in-one aygıtınızda kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz kağıt boyutu, giriş tepsisindeki kağıt ile aynı olmalıdır. Kağıt boyutu için varsayılan ayar **Otomatik**'tir ve bu ayar HP all-in-one aygıtının kağıt tepsisindeki kağıdın boyutunu algılamasını sağlar.

Kağıt türü	Önerilen kağıt boyutu ayarları
Fotokopi, çok amaçlı, ya da düz kağıtlar	Letter ya da A4
İnkjet kağıtları	Letter ya da A4
Ütüyle Aktarma	Letter ya da A4
Antet	Letter, Legal ya da A4

(devam)

Kağıt türü	Önerilen kağıt boyutu ayarları
Fotoğraf kağıtları	10x15 cm ya da 10x15 cm Kenarlıksız 4x6 inç ya da 4x6 Kenarlıksız 5x7 inç ya da 5x7 Kenarlıksız Letter ya da Letter Kenarlıksız A4 ya da A4 Kenarlıksız L ya da L Kenarlıksız
Hagaki kartlar	Hagaki ya da Hagaki Kenarlıksız
Asetat filmleri	Letter ya da A4

Kağıt boyutunu kontrol panelinden ayarlamak için

- 1 Kopyalama alanında **Kopyalama Kağıt Boyutu** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 2 Gereken kağıt boyutu görünene kadar ► düğmesine basın.
- 3 Görüntülenen kağıt boyutunu seçmek için **OK**'e basın.

Kopyalama kağıt türünü ayarlama

HP all-in-one aygıtınızda kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Kopyalama için varsayılan kağıt türü **Otomatik**'tir ve bu ayar, HP all-in-one aygıtının giriş tepsisindeki kağıdın türünü algılamasını sağlar.

Özel kağıtlara kopyalama yapıyorsanız ya da **Otomatik** ayarını kullandığınızda baskı kalitesi kötü ise, kağıt türünü manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Kağıt türünü kontrol panelinden ayarlamak için

- 1 Kopyalama alanında **Kopyalama Kağıt Türü** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 2 İstediğiniz kağıt türü ayarı belirene kadar ► düğmesine basın ve **OK**'e basın.

Giriş tepsisinde bulunan kağıda göre hangi kağıt türü ayarını seçmeniz gerektiğini belirlemek için, aşağıdaki tabloya başvurun.

Kağıt türü	Kontrol paneli ayarı
Fotokopi kağıdı veya antetli kağıt	Düz Kağıt
HP Parlak Beyaz Kağıt	Düz Kağıt
HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Parlak	Premium Fotoğraf
HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Mat	Premium Fotoğraf
HP Premium Plus 4 x 6 inç Fotoğraf Kağıdı	Premium Fotoğraf
HP Fotoğraf Kağıdı	Fotoğraf Kağıdı
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı	Gündelik Fotoğraf
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak	Gündelik Mat
Diğer fotoğraf kağıtları	Diğer Fotoğraf

(devam)

Kağıt türü	Kontrol paneli ayarı
HP Ütüyle Tişörte Aktarma	Ütüyle Aktarma
HP Ütüyle Tişörte Aktarma	Tersinden Ütüyle Aktarma
HP Premium Kağıdı	Premium Inkjet
Diğer mürekkep püskürtmeli yazıcı kağıtları	Premium Inkjet
HP Profesyonel Broşür & El İlanı Kağıdı, (Parlak)	Broşür Parlak
HP Profesyonel Broşür & El İlanı Kağıdı, (Mat)	Broşür Mat
HP Premium veya Premium Plus Inkjet Asetat Filmi	Saydam
Diğer asetat filmleri	Saydam
Düz Hagaki	Düz Kağıt
Parlak Hagaki	Premium Fotoğraf
L (sadece Japonya)	Premium Fotoğraf

kopyalama hızını veya kalitesini artırma

HP all-in-one kopyalama hızını ve kalitesini etkileyen üç seçenek sunar.

- **En İyi** seçeneği, tüm kağıtlarda en yüksek kaliteyi sağlar ve bazen katı alanlarda oluşan bantlaşma (şerit oluşumu) etkisini ortadan kaldırır. **En İyi** seçeneği, diğer kalite ayarlarından daha yavaş kopyalar.
- **Normal** seçeneği, yüksek kalitede çıktı sağlar ve kopyalama işlemlerinizin birçoğu için önerilen ayardır. **Normal** seçeneği **En İyi** seçeneğinden daha hızlı kopyalar.
- **Hızlı** ayarı, **Normal** ayarından daha hızlı kopyalar. Metnin kalitesi **Normal** ayarı kalitesine yakındır, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha düşük olabilir. **Hızlı** ayarı, daha az mürekkep kullanır ve yazıcı kartuşlarınızın ömrünü uzatır.

Kopyalama kalitesini kontrol panelinden değiştirmek için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgeyi on yüzü alta gelecek şekilde camın sağ ön köşesinde ya da ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin.
Belge besleme tepsisini kullanırsanız sayfaları belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında kalite ayarının yanındaki lambayı yakana kadar **Kalite** düğmesine basın.
- 4 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme

Kopyalama ayarlarını kontrol panelinden değiştirdiğinizde, bu ayarlar yalnız geçerli kopyalama işine uygulanır. Kopya ayarlarını bundan sonraki tüm kopyalama işlerine uygulamak için ayarları varsayılanlar olarak kaydedebilirsiniz.

Kopyalama ayarlarını kontrol panelinden ya da **HP Yönlendirici** üzerinden değiştirdiğinizde, bu ayarlar yalnız geçerli kopyalama işine uygulanır. Kopya ayarlarını bundan sonraki tüm kopyalama işlerine uygulamak için ayarları varsayılanlar olarak kaydedebilirsiniz.

Varsayılan kopyalama ayarını kontrol panelinden ayarlama

- 1 Kopyalama ayarlarında istediğiniz değişiklikleri yapın.
- 2 Kopyalama alanında **Yeni Varsayılan Ata** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 3 **Evet** belirene kadar ► düğmesine basın.
- 4 Ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak kabul etmek için **OK**'e basın.

Burada belirttiğiniz ayarlar yalnızca HP all-in-one'da saklanır. Yazılımdaki ayarlar etkilenmez. HP all-in-one'inizla birlikte gelen HP Image Zone yazılımını kullanarak en sık kullandığınız ayarları kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine göz atın.

Aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma

Yazdırmak istediğiniz kopya sayısını, Kopyala Menüsü'nde **Kopya Sayısı** seçeneğini kullanarak belirleyebilirsiniz.

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgeyi on yüzü alta gelecek şekilde camın sağ ön köşesinde ya da ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin.
Belge besleme tepsisini kullanırsanız sayfaları belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında **Kopya Sayısı** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 4 Kopya sayısını en büyük değere kadar girmek için ► düğmesine basın veya tuş takımını kullanın.
(En büyük kopya sayısı değeri modele göre değişir.)

İpucu Büyük sayılarda kopyalarla uğraşırken ok düğmelerinden herhangi birine basılı tutarak sayının 5'er 5'er değişmesini sağlayabilirsiniz.

- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Bu örnekte HP all-in-one 10 x 15 cm orijinal fotoğrafın üç adet kopyasını çıkarır.



İki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama

Bir veya birden çok sayfalı bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak için HP all-in-one'i kullanabilirsiniz. Bu örnekte, iki sayfalı siyah beyaz orijinali kopyalamak için HP all-in-one kullanılmıştır.



İki taraflı belgeyi kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Letter ya da A4 boyutundaki orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine yerleştirin. Sayfaları belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.
- 3 **Siyah Başlat**'a basın.

Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma

Fotoğraf kopyalarken kaliteli sonuç almak için, giriş tepsisine fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kopyalama ayarlarını doğru kağıt türü ve fotoğraf geliştirme için değiştirin. Üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak da isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için [Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma](#) konusuna bakın.

Fotoğrafi kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Giriş tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yerleştirin.

İpucu Kenarlıksız kopyalar çıkarırken fotoğraf kağıdı (ya da özel kağıt) yerleştirmeniz gerekir.

- 2 Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafi, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 **Renkli Başlat**'a basın.

HP all-in-one aşağıda gösterildiği gibi orijinal fotoğrafın 10 x 15 cm kenarlıksız kopyasını çıkarır.



İpucu Çıktı kenarlıksız değilse, kağıt boyutunu **10x15 cm Kenarlıksız** ya da **4x6 Kenarlıksız**, kağıt türünü **Fotoğraf Kağıdı** olarak ayarlayın, **Fotoğraf** iyileştirme ayarını yapın ve yeniden deneyin.

Kağıt boyutunu ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama](#).

Kağıt türünü ayarlamakla ilgili bilgi için bkz. [Kopyalama kağıt türünü ayarlama](#).

Fotoğraf iyileştirme ayarını yapmakla ilgili bilgi için bkz. [kopyanızın açık alanlarını geliştirme](#).

10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama

Tüm Sayfayı Doldur ayarını kullanarak, orijinalinizi, giriş tepsisinde bulunan kağıt boyutunun yazdırılabilir alanına sığacak şekilde otomatik olarak küçültebilir ya da büyütümlersiniz. Bu örnekte 10x15 cm fotoğraf **Tüm Sayfayı Doldur** seçeneği kullanılarak tam boy kenarlıksız kopya oluşturacak şekilde büyütülmüştür. Fotoğraf kopyalarken, üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için **Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma** konusuna bakın.

Not Orijinalin orantılarını değiştirmeden kenarlıksız bir baskı elde etmek üzere HP all-in-one kenar boşluklarında resmin bir kısmını kırabilir. Birçok durumda, bu kırma önemli değildir.



Tam boyutlu sayfaya kontrol panelini kullanarak fotoğraf kopyalamak için

Not Cam ve arka kapak temiz değilse bu özellik doğru çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için **HP all-in-one aygıtının temizlenmesi** bölümüne bakın.

- 1 Giriş tepsisine letter veya A4 fotoğraf kağıdı yerleştirin.

İpucu Kenarlıksız kopyalar çıkarırken fotoğraf kağıdı (ya da özel kağıt) yerleştirmeniz gerekir.

- 2 Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanın **Tüm Sayfayı Doldur** belirene kadar **Küçült/Büyüt**'e basın.
- 4 **Renkli Başlat**'a basın.

İpucu Çıktı kenarlıksız değilse, kağıt boyutunu **Letter Kenarlıksız** ya da **A4 Kenarlıksız**, kağıt türünü **Fotoğraf Kağıdı** olarak ayarlayın, **Fotoğraf** iyileştirme ayarını yapın ve yeniden deneyin.

Kağıt boyutunu ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. **Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama**.

Kağıt türünü ayarlamakla ilgili bilgi için bkz. **Kopyalama kağıt türünü ayarlama**.

Fotoğraf iyileştirme ayarını yapmakla ilgili bilgi için bkz. **kopyanızın açık alanlarını geliştirme**.

Orijinali letter veya A4 kağıda sığdırmak için yeniden boyutlandırma

Orijinalinizdeki resim veya metin kenar boşlukları olmadan sayfayı tamamen dolduruyorsa, sayfa kenarlarındaki istenmeyen metin veya resim kırılmasını engellemek için orijinalinizi küçültmek üzere **Sayfaya Sığdır** ya da **Tam Sayfa %91** özelliğini kullanın.



İpucu Küçük bir resmi tam boyutlu bir sayfanın yazdırılabilir alanına sığacak şekilde büyütebilirsiniz. Orijinal resmin oranlarını değiştirmeden veya kenarlarını kırpmadan bu işlemi yapmak için, HP all-in-one sayfanın kenarlarında eşit olmayan miktarlarda beyaz alan bırakabilir.

Belgeyi kontrol panelini kullanarak yeniden boyutlandırmak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgeyi on yüzü alta gelecek şekilde camın sağ ön köşesinde ya da ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin.
Sayfayı belgenin üst kısmı önce girecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında şunlardan birini yapın.
 - Orijinal belgenizi belge besleyici tepsisine yerleştirdiyseniz **Tam Sayfa %91** belirene kadar **Küçült/Büyüt**'e basın.
 - **Sayfaya Sığdır** özelliğini kullanmak istiyorsanız **Sayfaya Sığdır** belirene kadar **Küçült/Büyüt**'e basın.
- 4 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Özel ayarları kullanarak orijinal belgeyi yeniden boyutlandırma

Bir belgenin kopyasını küçültmek ya da büyütme için kendi özel ayarlarınızı kullanabilirsiniz.

Kontrol panelinden özel boyut belirlemek için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgeyi on yüzü alta gelecek şekilde camın sağ ön köşesinde ya da ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında **Özel %100** belirene kadar **Küçült/Büyüt**'e basın.
- 4 Küçültme ya da büyütme yüzdesini girmek için ►'düğmesine basın ya da tuş takımını kullanın, ardından **OK**'e basın.
(En az ve en fazla yeniden boyutlandırma oranı modelden modele göre değişir.)
- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.


Legal boyutunda bir belgeyi letter kağıda kopyalama

Legal boyuttaki bir belgeyi letter kağıda sığacak şekilde küçültmek için **Yasal > Mkt % 72** ayarını kullanabilirsiniz.

Not Örnekteki yüzde örneği **Legal > Mkt %72**, kontrol paneli ekranında beliren yüzdeyle aynı olmayabilir.

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında **Legal > Mkt %72** belirene kadar **Küçült/Büyüt**'e basın.
- 4 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

HP all-in-one orijinal belgenizin boyutunu aşağıda gösterildiği gibi letter kağıdın yazdırılabilir alanına sığacak şekilde küçültür.

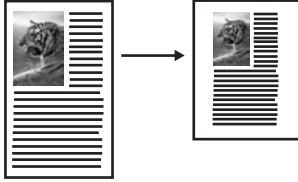

Rengi soluk orijinali kopyalama

Çıkarmak istediğiniz kopyaların açıklığını veya koyuluğunu ayarlamak için **Daha Açık/ Daha Koyu** seçeneğini kullanın. Kopyanızdaki renklerin daha canlı ya da çekici görünmesi için renk yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgeyi on yüzü alta gelecek şekilde camın sağ ön köşesinde ya da ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin. Belge besleme tepsisini kullanırsanız sayfaları belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında **Daha Açık/Daha Koyu** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 4 Kopyayı koyulaştırmak için ► düğmesine basın ve **OK**'e basın.

Not Ayrıca, ◀ düğmesine basarak kopyanın rengini açabilirsiniz.

- 5 Kopyalama alanında **Renk Yoğunluğu** belirene kadar **Menü**'ye basın. Renk Yoğunluğu değer aralığı, renkli grafik ekranda bir ölçek olarak görünür.
- 6 ► düğmesine basarak görüntüyü daha canlı yapın ve **OK**'e basın.

Not Ayrıca, ◀ düğmesine basarak görüntüyü daha soluk yapabilirsiniz.

- 7 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama

Geliştirmeler özelliği ile, siyah metnin kenarlarını keskinleştirerek metin belgelerinin kalitesini ayarlayabilir veya fotoğrafların beyaz görünebilecek açık renklerini geliştirerek fotoğrafların kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Karışık özelliği varsayılan seçenektir. Orijinallerin kenarlarını netleştirmek için **Karışık** özelliğini kullanın.

Bulanık görüntülü bir belgeyi kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgeyi on yüzü alta gelecek şekilde camın sağ ön köşesinde ya da ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin.
Belge besleme tepsisini kullanırsanız sayfaları belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında **Geliştirmeler** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 4 **Metin** belirene kadar ► düğmesine basıp **OK**'e basın.
- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Aşağıdakilerden birisi olursa **Fotoğraf** veya **Yok** seçerek **Metin** geliştirmelerini kapatın.

- Kopyalarınızda bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor
- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var

kopyanızın açık alanlarını geliştirme

Beyaz görünebilecek açık renkleri geliştirmek için **Fotoğraf** geliştirmelerini kullanın. **Metin** geliştirmeleri ile kopyalama yaptığınızda meydana gelebilecek sorunlardan herhangi birini ortadan kaldırmak veya azaltmak için **Fotoğraf** geliştirmeleri ile kopyalama yapabilirsiniz:

- Kopyalarınızda bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor
- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var

Fazla ışıklı bir fotoğrafı kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin.
Fotoğrafi, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında **Geliştirmeler** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 4 **Fotoğraf** geliştirme ayarı belirene kadar ► düğmesine basıp **OK**'e basın.
- 5 **Renkli Başlat**'a basın.

HP Image Zone ile gelen HP all-in-one yazılımını kullanarak kopyaladığınız fotoğraflar ve diğer belgeler için **Geliştirme** ayarlarını yapmak kolaydır. Fare düğmenizi bir kez tıklatarak, **Fotoğraf** geliştirmeleri ile kopyalanacak fotoğrafı, **Metin** geliştirmeleri ile kopyalanacak metin belgesini, **Fotoğraf** ve **Metin** geliştirmelerinin her ikisini de açarak hem resimler hem de metin bulunan kopyalanacak belgeyi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Renkli tişört aktarması hazırlama

Bir görüntü ya da fotoğrafı tişört aktarmasına kopyalayabilir ve tişört, yastık kılıfı, tabak altlığı ya da başka bir kumaşa ütüleyebilirsiniz.

İpucu Ütüyle aktarmayı önce eski bir bez üzerinde deneyin.

- 1 Kağıt tepsisine uygun Tişörte ütüyle aktarma kağıdını yerleştirin.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin. Fotoğraf kopyalarken, fotoğrafı uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 Kopyalama alanında **Kopyalama Kağıt Türü** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 4 ► düğmesine **Ütüyle Aktarma** ya da **Tersinden Ütüyle Aktarma** belirene kadar basın vurgulayın ve **OK**'e basın.

Not **Ütüyle Aktarma**'yı, koyu renkli kumaşlarda, **Tersinden Ütüyle Aktarma**'yı da beyaz ve açık renkli kumaşlarda kullanılacak kağıt türü olarak seçin.

- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Not Kağıt türü olarak **Tersinden Ütüyle Aktarma** seçtiğinizde, HP all-in-one, tişört üzerine ütülendiğinde düzgün görünmesi için, otomatik olarak orijinalinizin ters görüntüsünü kopyalar.

Kopyalamayı durdurma

- Kopyalamayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın.

8 Tarama özelliklerini kullanma

Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarınızda kullanılabilecek elektronik biçime dönüştürme işlemidir. Neredeyse her şeyi tarayabilirsiniz: HP all-in-one'inizin üzerindeki camı çizmemeye özen gösterdiğiniz sürece fotoğraflar, dergi yazıları ve metinli belgeler.

HP all-in-one aygıtınızın tarama özelliklerini kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir yazıdan aldığınızı metni kelime işlemcinize tarayın ve bir raporda bu metne yer verin.
- Bir amblemi tarayıp yayıncılık yazılımınızdan geçirerek kendinize kartvizit ve broşür yazdırın.
- Beğendiğiniz baskıları tarayıp e-posta mesajlarına ekleyerek dostlarınıza ve akrabalarınıza fotoğraflar gönderin
- Evinizin ya da ofisinizin fotografik envanterini çıkarın.
- Önemli fotoğraflarınızı elektronik bir defterde arşivleyin.

Not Metin tarama (optik karakter okuma ya da OCR olarak da bilinir), magazinlerdeki makalelerin, kitapların ve diğer basılı malzemenin içindekileri kullandığınız kelime işlemciye ve diğer birçok programlara düzenlenebilir metin olarak getirir. En iyi sonuçları almak için, OCR işlemini doğru yapmayı öğrenmeniz gerekir. OCR yazılımını ilk kez kullandığınızda taradığınız metinlerin mükemmel olmasını beklemeyin. OCR yazılımını kullanmak, zaman ve deneyim isteyen bir sanattır.

Belgeleri ve özellikle hem metin hem de resim içeren belgeleri tarama hakkında daha fazla bilgi için, OCR yazılımınız ile birlikte gelen belgelere bakın.

Tarama özelliklerini kullanmak için HP all-in-one ve bilgisayarınız birbirine bağlı ve açık olmalıdır. Taramaya başlamadan önce bilgisayarınıza HP all-in-one yazılımı yüklenmiş ve çalışıyor olmalıdır. HP all-in-one yazılımının bir Windows PC'de çalıştığını doğrulamak için, ekranın sağ alt köşesinde, saatin yanında bulunan sistem tepsisinde HP all-in-one simgesini arayın. Bir Macintosh'ta HP all-in-one yazılımı her zaman çalışır.

Not HP Windows sistem tepsisi simgesini kapatırsanız, HP all-in-one bazı tarama işlevlerini kaybedebilir ve **Bağlantı Yok** hata mesajı alabilirsiniz. Bu olursa, bilgisayarınızı yeniden başlatarak ya da **HP Image Zone** yazılımını başlatarak tüm fonksiyonları geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayardan nasıl tarama yapılacağı, taramalarınızın nasıl ayarlanacağı, yeniden boyutlandırılacağı, döndürüleceği, kırılacağı ve netleştirileceği hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, **HP Image Zone Help** ekran yönergelerini bakın.

Bu bölüm şu konularla ilgili bilgi içerir: farklı hedeflere tarama gönderme ve farklı hedeflerden tarama alma ve önizleme resmini ayarlama

Bir uygulamaya tarama

HP all-in-one aygıtınız, bilgisayara USB kablosu ile direkt olarak bağlı ise şu adımları izleyin.

Cam üzerine yerleştirilen orijinalleri doğrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz.

Not Bu bölümde gösterilen menülerin içeriği, bilgisayarınızın işletim sistemine ve **HP Image Zone** aygıtında bulunan hangi uygulamaları tarama göndermek üzere ayarladığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bir uygulamaya tarama göndermek için

- 1 Orijinal belgenizi taranacak yüzeyi alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 2 Tarama alanında **Tarama Hedefi** düğmesini seçin.
Taramalarınızı gönderebileceğiniz hedefleri ve uygulamaları listeleyen **Tarama Menüsü** görüntülenir. Varsayılan hedef, bu menüyü en son kullandığınızda seçmiş olduğunuz hedefdir. Bilgisayarınızdaki **HP Image Zone** yazılımını kullanarak **Tarama Hedefi** menüsünde hangi uygulamaların ve hedeflerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
- 3 Taramayı alacak uygulamayı seçmek için ◀ ya da ▶ düğmelerini kullanın ve **OK**'e ya da **Taramayı Başlat**'a basın.
Bilgisayardaki HP Tarama penceresinde, üzerinde taramanın düzenlemesini yapabileceğiniz **bir önizleme görüntüsü çıkar**.
Önizleme görüntüsünün düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, **HP Image Zone Help** ekran yönergelerine bakın.
- 4 **HP Tarama** penceresindeki önizleme görüntüsünde tüm düzenlemeleri yapın İşiniz bittiğinde **Kabul** düğmesini tıklayın.
HP all-in-one aygıtı, taramayı seçilmiş olan hedefe gönderir. Örneğin **HP Image Zone** (Windows) ya da **JPEG to HP Gallery** (Macintosh) yazılımını seçerseniz görüntüyü otomatik olarak açar ve görüntüler.

HP Image Zone taranan resimlerinizi düzenlemek için kullanabileceğiniz pek çok araca sahiptir. Parlaklığı, netliği, renk tonunu ya da doymayı ayarlayarak genel resim kalitesini artırabilirsiniz. Resimleri ayrıca kırpabilir, düzeltebilir, döndürebilir ya da yeniden boyutlandırabilirsiniz. Taranan resim tam istediğiniz görüntüye kavuştuğunda resmi başka bir uygulamada açabilir, e-posta ile gönderebilir, bir dosyaya kaydedebilir ya da yazdırabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Taramayı durdurma

- Taramayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın.

9 Bilgisayarınızdan yazdırma

HP all-in-one aygıtı yazdırmaya olanak tanıyan herhangi bir yazılım uygulamasıyla kullanılabilir. Yazdırma işlemini Windows kullanan bir bilgisayarla ve Macintosh'la yapmak için verilen yönergeler arasında bazı değişiklikler vardır. Bu bölümde kendi işletim sisteminiz için verilen yönergeleri izlediğinizden emin olun.

Bu bölümde açıklanan yazdırma özelliklerine ek olarak, kenarlıksız baskılar ve haber bültenleri gibi özel yazdırma işleri gerçekleştirebilirsiniz; PictBridge özelliğini destekleyen dijital fotoğraf makinesinden doğrudan yazdırabilirsiniz ve taranan resimleri **HP Image Zone**'deki yazdırma projelerinde kullanabilirsiniz.

- Dijital kameradan yazdırmakla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [PictBridge özelliğine sahip fotoğraf makinesi kullanma](#).
- Özel yazdırma işleri yürütmek ya da resimleri **HP Image Zone**'da yazdırmakla ilgili daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine göz atın.

Bir yazılım uygulamasından yazdırma

Yazdırma ayarlarının çoğu, yazdırmayı üzerinden yaptığınız yazılım programı ya da HP'nin ColorSmart teknolojisi tarafından otomatik olarak belirlenir. Yazdırma değiştireceğiniz, özel türlerde kağıt ya da asetat film üzerine yazdıracağınız ya da özel özellikleri kullanacağınız zaman, ayarları elinizle değiştirmeniz gerekir.

Belgenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım programından yazdırmak için (Windows kullanıcıları)

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
- 3 HP all-in-one aygıtını varsayılan yazıcı olarak seçin.
- 4 Ayarları değiştirmeniz gerekirse, **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** olarak adlandırılabilir.
- 5 **Kağıt/Kalite**, **Tamamlama**, **Etkiler**, **Temel** ve **Renkli** sekmelerinde bulunan özellikleri kullanarak yazdırma işiniz için uygun seçenekleri seçin.

İpucu Yazdırma işiniz için **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki önceden tanımlanmış yazdırma görevlerinden birini seçerek uygun ayarları kolaylıkla seçebilirsiniz. **Ne yapmak istiyorsunuz?** listesinde yazdırma işi türünü yazın. Yazdırma görevi türü için varsayılan ayarlar, **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde ayarlanır ve özetlenir. Gerekirse, ayarları burada ayarlayabilirsiniz veya değişikliklerinizi **Özellikler** iletişim kutusundaki diğer sekmelerde yapabilirsiniz.

- 6 **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **OK**'i tıklayın.
- 7 Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.

Belgenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım programından yazdırmak için (Macintosh kullanıcıları)

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.

- 2 Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 veya öncesi) ya da **Printer Setup Utility** (OS 10.3 veya sonrası) içinde HP all-in-one ögesini seçin.
- 3 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Sayfa Ayarı**'nı seçin.
Kağıt boyutunu, yönünü ve ölçeklendirmeyi belirtmenize olanak tanıyan **Sayfa Ayarı** iletişim kutusu görünür.
- 4 Sayfa özelliklerini belirtin:
 - Kağıt boyutunu seçin.
 - Sayfa yönünü seçin.
 - Ölçekleme oranını girin.

Not OS 9 için, **Sayfa Ayarı** iletişim kutusu, resmin ayna (ya da ters) görüntüsünü yazdırma ve çift taraflı yazdırma için sayfa kenar boşluklarını ayarlama için seçenekler içerir.

- 5 **OK**'i tıklatın.
- 6 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı seçin.
Yazdır iletişim kutusu açılır. OS 9 kullanıyorsanız **Genel** paneli açılır. OS X kullanıyorsanız, **Kopyalar ve Sayfalar** paneli açılır.
- 7 Beliren menüdeki her seçenek için, projeniz için uygun olduğu şekilde yazdırma ayarlarını değiştirin.
- 8 Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır** 'ı tıklatın.

Yazdırma ayarlarını değiştirme

HP all-in-one aygıtının yazdırma ayarlarını, neredeyse tüm yazıcı görevleri için kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Windows kullanıcıları

Yazdırma ayarlarını değiştirmeden önce ayarları yalnızca geçerli yazdırma işi için mi değiştirmek istediğinize yoksa gelecekteki tüm işler için varsayılan ayarlar mı yapmak istediğinize karar vermeniz gerekir. Yazdırma ayarlarını nasıl görüntülediğiniz değişiklikleri gelecekteki tüm işler için mi yoksa geçerli yazdırma işi için mi yapmak istediğinize göre değişir.

İleride yapılacak tüm işler için yazdırma ayarlarının değiştirme

- 1 **HP Yönlendirici** yazılımında, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazdırma Ayarları**'nı ve sonra **Yazıcı Ayarları**'nı tıklatın.
- 2 Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **OK**'i tıklatın.

Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirmek için

- 1 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
- 2 HP all-in-one aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
- 3 **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** olarak adlandırılabilir.
- 4 Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **OK**'i tıklatın.
- 5 İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklatın.

Macintosh kullanıcıları

Sayfa Yapısı ve **Yazdır** iletişim kutularını kullanarak yazdırma işiniz için gereken ayarları yapın. Hangi iletişim kutusunu kullanacağınız, hangi ayarı değiştirmek istediğinize göre değişir.

Kağıt boyutunu, yönlendirmeyi ya da ölçekleme oranını değiştirmek için

- 1 Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 veya öncesi) ya da **Printer Setup Utility** (OS 10.3 veya sonrası) içinde HP all-in-one ögesini seçin.
- 2 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Sayfa Ayarı**'nı seçin.
- 3 Kağıt boyutuna, yönlendirmeye ve ölçekleme oranı ayarlarına gerek değişiklikleri uyguladıktan sonra **OK**'i tıklayın.

Diğer tüm yazdırma ayarlarını değiştirmek için

- 1 Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 veya öncesi) ya da **Printer Setup Utility** (OS 10.3 veya sonrası) içinde HP all-in-one ögesini seçin.
- 2 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı seçin.
- 3 Yazdırma ayarlarında değişiklik yaptıktan **Yazdır**'ı tıklayarak yazdırma işini başlatın.

Yazdırma işini durdurma

Yazdırma işini HP all-in-one veya bilgisayardan durdurabilecek olsanız da, en iyi sonucu almak için HP all-in-onendan durdurmanızı öneririz.

Yazdırma işini HP all-in-onendan durdurmak için

- Kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın. Kontrol paneli ekranında **Yazdırma İptal Edildi** mesajının çıkmasını bekleyin. Mesaj görünmezse, yeniden **İptal**'e basın.

10 Faks ayarları

Kurulum Kılavuzundaki tüm adımları tamamladıktan sonra, faks kurulumunuzu tamamlamak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın. Kurulum Kılavuzunu daha sonra kullanmak üzere lütfen saklayın.


Bu bölümde HP all-in-one'inizi HP all-in-one'inizle aynı telefon hattına bağlı olan ekipman ve hizmetlerle beraber faks işlemlerinin doğru çalışmasını sağlayacak şekilde nasıl ayarlayacağınız öğretilir.

Faks işlemleri için HP all-in-one'inizi ayarlamaya başlamadan önce, aynı telefon hattında ne tür ekipman ve hizmetler bulunduğunu belirleyin. Aşağıdaki tabloda ilk sütundan, ev ya da ofis ayarlarınıza uygun aygıt ve hizmet türlerini seçin. Sonra, ikinci sütunda uygun ayar durumuna bakın. Her bir durum için bu bölümün ilerleyen kısımlarında adım adım yönergeler verilmiştir.

Faks hattınızı paylaşan diğer aygıtlar/ hizmetler	Önerilen faks ayarları
Yok. Faks işlemleri için ayrılmış bir telefon hattınız var.	A Durumu: Ayrı faks hattı (sesli çağrı alınmaz)
Telefon şirketiniz üzerinden dijital üyelik hattı (DSL) hizmeti.	B Durumu: HP all-in-one'inizi DSL ile ayarlama
Private branch exchange (PBX) telefon sistemi ya da entegre hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.	C Durumu: HP all-in-one'inizi PBX telefon sistemi ya da ISDN hattı ile ayarlama
Telefon şirketiniz üzerinden belirleyici zil ses hizmeti.	D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırdedici zil sesine sahip faks
Sesli aramalar. Bu telefon hattı üzerinden hem sesli aramalar hem de faks çağrıları alıyorsunuz.	E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı
Sesli arama ve sesli posta hizmeti. Bu telefon hattı üzerinden hem ses hem de faks çağrıları alıyorsunuz ve telefon şirketiniz üzerinden sesli posta hizmetine üyesiniz.	F Durumu: Ses/faks hattını sesli posta ile paylaşma

A Durumu: Ayrı faks hattı (sesli çağrı alınmaz)

Sesli çağrılar almadığınız ayrı bir telefon hattınız varsa ve bu telefon hattına başka bir aygıt bağlı değilse HP all-in-one'inizi bu bölümde açıklandığı şekilde ayarlayın.

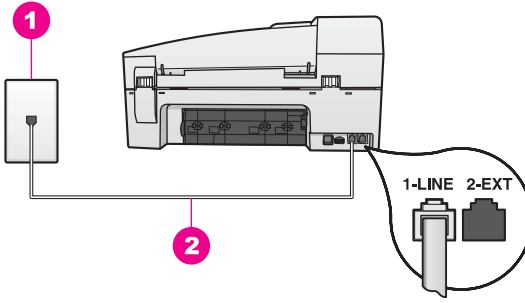

HP all-in-one'in arkadan görünümü

1	Telefon prizi
2	HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" bağlantı noktasına bağlı telefon kablosu.

HP all-in-one'inizi ayrı bir faks hattı ile ayarlama

- 1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'inizin arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.



Dikkat uyarısı Duvar telefon prizinden HP all-in-one'a bağlantı kurmak için verilen telefon kablosunu kullanmazsanız doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel kablo, ofisinizde yaygın şekilde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır. Verilen telefon kablosu kısaysa, uzatmakla ilgili bilgi için [HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun değil](#)'a bakın.

- 2 HP all-in-one aygıtını, gelen aramaları otomatik olarak yanıtlıyacak şekilde ayarlamak için: Işık yanan kadar **Otomatik Yanıt** düğmesine basın.
- 3 (İsteğe bağlı) **Yanıt İçin Çalma Sayısı** ayarını bir ya da iki çalma olarak değiştirin. Bu ayarı değiştirme hakkında bilgi için [Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme](#) bölümüne bakın.
- 4 Faks sınaması yürütün. Daha fazla bilgi için [Faks kurulumunuzu sınama](#) bölümüne bakın.


Telefon çaldığında HP all-in-one'iniz **Yanıt İçin Çalma Sayısı** ayarında belirttiğiniz çalma adedinden sonra çağrıyı otomatik olarak yanıtlar. Bunun ardından gönderici faks makinesine faks alma tonları gönderir ve faksı alır.

B Durumu: HP all-in-one'inizi DSL ile ayarlama

Telefon şirketiniz üzerinden DSL hizmeti kullanıyorsanız duvardaki telefon prizi ve HP all-in-one'iniz arasında DSL filtresi bağlantısı yapmak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın. DSL filtresi HP all-in-one'inizin telefon hattıyla iletişimini engelleyen dijital sinyalleri ortadan kaldırır. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak adlandırılabilir.)



Dikkat uyarısı Bir DSL Hattınız varsa ve DSL filtresini kullanmazsanız, HP all-in-one'inizle faks gönderip alamazsınız.

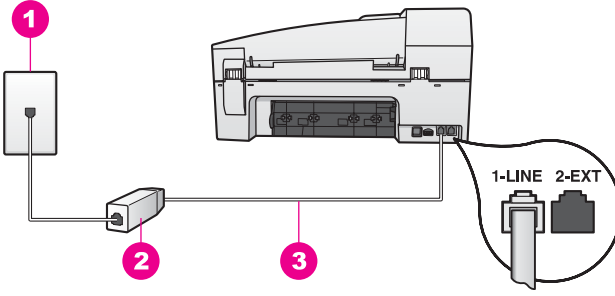

HP all-in-one'in arkadan görünümü

1	Telefon prizi
2	DSL hizmet sağlayıcınız tarafından verilen DSL filtresi ve kablosu
3	HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" bağlantı noktasına bağlı telefon kablosu.

HP all-in-one'inizi DSL ile ayarlama

- 1 DSL sağlayıcınızdan bir DSL süzgeci edinin.
- 2 HP all-in-one'inizla birlikte kutuda gelen telefon kablosunu kullanarak kablonun bir ucunu DSL filtresi üzerindeki açık bağlantı noktasına, diğer ucunu da HP all-in-one'inizin arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.



Dikkat uyarısı Duvar telefon prizinden HP all-in-one'e bağlantı kurmak için verilen telefon kablosunu kullanmazsanız doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel kablo, ofisinizde yaygın şekilde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

- 3 DSL filtresi kablosunu duvardaki telefon prize bağlayın.
- 4 Faks sınaması yürütün. Daha fazla bilgi için [Faks kurulumunuzu sinama](#) bölümüne bakın.

C Durumu: HP all-in-one'inizi PBX telefon sistemi ya da ISDN hattı ile ayarlama

Bir PBX telefon sistemi ya da bir ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız şunları yaptığınızdan emin olun:

- PBX ya da ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız, HP all-in-one'inizi faks ve telefon kullanımı için ayrılmış bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıca, terminal adaptörünün bulunduğu ülke/bölge için doğru ayarlandığından emin olun.

Not Bazı ISDN sistemlerinin belirli telefon donanımına ilişkin bağlantı noktalarını yapılandırmanızı olanaklı kılar. Örneğin, bir bağlantı noktasını telefon ve 3. Grup faks için tahsis etmiş, diğer bağlantı noktasını farklı amaçlar için tahsis etmiş olabilirsiniz. ISDN dönüştürücünüzün faks/telefon bağlantı noktasına takılıyken sorun yaşamaya devam ediyorsanız, farklı amaçlar için belirlenmiş bağlantı noktasını kullanmayı deneyin; bu bağlantı noktası "multi-combi" veya benzeri bir şekilde etiketlenmiş olabilir.

- PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, çağrı bekleme tonunu "kapalı" konuma getirin.




Dikkat uyarısı Pek çok PBX sisteminde çağrı bekleme tonu fabrikada "açık" olarak ayarlanır. Çağrı bekleme tonu faks iletimiyle çakışır ve HP all-in-one'ınızla faks gönderip alamazsınız. Çağrı bekleme tonunu nasıl kapatacağınızla ilgili yönergeler için PBX telefon sisteminizle birlikte gelen belgeler bakın.

- PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, faks numarasını çevirmeden önce dış hatta erişmek için gerekli numarayı çevirin.
- Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na bağlantı kurmak için verilen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel kablo, ofisinizde yaygın şekilde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır. Verilen telefon kablosu kısaysa, uzatmakla ilgili bilgi için **HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun değil.**'a bakın.

D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırdedici zil sesine sahip faks

Tek bir telefon hattı üzerinde her biri farklı bir ayırdedici zil tonuna sahip birden çok telefon numarasına sahip olma imkanı sunan ayırdedici zil sesi hizmetine üye olursanız (telefon şirketiniz üzerinden), HP all-in-one'ınızı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.

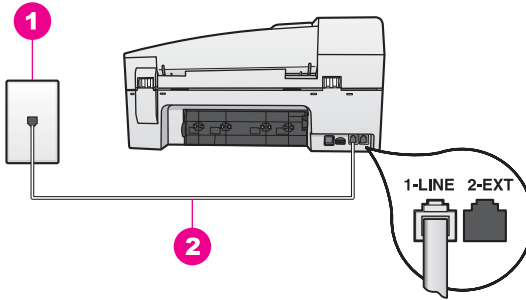

HP all-in-one'in arkadan görünümü

1	Telefon prizi
2	HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" bağlantı noktasına bağlı telefon kablosu.

HP all-in-one'ınızı ayırdedici zil hizmetiyle ayarlama

- 1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'ınızın arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.



Dikkat uyarısı Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na bağlantı kurmak için verilen telefon kablosunu kullanmazsanız doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel kablo, ofisinizde yaygın şekilde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır. Verilen telefon kablosu kısaysa, uzatmakla ilgili bilgi için [HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun değil](#).'a bakın.

- 2 HP all-in-one aygıtını, gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlayın. Işık yanan kadar **Otomatik Yanıt** düğmesine basın.
- 3 **Yanıtlama Zil Tonu** ayarını telefon şirketi tarafından faks numaranıza atanan tona ayarlayın, örneğin, çift zil ya da üçlü zil.
Bu ayarı değiştirme hakkında bilgi için [Yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme \(ayrıt edici zil sesi\)](#) bölümüne bakın.


Not HP all-in-one'inız fabrikada tüm zil tonlarını yanıtlayacak şekilde ayarlanmıştır. Zil tonunu telefon şirketi tarafından faks numaranıza atanan zil tonuna ayarlamazsanız, HP all-in-one'inız hem ses çağrılarını hem de faks çağrılarını yanıtlayabilir ya da hiç bir çağrıyı yanıtlayamaz.

- 4 (İsteğe bağlı) **Yanıt İçin Çalma Sayısı** ayarını bir ya da iki çalma olarak değiştirin. Bu ayarı değiştirme hakkında bilgi için [Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme](#) bölümüne bakın.
- 5 Faks sinaması yürütün. Daha fazla bilgi için [Faks kurulumunuzu sinama](#) bölümüne bakın.

HP all-in-one'inız seçmiş olduğunuz zil tonuna (**Yanıtlama Zil Tonu** ayarı) sahip çağrıları belirttiğiniz çalma sayısından (**Yanıtlama İçin Çalma Sayısı** ayarı) sonra yanıtlar. Bunun ardından gönderici faks makinesine faks alma tonları gönderir ve faksı alır.

E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı

Ses ve faks çağrılarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon hattına bağlı başka bir ofis ekipmanınız (ya da sesli posta) yoksa HP all-in-one'inızı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.

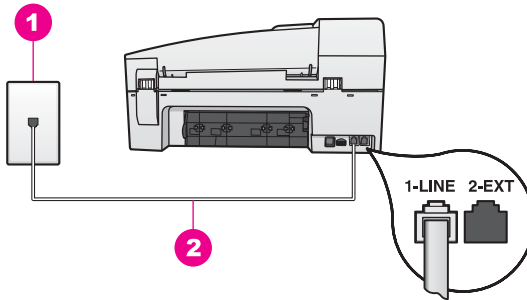

HP all-in-one'in arkadan görünümü

1	Telefon prizi
2	HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" bağlantı noktasına bağlı telefon kablosu.

HP all-in-one'inızı paylaşılan ses/faks hattı ile ayarlama

- 1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'inuzın arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.



Dikkat uyarısı Duvar telefon prizinden HP all-in-one'a bağlantı kurmak için verilen telefon kablosunu kullanmazsanız doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel kablo, ofisinizde yaygın şekilde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır. Verilen telefon kablosu kısaysa, uzatmakla ilgili bilgi için [HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun değil](#).a bakın.


- 2 Şimdi yapmanız gereken HP all-in-one'ın çağrılarını nasıl yanıtlayacağını karar vermektir, otomatik olarak ya da el ile:
 - HP all-in-one'ı faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlarsanız, gelen tüm aramaları yanıtlar ve faksları alır. Bu durumda HP all-in-one'ınız faks ve ses çağrılarını birbirinden ayırtamaz; çağrının ses çağrısı olduğunu düşünüyorsanız HP all-in-one yanıtlamadan önce çağrıyı yanıtlamanız gerekir. Faks çağrılarını otomatik olarak yanıtlamak için ışık yanan kadar **Otomatik Yanıt** düğmesine basın.
 - HP all-in-one aygıtını fakslara el ile yanıt vermek üzere ayarlarsanız, gelen fakslara yanıt vermek üzere orada bulunmanız gerekir, yoksa HP all-in-one faksları alamaz.
- 3 Faks sınaması yürütün. Daha fazla bilgi için [Faks kurulumunuzu sınama](#) bölümüne bakın.

Telefonu HP all-in-one'dan önce yanıtlar ve gönderen faks makinesinden faks tonları duyarsanız faks çağrısını el ile yanıtlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için [Manuel faks alma](#) bölümüne bakın.

F Durumu: Ses/faks hattını sesli posta ile paylaşma

Ses çağrılarını ve faks çağrılarını aynı telefon numarasından alıyorsanız ve telefon şirketiniz üzerinden bir sesli posta hizmetine üyeseniz HP all-in-one'ınızı bu bölümde açıklandığı şekilde anlatın.

Not Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında telefon şirketinizin sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, otomatik olarak faks alamazsınız. Faksları manuel olarak almalısınız, yani gelen faksı yanıtlamak üzere orada olmalısınız. Faksları otomatik olarak almak isterseniz, ayırdedici zil sesi hizmetine kayıt olmak için telefon şirketinize başvurun ya da faks işlemleri için ayrı bir telefon hattı edinin.

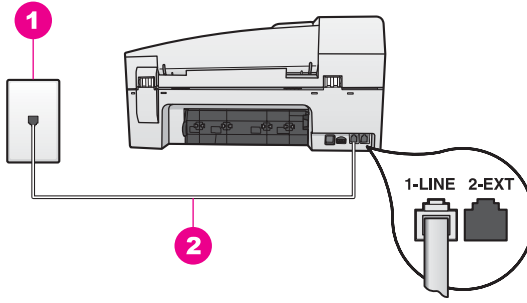

HP all-in-one'in arkadan görünümü

1	Telefon prizi
2	HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" bağlantı noktasına bağlı telefon kablosu.

HP all-in-one'inizi ses postası ile ayarlama

- 1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'inizin arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.



Dikkat uyarısı Duvar telefon prizinden HP all-in-one'e bağlantı kurmak için verilen telefon kablosunu kullanmazsanız doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel kablo, ofisinizde yaygın şekilde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır. Verilen telefon kablosu kısaysa, uzatmakla ilgili bilgi için [HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun değil](#).a bakın.

- 2 HP all-in-one aygıtını, gelen aramaları elle yanıtlayacak şekilde ayarlamak için: Işık sönene kadar **Otomatik Yanıt** düğmesine basın.
- 3 Faks sinaması yürütün. Daha fazla bilgi için [Faks kurulumunuzu sinama](#) bölümüne bakın.

Gelen faksı yanıtlamak üzere hazır bulunmalısınız, aksi takdirde, HP all-in-one faks almaz. Faksları el ile alma hakkında daha fazla bilgi için bkz: [Manuel faks alma](#).

Faks kurulumunuzu sinama

HP all-in-one aygıtınızın durumunu kontrol etmek ve faks için doğru şekilde ayarlandığından emin olmak için, faks ayarlarınızı sinayabilirsiniz. Bu sinamayı, HP all-in-one aygıtını faks alma ve gönderme için ayarladıktan sonra yapın. Sinama şunları yapar:

- Faks donanımını kontrol eder
- Telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını doğrular
- Kabloda çevirme tonu olup olmadığını kontrol eder
- Telefon hattının aktif olup olmadığını kontrol eder
- Telefon hattı bağlantınızın durumunu kontrol eder

HP all-in-one, sinamanın sonuçlarını gösteren bir rapor yazdırır. Sinama başarısız olursa, sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin ve sinamayı yeniden yürütün.

Faks ayarlarını kontrol panelinden sınamak için

- 1 HP all-in-one'inızı faks işlemleri için bu bölümdeki yönergelere göre ayarlayın.
- 2 Sınamayı başlatmadan önce yazıcı kartuşlarını taktığınızdan ve kağıt yüklediğinizden emin olun.
Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#) ve [Tam boyutlu kağıt yükleme](#) başlıklarına bakın.
- 3 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 **6** ve ardından **5** düğmelerine basın.
Bu işlem, **Araçlar** menüsünü görüntüler ve ardından **Faks Sınamasını Çalıştır** öğesini seçer.
HP all-in-one sınama durumunu kontrol paneli ekranda görüntüler ve bir rapor yazdırır.
- 5 Raporu inceleyin.
 - Test başarılı ise ve hala faks alma ve göndermede sorun yaşıyorsanız, ayarların doğru olduğunu onaylamak için raporda listelenen faks ayarlarını kontrol edin. Boş ya da yanlış faks ayarı, faks sorunlarına neden olabilir.
 - Test başarısız olursa, belirlenen sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin.
- 6 HP all-in-one aygıtınızdan faks raporunu aldıktan sonra, kontrol panelinde **OK** düğmesine basın.
Gerekliyse sorunları giderin ve sınamayı yeniden başlatın.
Sınama esnasında bulunan sorunları gidermekle ilgili daha fazla bilgi için, bkz [Faks sınaması başarısız](#).

11 Faks özelliklerini kullanma

HP all-in-one kullanarak, renkliler de dahil olmak üzere faks gönderebilir ve alabilirsiniz. Sık kullandığınız numaralara hızla ve kolayca faks göndermek için hızlı aramalar ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelinden, çözünürlük gibi bazı faks seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Tüm özelliklerinden yararlanmak için, **HP Yönlendirici** yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone** belgesini incelemelisiniz. **HP Yönlendirici** aygıtını kullanarak, bilgisayarınızdan faks gönderebilir, bilgisayar tarafından oluşturulan bir kapak sayfası ekleyebilir ve hızlı aramaları hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

HP Yönlendirici'e erişmekle ilgili bilgi için, bkz. **HP all-in-one aygıtınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone özelliğini kullanma**.

HP all-in-one aygıtını faks almak üzere ayarlama

HP all-in-one aygıtı, ev veya ofis kurulumunuza bağlı olarak, faksları otomatik olarak veya el ile alacak şekilde ayarlanabilir. HP all-in-one aygıtını faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlarsanız, gelen tüm aramaları yanıtlar ve faksları alır. HP all-in-one aygıtını fakslara el ile yanıt vermek üzere ayarlarsanız, gelen fakslara yanıt vermek üzere orada bulunmanız gerekir, yoksa HP all-in-one aygıtınız faksları alamaz. Faksları elle alma hakkında daha fazla bilgi için [Manuel faks alma](#) kısmına bakın.

Bazı durumlarda faksları elle almak isteyebilirsiniz. Örneğin, hattı hem telefonunuz, hem de HP all-in-one için kullanıyorsanız ve farklı bir zil sesiniz ya da telesekreteriniz yoksa, HP all-in-one ayarlarını faks aramalarını elle yanıtlayacak şekilde yapmanız gerekebilir. Sesli mesaj servisine abone iseniz, faks aramalarını manuel olarak yanıtlamanız gerekir. Çünkü, HP all-in-one faks aramalarını ve telefon aramalarını birbirlerinden ayıramaz.

Ofis aygıtlarınızı HP all-in-one ile ayarlama konusunda daha fazla bilgi için bkz: [Faks ayarları](#)

Kurulumunuz için önerilen yanıt modunu seçme

Ev ya da ofis kurulumunuza göre HP all-in-one'ınız için önerilen yanıt modunu belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanın. Aşağıdaki tabloda ilk sütundan, ofis ayarlarınıza uygun aygıt ve hizmet türünü seçin. Daha sonra ikinci sütunda önerilen yanıt moduna bakın. Üçüncü sütunda, HP all-in-one aygıtının gelen aramaları nasıl yanıtlayacağı açıklanmıştır.

Önerilen faks modunu ev ve ofis ayarınıza dayalı olarak belirledikten sonra, daha fazla bilgi için [Yanıt modunu ayarlama](#) konusuna bakın.

Faks hattınızı paylaşan diğer aygıtlar/hizmetler	Önerilen yanıt modu	Açıklama
Yok.	Otomatik (Otomatik Yanıt ışığı açık.)	HP all-in-one, Yanıt için Çalma Sayısı ayarını kullanarak, gelen tüm aramaları otomatik olarak yanıtlar. Yanıt için çalma sayısı hakkında daha

Faks hattınızı paylaştan diğer aygıtlar/hizmetler	Önerilen yanıt modu	Açıklama
(Yalnızca faks aramalarını aldığınız ayrı bir faks hattınız var.)		fazla bilgi için Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme konusuna bakın.
Paylaşılan bir telefon ve faks hattı var ve telesekreter yok. (Hem telefon, hem de faks aramalarını aldığınız paylaşılan bir hattınız var.)	El ile (Otomatik Yanıt ışığı kapalı.)	HP all-in-one aramaları otomatik olarak yanıtlamaz. Tüm faksları, Siyah Başlat veya Renkli Başlat 'a basarak el ile almanız gerekir. Faksları el ile alma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Manuel faks alma . Bu hattaki aramaların çoğunluğu sesli aramalarsa ve nadiren faks alıyorsanız, bu ayarı kullanmanız gerekir.
Telefon şirketiniz tarafından sağlanan sesli posta hizmeti.	El ile (Otomatik Yanıt ışığı kapalı.)	HP all-in-one aramaları otomatik olarak yanıtlamaz. Tüm faksları, Siyah Başlat veya Renkli Başlat 'a basarak el ile almanız gerekir. Faksları el ile alma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Manuel faks alma .
Bir telesekreter ve paylaşılan ses ve faks telefon hattı.	Otomatik (Otomatik Yanıt ışığı açık.)	Telesekreter aramayı yanıtlar ve HP all-in-one hattı kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali algıladığında, HP all-in-one faksları alır. HP all-in-one'in yanıtlaması için gereken çalma sayısını telesekreterinizinkinden fazla bir sayıya ayarlayın. Telesekreterin HP all-in-one aygıtınızdan önce yanıt vermesi gerekir. Yanıt için çalma sayısı ayarı hakkında daha fazla bilgi için bkz: Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme .
Ayırt edici zil sesi hizmeti.	Otomatik (Otomatik Yanıt ışığı açık.)	HP all-in-one aygıtı gelen tüm aramalara otomatik olarak yanıt verir. Telefon şirketinizin faks hattınız için ayarladığı zil sesi şablonunun HP all-in-one için ayarlanan Yanıtlama Zil Tonu ile eşleştiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz: Yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme (ayırt edici zil sesi) .

Yanıt modunu ayarlama

Yanıt modu, HP all-in-one aygıtının gelen aramaları yanıtlayıp yanıtlamayacağını belirler. HP all-in-one aygıtını faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlarsanız (**Otomatik Yanıt** ışığı açık), gelen tüm aramaları yanıtlar ve faksları alır. HP all-in-one aygıtını fakslara el ile yanıt vermek üzere ayarlarsanız (**Otomatik Yanıt** ışığı kapalı), gelen fakslara yanıt vermek üzere orada bulunmanız gerekir, yoksa HP all-in-one aygıtınız faksları alamaz. Faksları elle alma hakkında daha fazla bilgi için [Manuel faks alma](#) kısmına bakın.

Hangi yanıt modunu kullanacağınızı bilmiyorsanız, bkz: [Kurulumunuz için önerilen yanıt modunu seçme](#).

→ Yanıtlama modunu ayarlamak için **Otomatik Yanıt** düğmesine basın.

Otomatik Yanıt ışığı açıkken HP all-in-one'iniz çağrıları otomatik olarak yanıtlar. Işık kapalıysa, HP all-in-one'iniz çağrıları yanıtlamaz.

Faks gönderme

Faksları çeşitli yollarla gönderebilirsiniz. Kontrol panelini kullanarak HP all-in-one'inizden siyah beyaz ya da renkli fakslar gönderebilirsiniz. Bağlı olan telefondan da elle faks gönderebilirsiniz. Bu faks göndermeden önce alıcıyla konuşabilmenizi sağlar.

Sıklıkla aynı numaralara faks gönderiyorsanız faksları göndermek için **Hızlı Arama** düğmelerini ya da tek dokunuşla hızlı arama düğmesini kullanarak hızlı aramalar ayarlayabilirsiniz. Faks gönderme yollarıyla ilgili daha fazla bilgi için bu bölüme göz atın.

Basit bir faks gönderme

Kontrol panelini kullanarak tek ya da çok sayfalı basit bir faks gönderebilirsiniz.

Not Faksların başarılı gönderildiği onayını basılı olarak almak için, herhangi bir faks göndermeden **önce** faks doğrulamayı etkinleştirin. Daha fazla bilgi için [Faks doğrulamasını etkinleştirme](#) bölümüne bakın.

İpucu Arama izleme özelliğini kullanarak da faks gönderebilirsiniz. Bu arama hızını ayarlayabilmenizi sağlar. Arama için bir arama kartı kullandığınızda ve arama sırasında ton istemlerine yanıt vermeniz gerektiğinde bu özellik yararlıdır. Daha fazla bilgi için [Arama izleme kullanarak faks gönderme](#) bölümüne bakın.

1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin. Tek sayfalık bir faks gönderiyorsanız camın üzerine de yerleştirebilirsiniz.

Not Birden çok sayfası bulunan bir faks gönderiyorsanız orijinal belgeleri otomatik belge besleyiciye yerleştirmeniz gerekir.

2 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin.

İpucu Faks numarasına duraklama eklemek için **Yeniden Ara/Duraklat** düğmesine basın.

3 **Siyah Başlat**'a basın.

4 Orijinal belgeniz camın üzerindeyse, **1**'e basın.

İpucu HP all-in-one'inizden fotoğraf gibi renkli fakslar gönderebilirsiniz. Bunun için **Siyah Başlat** yerine **Renkli Başlat**'a basın.

HP Yönlendirici yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone** uygulamasını kullanarak bilgisayarınızdan faks gönderebileceğinizi biliyor musunuz? Faksınızla birlikte göndermek üzere bilgisayarda oluşturulan bir kapak sayfası yapabilir ve faksınıza ekleyebilirsiniz. Çok kolay. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone** yazılımınızla birlikte gelen, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Faks doğrulamasını etkinleştirme

Faksların başarılı gönderildiğine ilişkin doğrulamayı basılı olarak almak için, herhangi bir faks göndermeden **önce** faks doğrulamayı etkinleştirmek için bu yönergeleri izleyin. Varsayılan faks doğrulama ayarı **Her Hatada**'dır. Buna göre, HP all-in-one yalnızca faks gönderimi veya alımında bir sorun olduğunda rapor yazdırır. Her işlemten sonra, renkli grafik ekranda kısa bir süre için bir faksın başarıyla gönderilip gönderilmediğini belirten bir doğrulama mesajı görünür. Rapor yazdırma hakkında daha fazla bilgi için [Raporları yazdırma](#) konusuna bakın.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **2**'ye ve sonra **1**'e basın.
- 3 Bu **Yazdırma Raporu**'nu ve **Faks Raporu Ayarları**'nı seçer.
- 3 **Yalnızca Gönderme** görünene kadar ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.

her faks gönderişinizde, HP all-in-one faksın başarıyla gönderilip gönderilmediği konusunda sizi bilgilendiren bir doğrulama raporu yazdırır.

Not **Yalnızca Gönderme**'yi seçerseniz, HP all-in-one faks alırken hata oluşursa rapor almazsınız. Faks alınırken oluşan hataları görmek için **Faks Günlüğü**'nü yazdırın. **Faks Günlüğü** yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Raporları el ile oluşturma](#).

Telefondan manuel olarak faks gönderme

Faksınızı göndermeden önce telefon görüşmesi yapabilir ve alıcıyla konuşabilirsiniz. Bu şekilde faks gönderme yöntemi el ile faks gönderme olarak adlandırılır. Siz göndermeden önce alıcının faksı almak üzere hazır bulunduğundan emin olmak isterseniz, el ile faks gönderme yararlıdır.

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.
- 2 HP all-in-one aygıtınıza bağlı telefonun tuş takımını kullanarak numarayı çevirin.

Not Numarayı çevirmek için telefonun tuş takımını kullanmanız gerekir. HP all-in-one aygıtının panelindeki tuş takımını kullanmayın.

- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Numarayı çevirdikten sonra faks tonu duyarsanız, faksı göndermek için üç saniye içinde **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat**'a basın.
 - Alıcı telefonu açarsa, faksınızı göndermeden önce konuşmanız gerekebilir. Faks göndermek için hazır olduğunuzda kontrol panelinde **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat**'a basın.

Faks iletilirken telefon hattı sessizleşir. Bu noktada, telefonu kapatabilirsiniz. Alıcıyla konuşmaya devam etmek isterseniz, faks iletimi tamamlanıncaya kadar hatta kalın.

Yeniden arama kullanarak faks gönderme

Aranan son faks numarasına faks göndermek için denetin panosundan yeniden arama özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.
- 2 **Yeniden Ara/Duraklat** düğmesini basın.

- Aranan son numara kontrol panelinde görüntülenir.
- 3 **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat**'a basın.

Hızlı arama kullanarak faks gönderme

Kontrol panelinde **Hızlı Arama** ya da tek dokunuşla hızlı arama düğmesin basarak hızlı bir şekilde faks gönderebilirsiniz. Tek dokunuşla hızlı arama düğmeleri ilk beş hızlı arama girişidir.

Hızlı Aramalar, siz ayarlamadıkça görünmez. Daha fazla bilgi için **Hızlı aramanın ayarlanması** bölümüne bakın.

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İstenen hızlı arama girişi görünene kadar **Hızlı Arama** düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmelerine basarak da hızlı arama girişleri arasında ilerleyebilirsiniz.
 - **Hızlı Arama** düğmesine basın ve kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak hızlı arama kodunu girin.
 - Tek dokunuşla hızlı arama düğmesine basın.
- 3 **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat**'a basın.

Schedule a fax

Gün içinde daha sonra gönderilmek üzer siyah beyaz bir faks göndermeyi planlayabilirsiniz (örneğin telefon hatları meşgul değilken ya da düşük tarifeli saatlerde). Faks planlarken orijinal belgelerin camın üzerinde değil belge besleyiciye yerleştirilmesi gerekir. HP all-in-one belirtilen zamana geldiğinde faksınızı otomatik olarak gönderir.

Tek seferde gönderilmek üzeri bir faks planlayabilirsiniz. Faks planlandığında normal olarak faks göndermeye devam edebilirsiniz.

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.

Not Orijinal belgelerinizi camın üzerine değil belge besleyici tepsisine yerleştirin. Orijinal belgelerinizi camın üzerine yerleştirirseniz bu özellik desteklenemez.

- 2 Faks alanında **Nasıl Faks Gönderilir** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 3 **Faksı Sonra Gönder** görünene kadar ▶ düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.
- 4 Sayısal tuş takımını kullanarak gönderme zamanını girin ve **OK**'e basın.
- 5 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, bir tek dokunuşla hızlı arama düğmesine basın ya da ilgili hızlı arama girişi belirene kadar **Hızlı Arama** düğmesine basın.
- 6 **Siyah Başlat**'a basın.

HP all-in-one faksı planlanan zamanda gönderir ve planlanan zaman kontrol panelindeki ekranında belirir.

Planlanan bir faksı iptal etme

Planlanmış ya da gönderilmekte olan bir faksı iptal edebilirsiniz. Faksı planladıktan sonra planlanan zaman kontrol paneli ekranında görüntülenir.

- Planlanan zaman kontrol paneli ekranında görüntülendikten sonra **İptal**'e ve **1**'e basın.

Planlanan faks iptal edildi.

Bellekten faks gönderme.

Siyah beyaz bir faksı belleğe tarayabilir ve daha sonra faksı bellekten gönderebilirsiniz. Bu özellik ulaşmak istediğiniz faks numarası meşgul ya da geçici olarak ulaşım dışıysa kullanışlıdır. HP all-in-one orijinal belgeleri belleğe tarar ve faks makinesine bağlanabildiğinde gönderir. HP all-in-one sayfaları belleğe taradıktan sonra orijinal belgeleri belge besleyici tepsisinden kaldırabilirsiniz.

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.

Not Orijinal belgelerinizi camın üzerine değil belge besleyici tepsisine yerleştirin. Orijinal belgelerinizi camın üzerine yerleştirirseniz bu özellik desteklenemez.

- 2 Faks alanında **Nasıl Faks Gönderilir** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 3 **Tara & Faks**la görüne kadar ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.
- 4 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, bir tek dokunuşla hızlı arama düğmesine basın ya da ilgili hızlı arama girişi belirene kadar **Hızlı Arama** düğmesine basın.
- 5 **Siyah Başlat**'a basın.

Not **Renkli Başlat**'a basarsanız faks siyah beyaz gönderilir ve kontrol paneli ekranında bir mesaj belirir.

HP all-in-one orijinal belgeleri belleğe tarar ve alıcı faks makinesi müsait olduğunda faksı gönderir. Tüm faksları bu ayarla göndermek isterseniz bu ayarı varsayılan yapın. Daha fazla bilgi için **Yeni varsayılan ayarları belirleme** bölümüne bakın.

Arama izleme kullanarak faks gönderme

Arama izleme, bir numarayı, normal bir telefon numarası arar gibi kontrol panelinden aramanıza olanak tanır. Arama için bir arama kartı kullandığınızda ve arama sırasında ton istemlerine yanıt vermeniz gerektiğinde bu özellik yararlıdır. Gerekirse, numarayı istediğiniz hızda çevirebilmenizi sağlar.

Not Ses düzeyinin açık olduğundan emin olun aksi takdirde çevir sesi duymazsınız. Daha fazla bilgi için **Ses düzeyini ayarlama** bölümüne bakın.

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin. Tek sayfalık bir faks gönderiyorsanız camın üzerine de yerleştirebilirsiniz.
- 2 **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat**'a basın.
- 3 Orijinal belgeniz camın üzerindeyse, **1**'e basın.
- 4 Çevir sesini duyduğunuzda, kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak numarayı girin.
- 5 Ekranı gelecek istemleri uygulayın.

Alıcı durumundaki faks makinesi yanıt verdiğinde, faksınız gönderilir.

Faks alma

Ayarladığınız yanıt moduna bağlı olarak HP all-in-one'iniz faksları otomatik olarak ya da el ile alabilir. **Otomatik Yanıt** düğmesinin yanındaki ışık yanıyorsa, HP all-in-one gelen çağrıları otomatik olarak yanıtlar ve faksları alır. Işık yanmıyorsa, faksları el ile almanız

gerekir. Yanıt moduyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [HP all-in-one aygıtını faks almak üzere ayarlama](#).

Not Fotoğraflarınızı basmak için fotoğraf yazıcı kartuşu taktıysanız, faks alırken bunu siyah yazıcı kartuşuyla değiştirmek isteyebilirsiniz. bkz: [Yazıcı kartuşlarıyla çalışma](#).

Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme

HP all-in-one gelen aramayı otomatik olarak yanıtlamadan önce telefonun kaç kez çalacağını belirtebilirsiniz.

Not Bu ayar yalnızca HP all-in-one'iniz faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlanmışsa geçerlidir.

HP all-in-one aygıtınızla aynı hat üzerinde bulunan bir telesekreteriniz varsa, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı önemlidir. Telesekreterin aramayı HP all-in-one aygıtından önce yanıtlaması gerekir. HP all-in-one aygıtının yanıtlaması için belirlenen çalma sayısı, telesekreter için belirlenen çalma sayısından büyük olmalıdır.

Örneğin telesekreterinizi 4 kez çaldıktan sonra, HP all-in-one aygıtınızı da desteklenen en fazla sayıda çaldıktan sonra yanıt verecek biçimde ayarlayın. (Maksimum çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterir.) Bu ayarda, telesekreter aramayı yanıtlar ve HP all-in-one hattı kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali algıladığında, HP all-in-one faksları alır. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesajı kaydeder.

Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme kontrol panelinden belirleme

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **4**'e sonra **3**'e basın.
Bu **Temel Faks Ayarları**'nı ve **Yanıt için Çalma Sayısı**'nı seçer.,
- 3 Tuş takımını kullanarak uygun çalma sayısını girin.
- 4 Ayarı kabul etmek için **OK**'e basın.

Manuel faks alma

HP all-in-one'inizi faksları el ile alacak şekilde ayarlarsanız (**Otomatik Yanıt** ışığı kapalıdır) ya da telefona kendiniz yanıt verdiğinizde faks tonları duyuyorsanız, faksları almak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

Aşağıdaki özellikleri taşıyan bir telefondan faksları el ile alabilirsiniz:

- HP all-in-one aygıtına doğrudan bağlı bir telefon ("2-EXT" bağlantı noktasından)
 - Aynı hat üzerinde bulunan ancak HP all-in-one aygıtına doğrudan bağlı olmayan bir telefon
- 1 HP all-in-one'inizin açık olduğundan ve giriş tepsinizde kağıt bulunduğundan emin olun.
 - 2 Belge besleyici tepsisinden orijinal belgeleri çıkarın.
 - 3 HP all-in-one yanıt vermeden önce sizin yanıt vermenize olanak sağlamak üzere, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı için daha büyük bir sayı ayarlayın. Ya da HP all-in-one'inizi faksları el ile alacak şekilde ayarlayın.

Yanıtlanacak çalma sayısı ayarlanması hakkında bilgi için **Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme** konusuna bakın. HP all-in-one'i faksları el ile alacak şekilde ayarlamak için bkz. **Yanıt modunu ayarlama**.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuz aynı telefon hattı üzerindeyse (ancak HP all-in-one'inizin arkasına bağlı değilse) ve faks gönderen makineden faks tonları duyuyorsanız, telefonunuzda **1 2 3**'e basmadan önce 5 - 10 saniye bekleyin. HP all-in-one faks almaya başlamazsa, birkaç saniye bekleyin ve yeniden **1 2 3** tuşlayın.

Not HP all-in-one bir çağrı aldığında kontrol paneli ekranında **Çalıyor** ifadesini görüntüler. Telefonu açarsanız bir kaç saniye sonra **Telefon Açık** ifadesi belirir. Telefonunuzda **1 2 3**'e basmadan **Telefon Açık** ifadesi belirene kadar beklemeniz gerekir aksi takdirde faksı alamazsınız.

- Faksı gönderenle HP all-in-one aygıtına bağlı bir telefonu kullanarak telefon görüşmesi yapıyorsanız, ilk önce makinelerinde Başlat düğmesine basmalarını isteyin. Gönderen makineden gelen faks tonlarını duyduktan sonra kontrol panelinde **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat** düğmesine basın. Daha sonra faksı almak için **2**'ye basın.

Not **Renkli Başlat**'a basarsanız ancak gönderen faksı siyah beyaz göndermişse HP all-in-one faksı siyah beyaz yazdırır.

Faks alma sırası

Sıralama HP all-in-one'inizin sırada bekleyen faksları başka bir makineden göndermek için izin almasını sağlar. **Alma Sırası** özelliğini kullandığınızda HP all-in-one belirlenen faks makinesini arar ve o makineden faksı ister. Belirlenen faks makinesinin sıralama için ayarlanmış olması ve göndermek üzere faksının bulunması gerekir.

Not HP all-in-one sıralama geçiş kodlarını desteklemez. Bu alıcı faks makinesinin (sizin HP all-in-one'iniz) faksı almak için sıralama yaptığı makineye geçiş kodu sağlamasını gerektiren bir güvenlik önlemidir. Sıralama yaptığınız aygıt için bir geçiş kodu ayarlanmadığından ve (ya da varsayılan geçiş kodunu değiştirmeden) emin olun aksi takdirde HP all-in-one faksı alamaz.

- 1 Faks alanında **Nasıl Faks Gönderilir** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 2 **Alma Sırası** belirene kadar ► düğmesine basın ve **OK**'e basın.
- 3 Diğer faks makinesinin faks numarasını girin.
- 4 **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat**'a basın.

Not **Renkli Başlat**'a basarsanız ancak gönderen faksı siyah beyaz göndermişse HP all-in-one faksı siyah beyaz yazdırır.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. Faks gönderildiğinde, geçerli tarih ve saat, faks başlığıyla birlikte yazdırılır. Tarih ve saat biçimi, dile ve ülke/bölge ayarlarına bağlıdır.

Not HP all-in-one enerjisi kesilirse tarih ve saati yeniden ayarlamalısınız.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **4'e** ve sonra **1'e** basın.
Bu **Temel Faks Ayarlarını** ve **Tarih ve Zaman**'ı seçer.
- 3 Tuş takımındaki ilgili sayılara basarak ayı, günü ve yılı girin. Ülke/bölge ayarınıza bağlı olarak, tarihi farklı bir sırada girebilirsiniz.
Altı çizgili imleç başlangıçta ilk basamağın altında gösterilir; bir düğmeye bastığınızda otomatik olarak bir basamak ilerler. Tarih son basamağını girmenizin ardından saat istemi otomatik olarak görünür.
- 4 Saati ve dakikayı girin.
- 5 Zaman 12 saat biçiminde görüntüleniyorsa AM için **1'e** PM için **2'ye** basın.
Yeni tarih ve saat ayarı kontrol paneli ekranında görünür.

Faks başlığını ayarlama

Faks başlığı, adınızı ve faks numaranızı gönderdiğiniz her faksın en üstüne yazdırır.

HP Image Zone yazılımının yüklenmesi sırasında **Faks Ayarı Sihirbazı**'nı (Windows kullanıcıları) veya **Setup Assistant**'i (Macintosh kullanıcıları) kullanarak faks başlığını ayarlamanızı öneririz.

Faks başlığını kontrol panelinden de ayarlayabilir ya da değiştirebilirsiniz.

Faks başlığı bilgileri birçok ülke ve bölgede kanunen gereklidir.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **4'e** ve sonra **2'ye** basın.
Bu **Temel Faks Ayarlarını** ve **Faks Başlığını** seçer.
- 3 Kendi adınızı veya şirketinizin adını girin. En fazla 25 karakter girebilirsiniz.
Kontrol panelinden metin girme hakkında bilgi için, bkz. **Metin ve simgeleri girme**.
- 4 **OK** düğmesine basın.
- 5 Tuş takımını kullanarak faks numaranızı girin. En fazla 19 basamak girebilirsiniz.
- 6 **OK** düğmesine basın.

Faks başlığı bilgilerini, **HP Yönlendirici** ile birlikte gelen **HP Image Zone** uygulamasını kullanarak girmeyi daha kolay bulabilirsiniz. Faks başlığı bilgilerinin girilmesine ek olarak, bilgisayarınızdan faks gönderdiğinizde kullanılacak kapak sayfası bilgilerini de girebilir ve bir kapak sayfası ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, **HP Image Zone Help** ekran yönergelerine bakın.**HP Image Zone**

Metin ve simgeleri girme

Hızlı arama girişleri ve faks başlığı bilgileri girerken kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak metin ve semboller girebilirsiniz.

Bir faks veya telefon numarasını çevirdiğinizde, tuş takımından simgeler de girebilirsiniz. HP all-in-one numarayı çevirdiğinde, simgeyi yorumlar ve uygun şekilde yanıt verir. Örneğin, faks numarasında bir kısa çizgi girerseniz, HP all-in-one numaranın geri kalanını çevirmeden önce duraklar. Faks numarasını çevirmeden önce bir dış hatta erişmeniz gerekirse, duraklama yararlıdır.

Kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak metin girme

Ayrıca, kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak da metin ve simge girebilirsiniz.

- Bir adın harflerine karşılık gelen tuş takımı numaralarına basın. Örneğin, aşağıdaki düğmede gösterildiği şekilde, a, b ve c harfleri 2 sayısına karşılık gelir.

2 abc

- Kullanılabilecek karakterleri görme için, bir düğmeye birkaç kez basın.

Not Seçtiğiniz ülke/bölgeye bağlı olarak ek karakterler kullanılabilir.

- Doğru harf görüldüğünde, imlecin otomatik olarak sağa ilerlemesini bekleyin ya da ► düğmesine basın. Sonra, adın bir sonraki harfine karşılık gelen sayıya basın. Doğru harf görünene kadar düğmeye birkaç kez basın. Sözcüğün ilk harfi otomatik olarak büyük harfe ayarlanır.
- Boşluk bırakmak için Boşluk (#) düğmesine basın.
- Duraklama eklemek için **Yeniden Ara/Duraklat** düğmesine basın. Sayı diziliminde bir kısa çizgi görünür.
- @ gibi bir simge girmek için, Simgeler (*) düğmesine birkaç kez basarak, simgelerin yer aldığı listede ilerleyebilirsiniz: yıldız (*), tire (-), ve (&), nokta (.), kesme (/), parantez (), apostrof ('), eşittir (=), sayı işareti (#), yer işareti (@), alt çizgi (_), artı (+), ünlem işareti (!), noktalı virgül (;), soru işareti (?), virgül (,), iki nokta üst üste (:), yüzde (%), ve yaklaşık işareti (~).
- Hata yaparsanız düzeltmek için ◀ düğmesine basın ve girişi düzeltin.
- Metin girmeyi tamamladıktan sonra girişi saklamak için **OK**'e basın.

Raporları yazdırma

HP all-in-one ayarlarını, gönderdiğiniz ve aldığınız her faks için hata ve onay raporlarını otomatik olarak yazdıracak şekilde yapabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu anda sistem raporlarını da elle yazdırabilirsiniz; bu raporlar HP all-in-one hakkında kullanışlı sistem bilgileri sağlarlar.

Varsayılan olarak, HP all-in-one yalnız faks gönderme ve alma sırasında bir sorun olduğunda rapor yazdırmak üzere ayarlanmıştır. Her işlemten sonra renkli grafik ekranda, kısa bir süre için, faksın başarıyla gönderilip gönderilmediğini gösteren onaylama mesajı görünür.

Otomatikleştirilmiş raporlar oluşturma

HP all-in-one aygıtınızı, hata ve doğrulama raporlarını otomatik olarak yazdıracak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Not Her faks gönderilişinde basılı doğrulama almanız gerekirse, herhangi bir faks göndermeden önce bu yönergeleri uygulayın ve **Yalnızca Gönder**'i seçin.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **2**'ye ve sonra **1**'e basın.

Bu **Yazdırma Raporu**'nu ve **Faks Raporu Ayarları**'nı seçer.

- 3 Aşağıdaki rapor türleri arasında dolaşmak için ► düğmesine basın.
 - **Her Hata:** herhangi bir faks hatası olduğunda yazdırılır (varsayılan).
 - **Gönderme Hatası:** herhangi bir gönderme hatası olduğunda yazdırılır.
 - **Alma Hatası:** herhangi bir alma hatası olduğunda yazdırılır.
 - **Her Faks:** her faks gönderilişinde veya alınışında yazdırılır.
 - **Yalnızca Gönderme:** her faks gönderildiğinde yazdırılır, faksın başarıyla gidip gitmediğini gösterir.
 - **Kapalı:** hata veya doğrulama raporu yazdırılmaz.
- 4 Raporu seçmek için **OK**'e basın.

Raporları el ile oluşturma

Gönderdiğiniz son faksın durumu, programlanmış hızlı arama girişlerinin listesi veya tanılama amacıyla kendi kendini sinama raporu gibi, HP all-in-one hakkında elle raporlar üretebilirsiniz.

- 1 **Ayar**'a ve sonra **2**'ye basın.
Bu Yazdırma Raporunu seçer.
- 2 Aşağıdaki rapor türleri arasında dolaşmak için ► düğmesine basın.
 - **1: Faks Raporu Ayarları:** Otomatikleştirilmiş raporlar oluşturma içinde açıklandığı gibi otomatik faks raporlarını yazdırır.
 - **2: Son İşlem:** son faks işleminin ayrıntılarını yazdırır.
 - **3: Faks Günlüğü:** yaklaşık son 30 faks işleminin günlüğünü yazdırır.
 - **4: Hızlı Arama Listesi:** programlanmış hızlı arama girişlerinin listesini yazdırır.
 - **5: Otomatik Sinama Raporu:** yazdırma ve hizalama sorunlarını gidermek üzere size yardımcı olmak için bir rapor yazdırır. Daha fazla bilgi için **Otomatik sinama raporu yazdırma** bölümüne bakın.
- 3 Raporu yazdırmak için **OK**'e basın.

Hızlı aramanın ayarlanması

Sık kullandığınız faks numaralarına hızlı arama girişleri atayabilirsiniz. Faksları hızlı göndermek için kontrol panelindeki tek dokunuşla hızlı arama düğmelerini kullanın. Tercihler arasında ilerlemek ve hızlı arama girişleri listesinden seçmek için **Hızlı Arama** düğmesini de kullanabilirsiniz.

İlk beş hızlı arama girişi kontrol panelindeki tek dokunuşla hızlı arama düğmelerine otomatik olarak kaydedilir.

Hızlı arama kullanarak faks göndermeyle ilgili bilgi için **Hızlı arama kullanarak faks gönderme** konusuna bakın.

HP Yönlendirici yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone** uygulamasını kullanarak, hızlı arama girişlerini hızlı bir şekilde bilgisayarınızdan ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, **HP Image Zone Help** ekran yönergelerine bakın.**HP Image Zone**

Hızlı arama girişleri oluşturma

Sık kullandığınız faks numaraları için hızlı arama girişleri oluşturabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **3**'e ve sonra **1**'e basın.

Bu **Hızlı Arama Ayarını** ve **Bireysel Hızlı Arama'yı** seçer.

İlk atanmamış hızlı arama girişi kontrol paneli ekranında görünür.

- 3 Görüntülenen hızlı arama girişini seçmek için **OK**'e basın. Başka bir boş girişi seçmek için ◀ veya ▶ düğmelerine ve sonra **OK**'e de basabilirsiniz.
- 4 Bu girişe atamak istediğiniz fak numarasını girin ve **OK**'e basın. En fazla 49 basamak girebilirsiniz.

İpucu Faks numarasına duraklama eklemek için **Yeniden Ara/Duraklat** düğmesine basın.

- 5 Adı girin ve **OK**'e basın. En fazla 13 karakter girebilirsiniz.
Metin girmekle ilgili daha fazla bilgi için bkz. **Metin ve simgeleri girme**.
- 6 Başka bir numara ayarlamak için **1**'e, hızlı arama girişleri oluşturmayı tamamladıysanız **2**'ye basın.

Hızlı arama girişi grupları oluşturma

48 adede kadar bireysel hızlı arama girişi içeren hızlı arama grupları oluşturabilirsiniz. Bu siyah beyaz faksları tek bir hızlı arama girişi kullanarak belirli alıcı gruplarına göndermenizi sağlar.

Not Faks grubunu gönderirken yalnızca siyah beyaz faks gönderebilirsiniz. Bu özelliği kullanırken **Çok İyi** çözünürlük seçeneği desteklenmez.

Bir yalnızca önceden girişmiş bireysel hızlı arama girişlerini atayabilirsiniz. Ayrıca yalnızca bireysel hızlı arama girişleri eklenebilir; bir gruba başka bir grup atayamazsınız.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **3**'e ve sonra **2**'ye basın.
Bu **Hızlı Arama Ayarını** ve **Hızlı Arama Grubu**'nu seçer.
İlk atanmamış hızlı arama girişi kontrol paneli ekranında görünür.
- 3 Görüntülenen hızlı arama girişini seçmek için **OK**'e basın. Başka bir boş girişi seçmek için ◀ veya ▶ düğmelerine ve sonra **OK**'e de basabilirsiniz.
- 4 Hızlı arama grubuna bireysel hızlı arama girişi eklemek için ◀ ya da ▶ düğmelerine basın.
- 5 **OK** düğmesine basın.
- 6 Yeni bir bireysel hızlı arama girişi eklemek için **1**'e, girme işlemini tamamladıysanız **2**'ye basın.
- 7 Hızlı arama grubu adını girin ve **OK**'ye basın.
Metin girmekle ilgili daha fazla bilgi için bkz. **Metin ve simgeleri girme**.
- 8 Başka bir grup girmek için **1**'e, işlemi tamamladıysanız **2**'ye basın.

Hızlı arama girişlerini güncelleştirme

Bireysel bir hızlı arama girişinin telefon numarasını veya adını değiştirebilirsiniz.

Not Bireysel hızlı arama girişi hızlı arama grubunun bir parçasıysa, hızlı arama grubu bireysel hızlı arama girişindeki güncellemeleri yansıtır.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **3**'e ve sonra **1**'e basın.
Bu **Hızlı Arama Ayarını** ve **Bireysel Hızlı Arama'yı** seçer.

- 3 Hızlı arama girişleri listesinde ileri veya geri gitmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın ve sonra uygun girişi seçmek için **OK**'e basın.
- 4 Geçerli faks numarası görüldüğünde, silmek için ◀ düğmesine basın.
- 5 Yeni faks numarasını girin.
- 6 Yeni numarayı kaydetmek için **OK**'e basın.
- 7 Yeni bir ad girin.
Metin girmekle ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Metin ve simgeleri girme](#).
- 8 **OK** düğmesine basın.
- 9 Yeni bir bireysel hızlı arama girişini güncellemek için **1**'e, işlemi tamamladıysanız **2**'ye basın.

Hızlı arama kayıtlarını silme

Bireysel veya grup olarak hızlı arama girişi silebilirsiniz. Hızlı arama grubu içindeki bireysel bir hızlı arama girişini silerseniz bu giriş gruptan da silinir.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **3**'e ve sonra tekrar **3**'e basın.
Bu **Hızlı Arama Ayarını** ve **Hızlı Aramayı Sil**'i seçer.
- 3 Silmek istediğiniz hızlı arama girişi görünene kadar ◀ veya ▶ düğmesine basın ve sonra silmek için **OK**'e basın. Ayrıca, kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak da hızlı arama kodunu girebilirsiniz.

Faks çözünürlüğünü ve açık/koyu ayarlarını değiştirme

Faks olarak gönderdiğiniz belgelerin **Çözünürlük** ve **Daha Açık/Daha Koyu** ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Faks çözünürlüğünü değiştirme

Faks Çözünürlük ayarı, gönderim hızını ve fakslanan siyah beyaz belgelerin kalitesini etkiler. Fakslar HP all-in-one tarafından, yalnızca alıcı faks makinesinin desteklediği en yüksek çözünürlükte gönderilir. Yalnızca siyah beyaz olarak gönderdiğiniz faksların çözünürlük ayarını değiştirebilirsiniz. Tüm renkli fakslar **Hassas** çözünürlük kullanılarak gönderilir. Şu çözünürlük ayarları kullanılabilir:

- **Hassas**: çoğu belgeyi fakslamak için uygun olan yüksek kaliteli metin sağlar. Bu varsayılan ayardır.
- **Çok İyi**: çok ince detaylı belgeleri fakslarken en iyi faks kalitesini sağlar. **Çok İyi** ayarını seçtiğinizde faks işleminin tamamlanması daha uzun sürebilir ve bu çözünürlükte yalnızca siyah beyaz fakslar gönderebilirsiniz. Renkli fakslar **İyi** çözünürlük ayarında gönderilir.
- **Fotoğraf**: fotoğraf gönderirken en yüksek faks kalitesi sağlar. **Fotoğraf** seçeneğini belirlerseniz, faks gönderme işleminin daha uzun süreceğini unutmayın. Fotoğraf fakslarken, **Fotoğraf** özelliğini seçmenizi öneririz.
- **Standart**: en yüksek hızda iletimle en düşük faks kalitesi sağlar.

Değişikliklerinizi varsayılan değer olarak ayarlamazsanız, bu ayar, iş tamamlandıktan sonra varsayılan ayara döner. Daha fazla bilgi için [Yeni varsayılan ayarları belirleme](#) bölümüne bakın.

Çözünürlüğü kontrol panelini kullanarak değiştirmek için

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.

- 2 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, bir tek dokunuşla hızlı arama düğmesine basın ya da ilgili hızlı arama girişi belirene kadar **Hızlı Arama** düğmesine basın.
- 3 Faks alanında **Faks Çözünürlüğü** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 4 Çözünürlük ayarını seçmek için ► düğmesine basın.
- 5 **Siyah Başlat**'a basın.

Not **Renkli Başlat**'a basarsanız, faks **İyi** ayarı kullanılarak gönderilir.

Faksınız seçtiğiniz **Faks Çözünürlük** ayarıyla gönderilir. Tüm faksları bu ayarla göndermek isterseniz bu ayarı varsayılan yapın. Daha fazla bilgi için **Yeni varsayılan ayarları belirleme** bölümüne bakın.

Açık/koyu ayarını değiştirme

Faksın karışıklığını orijinale göre daha koyu veya daha açık olarak değiştirebilirsiniz. Bu özellik, karanlık, silik veya elle yazılmış belge fakslandığında yararlıdır. Karışıklığı ayarlayarak orijinali koyultabilirsiniz.

Değişikliklerinizi varsayılan değer olarak ayarlamazsanız, bu ayar, iş tamamlandıktan sonra varsayılan ayara döner. Daha fazla bilgi için **Yeni varsayılan ayarları belirleme** bölümüne bakın.

- 1 Orijinal belgelerinizi belge besleyici tepsisine ön yüzleri üste bakacak, sayfanın üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin.
- 2 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, bir tek dokunuşla hızlı arama düğmesine basın ya da ilgili hızlı arama girişi belirene kadar **Hızlı Arama** düğmesine basın.
- 3 Faks alanında **Daha Açık/Daha Koyu** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 4 Faksı açıklaştırmak için ◀ düğmesine veya koyulaştırmak için ▶ düğmesine basın. Gösterge, bastığınız ok düğmesine bağlı olarak, sağa veya sola gider.
- 5 **Siyah Başlat** ya da **Renkli Başlat**'a basın.

Faksınız seçtiğiniz **Daha Açık/Daha Koyu** ayarıyla gönderilir. Tüm faksları bu ayarla göndermek isterseniz bu ayarı varsayılan yapın. Daha fazla bilgi için **Yeni varsayılan ayarları belirleme** bölümüne bakın.

Yeni varsayılan ayarları belirleme

Faks Çözünürlüğü, **Daha Açık/Daha Koyu** ve **Nasıl Faks Gönderilir** ayarlarının varsayılan değerlerini kontrol panelinden değiştirebilirsiniz.

- 1 **Faks Çözünürlüğü**, **Daha Açık/Daha Koyu** ya da **Nasıl Faks Gönderilir** ayarlarında istediğiniz değişiklikleri yapın.
- 2 **Yeni Varsayılan Ata** belirene kadar **Menü**'ye basın.
- 3 **Evet** belirene kadar ► düğmesine basın.

Faks seçeneklerini ayarla

Meşgul bir numaranın HP all-in-one tarafından otomatik olarak yeniden aranıp aranmaması gibi ayarlayabileceğiniz çeşitli faks seçenekleri vardır. Aşağıdaki seçeneklerde değişiklik yaptığınızda, yeni ayar varsayılan değer olur. Faks seçeneklerini değiştirmek hakkında bilgi almak için bu bölümü gözden geçirin.

Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlama

Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz kağıt boyutu, giriş tepsinizde yüklü olanla aynı olmalıdır. Fakslar, sadece Letter, A4 ve legal kağıtlara yazdırılabilirler.

Not Bir faks alındığında giriş tepsinizde yanlış boyutta kağıt yüklüyse faks yazdırılmaz ve kontrol paneli ekranında bir hata mesajı görüntülenir. Faksı yazdırmak için, A4, Letter ya da legal kağıtlardan birini yükleyin ve **OK** düğmesine basın.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **4**'e sonra yine **4**'e basın.
Bu **Temel Faks Ayarlarını** ve **Faks Kağıdı Boyutunu** seçer.
- 3 Bir seçeneği seçmek için ► düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.

Tonlu veya darbeli arama ayarlama

HP all-in-one aygıtınız için arama modunu tonlu veya darbeli arama olarak ayarlayabilirsiniz. Telefon sistemlerinin çoğu her iki tür aramayla da çalışır. Telefon sisteminiz darbeli arama gerektirmiyorsa, tonlu arama modunu kullanmanızı öneririz. Herkese açık bir telefon sisteminiz veya PBX sisteminiz varsa, **Darbeli Arama** ayarını seçmeniz gerekebilir. Hangi ayarı kullanacağınızdan emin değilseniz, yerel telefon şirketinize sorun.

Not **Darbeli Arama** modunu seçerseniz, bazı telefon sistemi özellikleri kullanılamayabilir. Ayrıca, bir faks veya telefon numarasını çevirmek daha uzun zaman alabilir.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **4**'e basın sonra **5**'e basın.
Bu, **Temel Faks Ayarları**'nı ve ardından **Tonlu veya Darbeli Arama**'yı seçer.
- 3 Bir seçeneği seçmek için ► düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.

Ses düzeyini ayarlama

HP all-in-one içinde zil ve hoparlör sesinin ayarlanması için üç düzey bulunmaktadır. Zil sesi, telefonun çalma sesidir. Hoparlör sesi, çevir sesleri, faks sinyali ve düğmeye basma sesleri gibi diğer tüm seslerdir. Varsayılan ayar **Kısık**'tır.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **4**'e sonra **6**'ya basın.
Bu, **Temel Faks Ayarları** menüsünü ve ardından **Zil ve Bip Ses Düzeyi**'ni seçer.
- 3 Seçeneklerden birini seçmek için ► düğmesine basın: **Kısık**, **Yüksek** veya **Kapalı**.

Not **Kapalı** seçeneğini seçerseniz, çevir sesi, faks sinyali veya gelen arama zil sesi duymayacaksınız.

- 4 **OK** düğmesine basın.

Faksları başka bir numaraya iletme

HP all-in-one'inizi faksları başka bir numaraya iletecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Renkli faks alınırsa faks siyah beyaz olarak iletilir.

Not HP all-in-one fakslarınızı iletirken bir sorun olmadığı takdirde aldığı faksları yazdırmaz. HP all-in-one faksı belirtilen faks makinesine gönderemezse (örneğin açık değilse), HP all-in-one faksla birlikte bir hata raporu yazdırır.

İlettiğiniz numaranın çalıştığını doğrulamanızı öneririz. Faks makinesinin iletilen faksları aldığından emin olmak için bir sına ma faksı gönderin.

Faksı kontrol panelinden durdurmak için

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **4**'e ve sonra **7**'ye basın.
Bu **Temel Faks Ayarlarını** ve **Faks Kağıdı Boyutunu** seçer.
- 3 **Yalnızca Gönderme** görünene kadar ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.
- 4 İstendiğinde iletilen faksları alacak faks makinesini numarasını girin.
- 5 **OK** düğmesine basın.

Fax Forwarding appears on the control panel display.

Faks iletmeyi iptal et

Faks ayarlarını kontrol panelinden sınamak için

Faks iletme ayarını **HP Yönlendirici**'inizin kontrol panelinden iptal edebilirsiniz.

Fakslarınızı iletmediğiniz faks makinesinin numarasını değiştirmek isterseniz

HP Yönlendirici'yi kullanın.

Faks iletimini kontrol panelinden iptal etmek için

→ **7** ve sonra **1**. düğmelerine basın.

Planlanan faks iptal edildi.

Yanıtla ma zil sesi tonunu değiştirmek (ayır t edici zil sesi)

Birçok telefon şirketi, size tek bir telefon hattında birden çok telefon numarasına izin veren ayır t edici zil sesi özelliği sağlar. Bu hizmete abone olduğunuzda, her numaranın farklı bir zil sesi tonu olur. Örneğin, farklı numaralar için tek, çift veya üçlü zil tonları kullanabilirsiniz. HP all-in-one aygıtınızı, belirli zil tonları olan gelen aramaları yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

HP all-in-one ayır t edici zil sesi olan bir hatta bağlandıysa, telefon şirketinizden bir zil sesi tonunu sesli aramalara diğ erini faks aramalarına atamasını isteyin. Faks numaranız için çift veya üç zil sesini tercih etmenizi öneririz. HP all-in-one aygıtı belirtilen zil tonunu algı larsa, aramayı yanıtla r ve faksı alır.

Örneğin telefon şirketiniz faks numaranıza çift zil, sesli aramalara ise tek zil atayabilir. Bu ayarda HP all-in-one'ınız için **Yanıtla ma Zil Tonu**'nu **Çift Zil**'e ayarlayın. **Yanıtla ma İçin Çalma Sayısı** ayarını **3** yapabilirsiniz. Çift zilli bir çağ rı geldiğinde HP all-in-one üç çalmadan sonra çağ rıyı yanıtla r ve faksı alır.

Bu hizmete abone değ ilseniz **Tüm Ziller** olarak bulunan varsayı lan zil sesi tonunu kullanın.

Yanıtla ma zil tonunu kontrol panelinden değiştirmek için

- 1 HP all-in-one cihazının otomatik olarak yanıt verecek şekilde ayarlandığını doğrulayın. Daha fazla bilgi için **Yanıt modunu ayarlama** bölümüne bakın.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 **5** ve sonra, **1** düğmelerine basın.

- Bu **Gelişmiş Faks Ayarları**'nı ve **Yanıtlama Zil Tonunu** seçer.
- 4 Bir seçeneği seçmek için ► düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- Telefon faks hattınıza atanan zil tonuyla çaldığında, HP all-in-one aramayı yanıtlar ve faksı alır.

Meşgul veya yanıt vermeyen numaranın otomatik olarak yeniden aranması

HP all-in-one meşgul veya yanıt vermeyen numarayı otomatik olarak yeniden arayacak şekilde ayarlanabilir. **Meşgulse Yeniden Ara** için varsayılan ayar **Yeniden Ara** olur. **Yanıt Yok Yeniden Ara** için varsayılan ayar **Yeniden Arama** olur.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Meşgul Yeniden Ara** ayarını değiştirmek için önce **5'e**, sonra **2'e** basın.
Bu **Gelişmiş Faks Ayarları** ve **Meşgul Yeniden Ara**'yı seçer.
 - **Yanıt Yok Yeniden Ara** ayarını değiştirmek için önce **5'e**, sonra **3'e** basın.
Bu **Gelişmiş Faks Ayarları** ve **Yanıt Yok Yeniden Ara**'yı seçer.
- 3 **Yeniden Ara** veya **Yeniden Arama** seçeneğini seçmek için ► düğmesine basın.
- 4 **OK** düğmesine basın.

Gelen faksler için otomatik küçültme ayarlama

Bu ayar, HP all-in-one aygıtınızın varsayılan kağıt boyutundan çok daha büyük bir faks aldığında yapacağı işlemi belirler. Bu ayar açık olduğunda (varsayılan), gelen faksın görüntüsü küçültülerek olabildiğince bir sayfaya sığdırılmaya çalışılır. Bu özellik kapalı olduğunda, ilk sayfaya sığmayan bilgiler ikinci sayfada yazdırılır. **Otomatik Küçültme**, Legal boyutta faks aldığınızda ve giriş tepsisinde Letter boyutunda kağıt olduğunda kullanışlıdır.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **5** ve sonra, **4** düğmelerine basın.
Bu, **Gelişmiş Faks Ayarları**'nı görüntüler ve ardından **Otomatik Küçültme**'yi seçer.
- 3 **Kapalı** veya **Açık** seçmek için ► düğmesine basın.
- 4 **OK** düğmesine basın.

Gelen faksları yedeklemeyi ayarlama

HP all-in-one, gelen tüm faksları bellekte saklar. HP all-in-one aygıtının faks yazdırmasına engel olan bir hata durumu varsa, **Gelen Faksları Yedekle** özelliği faks almaya devam etmenizi sağlar. Hata durumu sırasında, **Gelen Faksları Yedekle** özelliği etkinleştirildiğinde, faksler bellekte saklanır.

Örneğin, HP all-in-one aygıtında kağıt bittiyse ve **Gelen Faksları Yedekle** özelliği etkinse, gelen tüm faksler bellekte saklanır. Kağıt yüklediğinizde, faksları yazdırabilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, HP all-in-one sorun giderilene kadar faks aramalarını yanıtlamaz.

Aşağıdaki gibi hata durumları, HP all-in-one aygıtının faksları yazdırmasına engel olur:

- Giriş tepsisinde yüklü kağıt yok.
- Kağıt sıkışması var.
- Taşıyıcı erişim kapağı açık.
- Yazıcı kartuşu durdu.

Normal çalışma sırasında (**Gelen Faksları Yedekle** özelliği **Açık** ya da **Kapalı**), HP all-in-one tüm faksları bellekte saklar. Bellek dolduğunda, HP all-in-one aygıtı, yeni faks aldıkça en eski yazdırılmış fakslarının üzerine yazar. Bellekteki tüm faksları silmek için, **Açık** düğmesine basarak HP all-in-one aygıtını kapatın.

Not **Gelen Faksları Yedekle Açık** ise ve bir hata durumu varsa, HP all-in-one, gelen faksları bellekte "yazdırılmamış" olarak saklar. Tüm yazdırılmamış fakslar yazdırılana veya silinene kadar bellekte kalır. Bellek yazdırılmamış fakslarla dolarsa, yazdırılmamış fakslar yazdırılana ya da silininceye kadar HP all-in-one başka faks almaz. Bellekten faks yazdırma veya silme hakkında daha fazla bilgi için bkz: [Bellekteki faksları yeniden yazdırma veya silme](#).

Varsayılan **Yedek Faks Alma** ayarı, **Açık**'tır.

Gelen faksları yedeklemeyi kontrol panelinden ayarlamak için

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **5**'e ve sonra yine **5**'e basın.
Bu, **Gelişmiş Faks Ayarları**'nı görüntüler ve ardından **Gelen Faksları Yedekle**'yi seçer.
- 3 **Açık** ya da **Kapalı** seçeneklerini seçmek için ► düğmesine basın.
- 4 **OK** düğmesine basın.

Hata düzeltme modunu kullanma

Hata Düzeltme Modu (ECM), gönderim sırasında oluşan hataları algılayarak ve otomatik olarak hatalı kısmın yeniden gönderilmesini isteyerek, zayıf telefon hatlarından kaynaklanan veri kayıplarını ortadan kaldırır. İyi telefon hatlarında telefon ücretlerini etkilemez, hatta ücretlerin azalmasını bile sağlayabilir. Zayıf telefon hatlarında, ECM, gönderme süresini ve telefon ücretlerini artırır, ancak verileri daha güvenilir şekilde gönderir. Varsayılan ayar **Açık**'tır. Telefon ücretlerini büyük ölçüde artırırsa ve azalan ücretlerin karşılığında daha düşük bir kalite kullanmayı kabul ediyorsanız, ECM'yi kapatın.

ECM ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- ECM'yi kapatırsanız, bu sadece gönderdiğiniz fakslara uygulanır. Bu, aldığınız fakslara uygulanmaz.
- ECM'yi kapatırsanız, **Faks Hızı**'nı **Orta** olarak ayarlayın. **Faks Hızı Hızlı** ise, faks ECM özelliği ile gönderilir. **Faks Hızı**'nı değiştirme hakkında bilgi için, bkz: [Faks hızını ayarlama](#).
- Renkli faks gönderirseniz, geçerli ayar ne olursa olsun, ECM ayarı etkin olarak gönderilir.

ECM ayarını kontrol panelinden değiştirmek için

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **5**'e ve sonra **6**'ya basın.
Bu, **Gelişmiş Faks Ayarları**'nı görüntüler ve ardından **Hata Düzeltme Modu**'nu seçer.
- 3 **Kapalı** veya **Açık** seçmek için ► düğmesine basın.
- 4 **OK** düğmesine basın.

Faks hızını ayarlama

Faks alırken veya gönderirken HP all-in-one aygıtınız ve diğer faks makineleri arasında iletişim kurmak için kullanılan faks hızını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan faks hızı ayarı **Hızlı**'dır.

Aşağıdakilerden birini kullanırsanız, faks hızı için daha düşük bir değer ayarlamanız gerekebilir:

- Internet telefon hizmeti
- PBX sistemi
- Internet Protokolü Üzerinden Faks (FoIP)
- Tümüleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) hizmeti

Faks alırken veya gönderirken sorun yaşarsanız, **Faks Hızı** ayarı için **Orta** veya **Yavaş** değerini seçmeyi denemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda kullanılabilecek faks hızı ayarları açıklanmıştır.

Faks hızı ayarı	Faks hızı
Hızlı	v.34 (33600 baud)
Orta	v.17 (14400 baud)
Yavaş	v.29 (9600 baud)

Faks hızını kontrol panelinden ayarlamak için

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **5** ve sonra **7** düğmelerine basın.
Bu, **Gelişmiş Faks Ayarları**'nı görüntüler ve ardından **Faks Hızı**'nı seçer.
- 3 Bir seçeneği seçmek için ► düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.

Bellekteki faksları yeniden yazdırma veya silme

Bellekte saklanan faksları yeniden yazdırabilir veya silebilirsiniz. Faks alınırken HP all-in-one aygıtınızda kağıt biterse, faksı bellekten yeniden yazdırmanız gerekebilir. Ya da, HP all-in-one aygıtının belleği dolarsa, faks almaya devam edebilmek için belleği temizlemeniz gerekebilir.

Not HP all-in-one, aldığı tüm faksları, yazdırılırsalar bile bellekte saklar. Bu, gerekirse faksları daha sonra yeniden yazdırmanıza olanak tanır. Bellek dolduğunda, HP all-in-one aygıtı, yeni faks aldıkça en eski yazdırılmış fakslarının üzerine yazar.

Bellekte saklanan faksları kontrol panelinden yazdırma

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 **6** ve sonra **4** düğmelerine basın.
Bu, **Araçlar** menüsünü görüntüler ve sonra **Bellekteki Faksları Yazdır**'ı seçer. Fakslar, en son alınan faks ilk önce yazdırılacak şekilde ters sırada yazdırılır.
- 4 Yazdırılmakta olan bir faks gerekli değilse, **İptal**'e basın.
HP all-in-one bellekteki bir sonraki faksı yazdırmaya başlar.

Not Yazdırılmalarını durdurmak üzere saklanmış her faks için **İptal**'e basmanız gerekmektedir.

Bellekte saklanan tüm faksları kontrol panelinden silme

→ Tüm faksları bellekten silmek için, **Açık** düğmesine basarak HP all-in-one aygıtını kapatın.

HP all-in-one aygıtınızı kapattığınızda, bellekte saklanan tüm faks silinir.

İnternet üzerinden faks

HP all-in-one'ınızı kullanarak İnternet üzerinden faks alıp göndermenize olanak sağlayan düşük ekonomik bir telefon hizmetine üye olabilirsiniz. Bu yöntem Fax over İnternet Protocol (FoIP) adı verilir. Şunları yapıyorsanız büyük ihtimalle FoIP hizmeti (telefon şirketiniz tarafından sunulan) kullanıyorsunuz demektir:

- Faks numarasını çevirirken özel bir erişim kodu çeviriyorsanız ya da
- İnternet bağlanıp faks bağlantısı için analog telefon bağlantı noktaları sağlayan bir IP dönüştürücü kutunuz varsa.

Not Faks gönderip alabilmek için telefon kablosunu HP all-in-one'ın arkasında bulunan "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlamanız gerekir, Ethernet bağlantı noktasına değil. Bu, İnternet bağlantınızın ya dönüştürücü kutu üzerinden (faks bağlantıları için normal analog telefon bağlantı noktalarına sahip) ya da telefon şirketiniz üzerinden yapılması gerektiği anlamına gelir.

FoIP hizmeti HP all-in-one yüksek hızlarda (33600bps) faks gönderip alırken çalışmayabilir. Faks gönderip alırken sorun yaşıyorsanız daha düşük bir faks hızı kullanın. Bunu **Faks Hızı** ayarını **Yüksek**'ten (varsayılan) **Orta**'ya getirerek yapabilirsiniz. Bu ayarı değiştirmekle ilgili bilgi için, bkz. **Faks hızını ayarlama**.

İnternet telefon hizmetinin faks işlemlerini desteklediğinden emin olmak için telefon şirketinize danışmanız gerekir. Faks işlemlerini desteklemiyorlarsa İnternet üzerinden faks gönderip alamazsınız.

Stop faxing

Göndermekte veya almakta olduğunuz bir faksı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Faksı kontrol panelinden durdurmak için

→ Gönderdiğiniz veya aldığınız bir faksı durdurmak için kontrol panelinde **İptal**'e basın. Kontrol paneli ekranında **Yazdırma İptal Edildi** mesajının çıkmasını bekleyin. Böyle bir mesaj görünmezse, yeniden **İptal**'e basın.

HP all-in-one aygıtı, yazdırmaya başlamış olduğu sayfayı tamamlayacak ve faksın geri kalanını iptal eder. Bu durum bir kaç dakika sürebilir.

Aramakta olduğunuz bir numarayı iptal etmek için

→ Aramakta olduğunuz bir numarayı iptal etmek için **İptal**'e basın.

12 HP Instant Share kullanma


HP Instant Share, aileniz ve arkadaşlarınızla fotoğraflarınızı paylaşmayı kolaylaştırır. Bir fotoğraf taratın, fotoğrafınız için bir hedef belirleyin ve fotoğrafı gönderin. Hatta, fotoğrafları bir çevrimiçi fotoğraf albümüne ya da bir çevrimiçi fotoğraf bitirme hizmetine yükleyebilirsiniz. Sunulan hizmetler ülkelere ya da bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

HP Instant Share E-posta ile aileniz ve arkadaşlarınız her zaman görüntüleyebilecekleri fotoğraflar alırlar: büyük yüklemeler ve açılmayacak kadar büyük resimlere son. Fotoğraflarınızın küçük görüntüleri olan bir e-posta, aileniz ya da arkadaşlarınızın resimlerinizi görüntüleyebilecekleri, paylaşabilecekleri, yazdırabilecekleri ve kaydedebilecekleri güvenli bir Web sayfasına bağlantı ile gönderilir.

Genel bakış

HP all-in-one USB ile bağlı ise, aygıtınızı ve bilgisayarınızda yüklü olan HP yazılımını kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. Windows tabanlı bir bilgisayarınız varsa **HP Image Zone** yazılımını kullanın; Macintosh'unuz varsa **HP Instant Share** istemci uygulama yazılımını kullanın.

Not USB bağlantılı aygıt bilgisayara USB kablosuyla bağlanmış bir HP All-in-One'dir ve internet erişimi için bilgisayara ihtiyaç duyar.

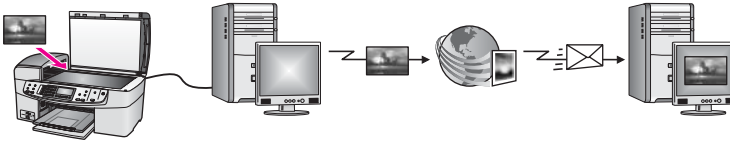

HP all-in-one ile istediğiniz hedefe resim göndermek için HP Instant Share kullanın. Hedef bir e-posta adresi, çevrimiçi bir fotoğraf albümü ya da çevrimiçi bir fotoğraf baskı hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ülkelere ya da bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Not Resimlerinizi bir arkadaşınızın ya da akrabanızın ağa bağlı HP All-in-One ürününe ya da fotoğraf yazıcısına gönderebilirsiniz. Bir aygıtı göndermek için HP Passport kullanıcısı Kimliği ve parolasına sahip olmalısınız. Alıcı aygıt HP Instant Share ile ayarlı ve kayıtlı olmalıdır. Alıcının alıcı aygıtı atadığı adı da öğrenmeniz gerekir. Detaylı yönergeler [HP all-in-one'inizi kullanarak resim gönderme](#) içindeki adım 6'te verilmiştir.

Başlayın

HP all-in-one aygıtınızla HP Instant Share programını kullanmak için aşağıdakilere sahip olmalısınız:

- Bilgisayar USB kablosuyla bağlanmış bir HP all-in-one.
- HP all-in-one'in bağlı olduğu bilgisayar üzerinden Internet erişimi
- Bilgisayarınızda kurulu **HP Image Zone** yazılımı Macintosh kullanıcıları **HP Instant Share** istemci uygulamasının da yüklü olduğunu göreceklerdir.

HP all-in-one'inızı ayarladıktan ve **HP Image Zone** yazılımını yükledikten sonra HP Instant Share kullanarak fotoğraf paylaşmak için artık hazırsınız. HP all-in-one

HP all-in-one'inızı kullanarak resim gönderme

Resimler fotoğraf ya da taranmış belgeler olabilir. Her ikisini de HP all-in-one ve HP Instant Share kullanarak arkadaşlarınız ve akrabalarınızla paylaşabilirsiniz.

Kontrol panelinde **Tara** düğmesine basarak taranan resmi paylaşın. **Tara** düğmesini kullanmak için bir görüntüyü ön yüzü alta gelecek biçimde cama yerleştirin, görüntüyü göndermek istediğiniz hedefi seçin ve taramayı başlatın.

Not Bir resmi tarama hakkında bilgi için **Tarama özelliklerini kullanma** bölümüne bakın.

HP all-in-one'inızdan taranmış bir resim göndermek için

- 1 Orijinal belgeyi on yüzü alta gelecek şekilde camın sağ ön köşesinde ya da ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyici tepsisine yerleştirin.
- 2 HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelinde **Ayarlar** düğmesine basın. Renkli grafik ekranda **Tarama Hedefi** görünür.
- 3 **HP Instant Share**'i vurgulamak için ◀ ve ▶ oklarını kullanın.
- 4 Hedefi seçmek için **OK**'i ya da **Tarama Başlat**'ı tıklayın. Görüntü taranır ve bilgisayarınıza yüklenir.

Not Otomatik belge besleyicide orijinal belge algılanırsa, bir ya da daha fazla taranır. Otomatik belge besleyicide orijinal belge algılanmazsa, tarayıcı yatağından tek sayfa taranır.

Windows kullanıcıları: **HP Image Zone** yazılımı bilgisayarınızda başlar. **HP Instant Share** sekmesi belirir. Taranmış resmin küçük resim görüntüsü Seçim Tepsisi'nde görünür. **HP Image Zone** yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Macintosh kullanıcıları: **HP Instant Share** HP istemci uygulama yazılımı bilgisayarınızda açılır. Taranmış resmin küçük resim görüntüsü **HP Instant Share** penceresinde görünür.

Not Macintosh OS'nin OS X v10.1.5'ten (OS 9 v9.15 de dahil) önceki bir sürümünü kullanıyorsanız fotoğraflarınız Macintosh'unuzda **HP Gallery**'ye yüklenir. **E-posta**'yı tıklayın. Görüntüyü, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

- 5 İşletim sisteminize uygun adımları izleyin:

Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorsanız:

- a **HP Instant Share** sekmesinin **Kontrol** ya da **İş** alanlarından fotoğraflarınızı gönderirken kullanmak istediğiniz hizmetin bağlantısını ya da simgesini tıklayın.

Not **Tüm Hizmetleri Göster**'i tıklattıysanız, ülkenizde/bölgenizde geçerli tüm hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz, örneğin: **HP Instant Share E-posta** ve **Çevrimiçi Albümler Oluşturma**. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Çalışma alanında **Çevrimiçi Çalış** ekranı görünür.

- b **İleri** 'yi tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıyorsanız:

- a Paylaşmak istediğiniz görüntülerin **HP Instant Share** penceresinde görüldüğünden emin olun.
Fotoğraf kaldırmak için - düğmesini, ya da pencereye fotoğraf eklemek için + düğmesini kullanın.
 - b **Devam Et** 'i tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - c HP Instant Share hizmetleri listesinden fotoğrafları gönderirken kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
 - d Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 6 **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:
- Fotoğraflarınızın Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek ve kaydedilebilecek küçük resimlerini içeren e-posta mesajları gönderebilirsiniz.
 - E-posta adres defterini açın ve koruyun. **Adres Defteri**'ni tıklatın, HP Instant Share özelliğine kaydolun ve bir HP Passport hesabı oluşturun. HP Instant Share
 - E-posta mesajlarınızı birden çok kullanıcıya gönderin. Çoklu adres bağlantısını tıklatın.
 - Arkadaşınızın ya da yakınınızın ağa bağlı aygıtına resim koleksiyonunuzu gönderin. **E-posta adresi** alanına alıcı tarafından aygıtı atanmış sonu @send.hp.com ile biten adı girin. HP Instant Share hizmetine HP Passport **kullanıcı adınız** ve **şifrenizle** girmeniz istenir.

Not HP Instant Share'i daha önceden kurmadıysanız, **HP Passport'a Girme** ekranında **Bir HP Passport hesabına ihtiyacım var** seçeneğini tıklatın. Bir HP Passport kullanıcı ismi ve şifresi edinin.

Bilgisayarınızı kullanarak resim gönderme

HP Instant Share yoluyla resimlerinizi göndermek için HP all-in-one aygıtını kullanmaya ek olarak, resimleri göndermek için bilgisayarınızda yüklü **HP Image Zone** yazılımını da kullanabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımı bir veya birden çok resim seçip düzenlemenize ve bir hizmet (örneğin, **HP Instant Share E-posta**) seçmek ve resimlerinizi paylaşmak için HP Instant Share'e erişmenize olanak tanır. Resimleri en azından şu yollarla paylaşabilirsiniz:

- HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gönderme) HP Instant Share
- aygıtı gönderme HP Instant Share
- Çevrimiçi Albümler
- Çevrimiçi fotoğraf basma (kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye bağlıdır)

HP Image Zone yazılımını kullanarak görüntüleri paylaşma (Windows kullanıcıları)

Görüntüleri arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için, **HP Image Zone** yazılımını kullanın. **HP Image Zone** ögesini açın, paylaşmak istediğiniz görüntüleri seçin, ve **HP Instant Share E-posta** hizmetini kullanarak iletin.

Not **HP Image Zone** yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

HP Image Zone yazılımını kullanmak için

- 1 Masaüstünüzdeki **HP Image Zone** simgesini çift tıklatın.

HP Image Zone penceresi bilgisayarınızda açılır. **Görüntülerim** sekmesi pencerede görünür.

- 2 Kaydedildikleri klasörlerden bir ya da daha fazla görüntü seçin. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Not Görüntü düzenlemek ve istediğiniz sonuca ulaşabilmek için **HP Image Zone** görüntü düzenleme araçlarını kullanın. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

- 3 **HP Instant Share** sekmesini tıklatın.
HP Instant Share sekmesi **HP Image Zone** penceresinde görünür.
- 4 HP Instant Share sekmesini **Kontrol** ya da **İş** alanlarından fotoğraflarınızı gönderirken kullanmak istediğini hizmetin bağlantısını ya da simgesini tıklatın.**HP Instant Share**

Not **Tüm Hizmetleri Göster**'i tıklatırsanız, ülkenizde/bölgenizde geçerli tüm hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz, örneğin: **HP Instant Share E-posta** ve **Çevrimiçi Albümler Oluşturma**. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

HP Instant Share sekmesinin **Çalışma** alanında **Çevrimiçi Çalış** ekranı görünür.

- 5 **İleri** 'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 6 **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğraflarınızın Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek ve kaydedilebilecek küçük resimlerini içeren e-posta mesajları gönderebilirsiniz.
 - E-posta adres defterini açın ve koruyun. **Adres Defteri**'ni tıklatın, HP Instant Share özelliğine kaydolun ve bir HP Passport hesabı oluşturun.
 - E-posta mesajlarınızı birden çok kullanıcıya gönderin. Çoklu adres bağlantısını tıklatın.
 - Arkadaşınızın ya da yakınınızın ağa bağlı aygıtına resim koleksiyonunuzu gönderin. **E-posta adresi** alanına alıcı tarafından aygıtı atanmış sonu @send.hp.com ile biten adı girin. HP Instant Share hizmetine HP Passport **kullanıcı adınız** ve **şifrenizle** girmeniz istenir.

Not HP Instant Share'i daha önceden kurmadıysanız, **HP Passport'a Girme** ekranında **Bir HP Passport hesabına ihtiyacım var** seçeneğini tıklatın. Bir HP Passport kullanıcı ismi ve şifresi edinin.

HP Instant Share istemci uygulama yazılımını kullanarak (Macintosh OS X9 s10.2 ve üstü kullanıcılar) görüntü paylaşma

Not Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 **desteklenmez**.

Görüntüleri arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için, HP Instant Share yazılımını kullanın. HP Instant Share öğesini açın, paylaşmak istediğiniz görüntüleri seçin, ve HP Instant Share **E-posta** hizmetini kullanarak iletin.

Not **HP Instant Share** yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

HP Instant Share istemci yazılımını kullanmak için HP Instant Share

- 1 Kenetleme Yuvası'ndan **HP Image Zone** simgesini seçin. Masaüstünüzde **HP Image Zone** penceresi açılır.
- 2 **HP Image Zone** penceresinin üst kısmında **Hizmetler** düğmesini tıklatın.

- HP Image Zone** penceresinin alt tarafında uygulamalar listesi görünür.
- 3 Uygulamalar listesinden **HP Instant Share**'i seçin.
HP Instant Share yazılımı bilgisayarınızda başlar.
 - 4 Görüntü eklemek için **+** düğmesini, ya da pencereden görüntü kaldırmak için **-** düğmesini kullanın.

Not **HP Instant Share** yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

- 5 Paylaşmak istediğiniz görüntülerin **HP Instant Share** penceresinde görüldüğünden emin olun.
- 6 **Devam Et** 'i tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 7 HP Instant Share hizmetleri listesinden fotoğrafları gönderirken kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
- 8 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 9 **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğraflarınızın Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek ve kaydedilebilecek küçük resimlerini içeren e-posta mesajları gönderebilirsiniz.
 - E-posta adres defterini açın ve koruyun. **Adres Defteri**'ni tıklatın, HP Instant Share özelliğine kaydolun ve bir HP Passport hesabı oluşturun.
 - E-posta mesajlarınızı birden çok kullanıcıya gönderin. Çoklu adres bağlantısını tıklatın.
 - Arkadaşınızın ya da yakınınızın ağa bağlı aygıtına resim koleksiyonunuzu gönderin. **E-posta adresi** alanına alıcı tarafından aygıtı atanmış sonu @send.hp.com ile biten adı girin. HP Instant Share hizmetine HP Passport **kullanıcı adınız** ve **şifrenizle** girmeniz istenir.

Not HP Instant Share'i daha önceden kurmadıysanız, **HP Passport'a Girme** ekranında **Bir HP Passport hesabına ihtiyacım var** seçeneğini tıklatın. Bir HP Passport kullanıcı ismi ve şifresi edinin.

HP Yönlendirici yazılımına erişme (X v10.1.5'ten önceki Macintosh OS)

Not Macintosh OS 9 v9.1.5 ve sonrası ve v9.2.6 ve sonrası **desteklenir**. Macintosh OS X v10.0 ve v10.0.4 **desteklenmez**.

E-posta hesabı olan herkesle görüntü paylaşın. **HP Yönlendirici** başlatın ve **HP Gallery** açın. Sonra, bilgisayarınızda bulunan e-posta uygulamasını kullanarak yeni bir mesaj oluşturun.

Not Daha fazla bilgi için, **HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı**'nda, HP Görüntüleme Galerisi bölümüne bakın.

E-posta seçeneğini HP Yönlendirici içinden kullanmak için

- 1 **HP Yönlendirici** menüsünü görüntülemek için
 - OS X içinde Dock'tan **HP Yönlendirici** simgesini seçin.
 - OS 9 içinde masaüstünüzdeki **HP Yönlendirici** kısayolunu çift tıklatın.
- 2 **HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi**'ni açın:
 - OS X içinde, **HP Yönlendirici** menüsünün **Yönet ve Paylaş** bölümünde **HP Gallery** öğesini seçin.
 - OS 9 içinde, **HP Gallery** çift tıklatın.

- 3 Paylaşacak bir veya daha fazla görüntü seçin.
Daha fazla bilgi için ekranda görüntülenen **HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı**'na bakın.
- 4 **E-posta**'yı tıklatın.
Macintosh üzerindeki e-posta programı açılır.
Görüntüleri, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

13 Sarf malzemeleri siparişi

Önerilen türde HP kağıtları, yazıcı kartuşları ve aksesuarlarını HP web sitesinden çevrimiçi sipariş edebilirsiniz.

Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme

HP Premium Kağıdı, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Tişörte Ütüyle Aktarma Kağıdı gibi ürünleri sipariş etmek için şu adrese gidin www.hp.com sitesine bakın. İstenirse, ülkenizi/ bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

Yazıcı kartuşları sipariş etme

HP all-in-one aygıtınıza yazıcı kartuşu sipariş etmek için, şu adrese gidin www.hp.com sitesine bakın. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

HP all-in-one yazıcınız aşağıdaki kartuşları destekler:

Yazıcı kartuşları	hp yeniden sipariş numarası
HP siyah inkjet yazıcı kartuşu	#338, 11 ml siyah yazıcı kartuşu
HP üç renkli inkjet yazıcı kartuşu	#344, 14 ml renkli yazıcı kartuşu #343, 7 ml renkli yazıcı kartuşu
HP fotoğraf inkjet yazıcı kartuşu	#348, 13 ml renkli yazıcı kartuşu

Not Tekrar yazıcı kartuşu siparişi vermek için numaralar ülkeye/bölgeye göre değişir. Bu kılavuzda verilen tekrar sipariş verme numaraları, HP all-in-one aygıtınızda takılı olan yazıcı kartuşlarının üzerindeki numaralarla uyumuyorsa, aygıtınızda takılı olan kartuşların üzerindeki numaraları arayarak yenilerini sipariş edin.

Yazıcı Araç Kutusu aracılığıyla tüm yazıcı kartuşları için verilen sipariş numaralarına erişebilirsiniz. **HP Yönlendirici** içinde, **Ayarlar** menüsünü, **Yazdırma Ayarları** öğesini ve ardından **Yazıcı Araç Kutusu** seçeneğini tıklayın. **Tahmini Mürekkep Seviyeleri** sekmesini tıklayın, ve sonra **Yazıcı Kartuşu Siparişi Verme Bilgisini** tıklayın.

Bir HP bayiine giderek ya da www.hp.com/support sitesini ziyaret ederek ülkeniz/ bölgeniz için doğru yazıcı kartuşu sipariş numaralarını öğrenebilirsiniz.

Diğer sarf malzemelerini sipariş etme

HP all-in-one yazılımını, Başvuru Kılavuzu'nun basılı bir kopyasını, Kurulum Posterini veya müşteri tarafından değiştirilebilen diğer parçaları sipariş etmek için aşağıdaki uygun numarayı arayın.

- ABD'de veya Kanada'da **1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)** numaralı telefonu arayın.
- Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (İngiltere) numaralı telefonları arayın.

HP all-in-one yazılımını farklı ülke veya bölgelerden sipariş etmek için ülke veya bölgenize ait telefon numarasını arayın. Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Güncel numaralarının listesini görmek için www.hp.com/support adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve teknik destek isteme konusunda daha fazla bilgi için **HP'ye Danışın'**ı tıklayın.

Ülke/bölge	Sipariş numarası
Asya Pasifik (Japonya hariç)	65 272 5300
Avustralya	131047
Avrupa	+49 180 5 290220 (Almanya) +44 870 606 9081 (İngiltere)
Yeni Zelanda	0800 441 147
Güney Afrika	+27 (0)11 8061030
ABD ve Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

14 HP all-in-one aygıtınızın bakımı

HP all-in-one aygıtı çok az bakım ister. Bazen, camı ve kapak desteğini yüzeydeki tozu alarak kopyalarınızın ve taramalarınızın sürekli net olmalarını sağlamak amacıyla temizlemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, ara sıra, yazıcı kartuşlarınızı değiştirmek, hizalamak veya temizlemeniz de gerekebilir. Bu bölümde, HP all-in-one aygıtınızı en iyi çalışma koşullarında tutabilmek için gerekli yönergeler verilmektedir. Gerekli olduğunda bu basit bakım yordamlarını uygulayın.

HP all-in-one aygıtının temizlenmesi

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam ya da kapak desteği, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler. Kopyaların ve taramalarınızın temiz kalmasını sağlamak için, camı ve kapak desteğini temizlemeniz gerekebilir. HP all-in-one aygıtının dış yüzeyinin tozu almak da isteyebilirsiniz.

Camın temizlenmesi

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam ya da kapak desteği, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler.

Ana cam yüzeyine ek olarak otomatik belge besleyicideki küçük cam şeridini de temizlemeniz gerekebilir. Otomatik belge besleyicisindeki cam şerit kirliyse çizgiler oluşabilir.

Camın temizlenmesi

- 1 HP all-in-one aygıtını kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.

Not Güç kablosunu çıkardığınızda, saat ve tarih silinir. Daha sonra güç kablosunu yeniden taktığınızda, tarihi ve saati sıfırlamanız gerekir. Bellekte saklanan tüm fakslar da silinir.

- 2 Camı, aşındırmayan bir cam temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş sünger veya yumuşak bir bezle silin.




Uyarı Cam üzerinde aşındırıcı, aseton, benzen veya karbon tetraklor kullanmayın; bunlar cama zarar verebilir. Cama doğrudan sıvı sürmeyin ya da püskürtmeyin; sıvı camın altına sızabilir ve aygıtı zarar verebilir.


- 3 Camın lekelenmesini önlemek için ipek veya güderi süngerle kurulayın.

Otomatik belge besleyicideki cam şeridi temizlemek için


- 1 Otomatik belge besleyicinin kapağını kaldırın.

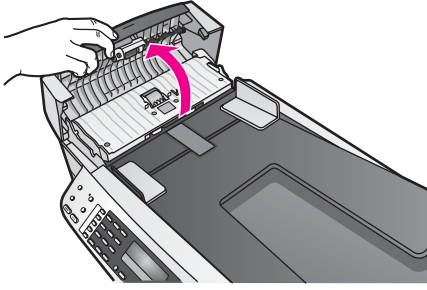


- 2 Orijinal belge yerleştirir gibi kapağı kaldırın.

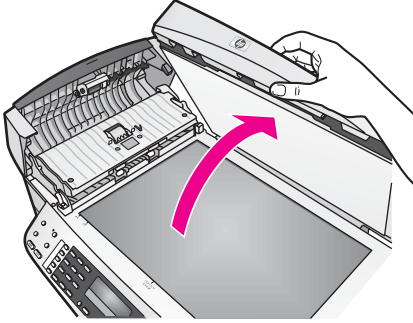

- 3 Otomatik belge besleyici mekanizmasını kaldırın.

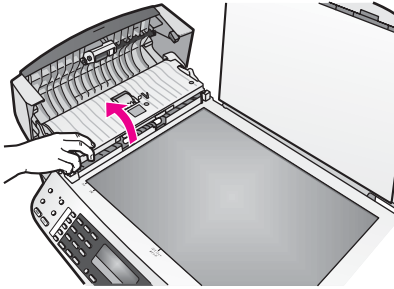

Otomatik belge besleyicinin altında camdan bir şerit vardır.

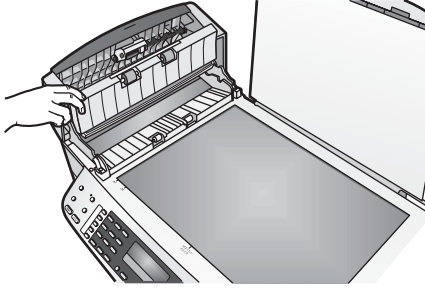

- 4 Camı, aşındırmayan bir cam temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş sünger veya yumuşak bir bezle silin.



Uyarı Cam üzerinde aşındırıcı, aseton, benzen veya karbon tetraklor kullanmayın; bunlar cama zarar verebilir. Cama doğrudan sıvı sürmeyin ya da püskürtmeyin; sıvı camın altına sızabilir ve aygıtı zarar verebilir.

- 5 Otomatik belge besleyici mekanizmasını indirin ve otomatik belge besleyicisinin kapağını kapatın.
- 6 Kapağı kapatın.

Kapak desteğinin temizlenmesi

HP all-in-one aygıtının kapağının altındaki beyaz belge desteğinde ufak parçacıklar birikebilir.

- 1 HP all-in-one aygıtını kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.
- 2 Beyaz belge desteğini, fazla sert olmayan bir sabun ve ılık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez ya da süngerle silerek temizleyin.
- 3 Parçacıkları çözmek için desteği yavaşça yıkayın. Desteği ovmayın.
- 4 Desteği, güderi veya yumuşak bir bezle kurulayın.



Uyarı Desteği çizebileceğinden, kağıt bazlı bezler kullanmayın.

- 5 Bu, desteğin temizlenmesi için yeterli olmazsa izopropil alkol kullanarak önceki adımları yineleyin ve kalan alkolü temizlemek için desteği nemli bezle boydan boyaya silin.



Uyarı HP all-in-one aygıtının camının ya da boyalı parçalarının üzerine alkol damlatmamaya dikkat edin; alkol aygıtı zarar verebilir.

Dış yüzeyin temizlenmesi

Toz, leke ve benekleri temizlemek için yumuşak bir bez ya da hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın. HP all-in-one aygıtının içinin temizlenmesine gerek yoktur. Sıvıları, kontrol panelinden olduğu kadar, HP all-in-one aygıtının içinden de uzak tutun.



Uyarı HP all-in-one aygıtının boyalı bölümlerine zarar gelmesini önlemek için, kontrol panelinde, belge besleyici tepsisinde, kapakta ya da diğer boyalı bölümlerde alkol ya da alkol bazlı temizlik ürünleri kullanmayın.


Otomatik sinama raporu yazdırma

Yazdırma ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yazıcı kartuşlarını değiştirmeden önce, bir otomatik sinama raporu yazdırın. Bu rapor, yazıcı kartuşları da dahil olmak üzere, aygıtınızın çeşitli yönleri hakkında bilgi sağlar.

- 1 Giriş tepsisine letter, legal veya A4 boyutta kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 **2'**ye, ardından **5'e** basın.

Bu **Yazdırma Raporu**'nu ve **Faks Raporu Ayarları**'nı seçer.

HP all-in-one aygıtı, yazdırma ile ilgili sorunun kaynağını belirtebilecek bir otomatik sinama raporu yazdırır. Raporun mürekkep deneme alanı örneği aşağıda gösterilmiştir.

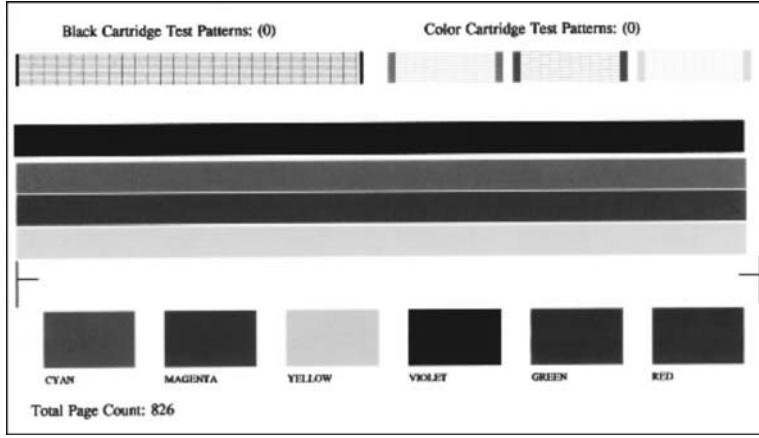

- 4 Sinama desenleri düzgün görünüyorsa ve tam bir tablo biçimindedir. Desenin birden çok çizgisinde kırılma olması, püskürtme uçlarında bir sorun olabileceğini gösterir. Yazıcı kartuşlarını temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#) bölümüne bakın.
- 5 Renkli çizgilerin sayfa boyunca uzandığından emin olun. Siyah mürekkep eksik, soluk, düzensiz ya da çizgili görünüyorsa bu sağdaki yuvada bulunan siyah ya da fotoğraf yazıcı kartuşunda sorun olduğu anlamına gelebilir. Kalan üç çizgiden herhangi bir eksik, soluk, düzensiz ya da çizgili ise bu soldaki yuvada bulunan üç renkli yazıcı kartuşunda sorun olduğu anlamına gelebilir.
- 6 Renk bloklarının düzgün olduğundan ve aşağıdaki renkleri gösterdiğinden emin olun.

Mavi, mor, sarı, menekşe, yeşil ve kırmızı renk bloklarını görebiliyor olmalısınız. Bloklar eksikse ya da bir renk bloğu bulanıksa veya bloğun altındaki etiket ile uyumuyorsa, üç renkli yazıcı kartuşunda mürekkep birmiş olabilir. Yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir. Yazıcı kartuşlarının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).


Not Normal ve arızalı yazıcı kartuşlarına ait sınıra desenleri, renk çizgileri ve renk öbeği örnekleri için yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Yazıcı kartuşlarıyla çalışma

HP all-in-one aygıtınızdan en iyi yazdırma kalitesini alabilmek için, bazı basit bakım yordamlarını uygulamanız gerekir. Bu bölüm yazıcı kartuşlarının tutulmasıyla ilgili esasları ve kartuşların değiştirilmesi, hizalanması ve temizlenmesiyle ilgili yönergeleri içerir.


Yazıcı kartuşlarının tutulması

Yazıcı kartuşunu değiştirmeden veya temizlemeden önce, parça adlarını ve yazıcı kartuşlarını nasıl tutacağınızı bilmeniz gerekir.

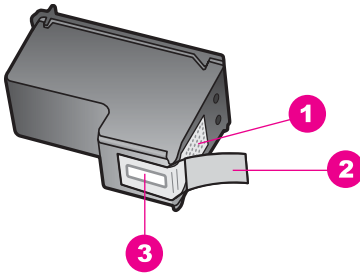

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Pembe açma etiketli plastik bant (kurma işleminden önce çıkarılması gerekir)
3	Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri

Yazıcı kartuşlarını, etiketleri üstte gelecek şekilde siyah plastik kenarlardan tutun. Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın.

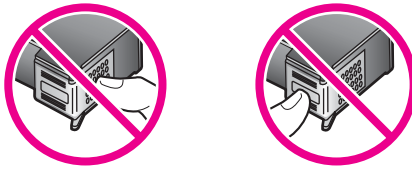

Uyarı Yazıcı kartuşlarını düşürmemeye dikkat edin. Düşerlerse zarar görebilir ve kullanılmaz hale gelebilirler.

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyi azaldığında, renkli grafik ekranda bir mesaj görüntülenir.

Not Kartuşlarda kalan tahmini mürekkep düzeyini, HP all-in-one aygıtınızla gelen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak da kontrol edebilirsiniz. **HP Yönlendirici** içinden mürekkep düzeylerini kontrol etme hakkında daha fazla bilgi almak için, yazılımınız ile birlikte gelen **HP Image Zone Help** ekran yönergelerine bakın.

Renkli grafik ekranda düşük mürekkep düzeyi mesajı görüntülediğinde, yedek kartuşunuz olduğundan emin olun. Ayrıca, soluk renkli metin gördüğünüzde veya kartuşları ile ilgili yazdırma niteliği sorunları yaşarsanız, yine yazıcı kartuşunuzu değiştirmeniz gerekmektedir.

İpucu Bu yönergeleri, yüksek kaliteli renkli ya da siyah beyaz fotoğraf basmak için siyah yazıcı kartuşunu gri fotoğraf yazıcı kartuşu ile değiştirirken de kullanabilirsiniz.

HP all-in-one aygıtının desteklediği tüm yazıcı kartuşlarının sipariş numaralarını bulmak için, **Yazıcı kartuşları sipariş etme** bölümüne bakın. HP all-in-one için yazıcı kartuşu sipariş etmek için, www.hp.com sitesine bakın. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.


Yazıcı kartuşlarını değiştirmek için

- 1 HP all-in-one aygıtının açık olduğundan emin olun.




Uyarı Yazıcı kartuşlarını değiştirmek için kartuş erişim kapağını kaldırdığınızda HP all-in-one kapalı ise, HP all-in-one, kartuşları bırakmayacaktır. Çıkarmaya çalıştığınızda yazıcı kartuşları sağ tarafta durmazsa, HP all-in-one aygıtına zarar verebilirsiniz.

- 2 Aygıtın ön orta bölümünden çekerek, kapak yerine oturuncaya dek yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın.
Yazdırma taşıyıcısı, HP all-in-one aygıtının sağ tarafına kayar.

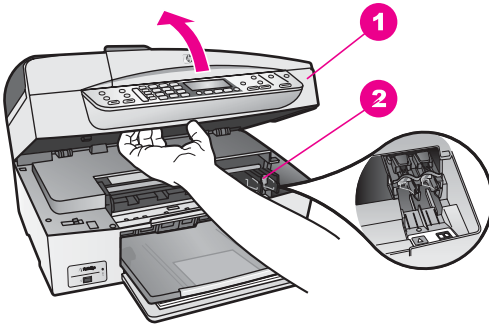


1	Yazıcı kartuşu erişim kapısı
2	Yazdırma taşıyıcısı

- 3 Yazıcı kartuşu hareketsiz kalıncaya kadar bekleyin ve kartuş mandallarından birini açık konuma gelecek şekilde kaldırın.
Üç renkli yazıcı kartuşunu değiştiriyorsanız, soldaki yeşil mandalı kaldırın. Siyah ya da fotoğraf yazıcı kartuşunu değiştiriyorsanız sağ taraftaki yuvadan yazıcı kartuşunu çıkarın.

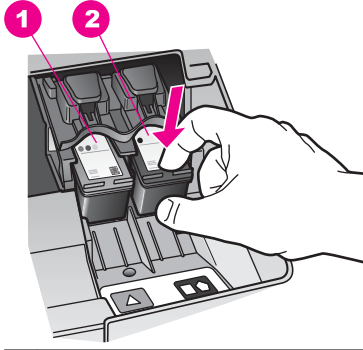

1	Üç renkli yazıcı kartuşu yuvası
2	Siyah ve fotoğraf kartuşu yazıcı kartuşu yuvası


- 4 Yazıcı kartuşunu kendinize doğru yuvadan dışarı çekin.
- 5 Fotoğraf yazıcı kartuşunu yerleştirmek için siyah yazıcı kartuşunu çıkarıyorsanız, siyah yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusunda saklayın. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması](#) bölümüne bakın. Mürekkep düzeyi düşük olduğu ya da mürekkep bittiği için yazıcı kartuşunu çıkarıyorsanız yazıcı kartuşunu geri dönüşüme kazandırın. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için, şu adresteki web sitesine gidin: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Yeni yazıcı kartuşunu ambalajından çıkarın ve yalnızca siyah plastiğe dokunmaya özen göstererek, plastik bandı pembe açma etiketini kullanarak hafifçe sökün.

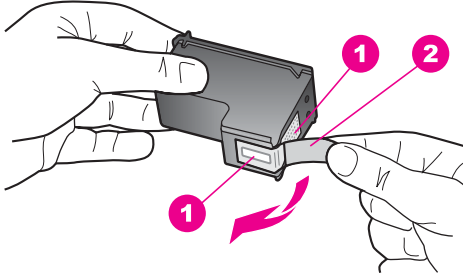


1	Bakır renkli temas noktaları
2	Pembe açma etiketli plastik bant (kurma işleminden önce çıkarılması gerekir)
3	Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri




Dikkat uyarısı Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın. Bu parçalara dokunulması, tıkanma, mürekkep bozulması ya da elektrik bağlantısında arızaya neden olabilir.

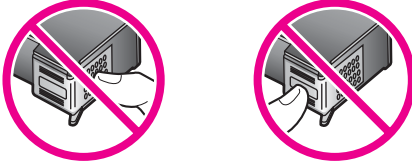

- 7 Yeni yazıcı kartuşunu boş yuvaya yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin. Taktığınız yazıcı kartuşunun etiketi üzerinde beyaz bir üçgen varsa, kartuşu soldaki yuvaya yerleştirin. Bu yuvanın etiketi içi dolu yeliş bir üçgendir. Taktığınız yazıcı kartuşunun etiketi üzerinde beyaz bir kare ya da beyaz bir beşgen varsa, kartuşu soldaki yuvaya yerleştirin. Bu yuvanın etiketi siyah renktedir ve içinde beyaz üçgen ve beyaz beşgen vardır.

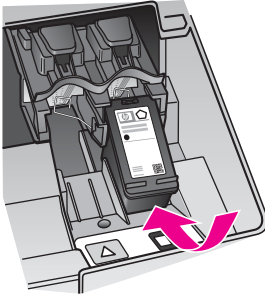

- 8 Taşıyıcı erişim kapağını kapatın.

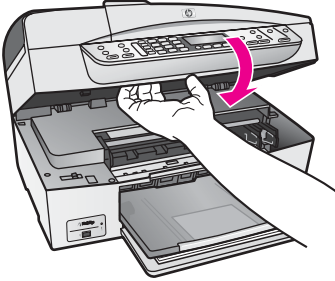

Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma

Bir fotoğraf yazıcı kartuşu satın alarak, HP all-in-one aygıtı ile yazdığınız ve kopyaladığınız fotoğrafların kalitesini daha iyi duruma getirebilirsiniz. Siyah kartuşu çıkarın ve yerine fotoğraf yazıcı kartuşunu yerleştirin. Üç-renkli yazıcı kartuşu ve fotoğraf yazıcı kartuşu takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Bu durum yazdırma kalitesinin artmasını sağlar.

Metin belgeleri yazdırmak istediğinizde, tekrar siyah yazıcı kartuşuna geçin. Yazıcı kartuşunuzu kullanılmadığında güvende tutmak için yazıcı kartuşu koruyucusu kullanın.

- Fotoğraf yazıcı kartuşu satın almayla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşları sipariş etme](#).
- Yazıcı kartuşlarının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).
- Yazıcı kartuşu koruyucusu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması](#).


Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması

Bazı ülkelerde/bölgelerde, bir fotoğraf kartuşu satın aldığınızda, aynı zamanda bir yazıcı kartuşu koruyucusu da alırsınız. Diğer ülkelerde/bölgelerde, HP all-in-one'inızla birlikte kutuda bir yazıcı kartuşu koruması da gelir. Yazıcı kartuşlarınız ya da HP all-in-one'inızla birlikte kartuş koruyucu gelmemişse HP Desteğinden sipariş edebilirsiniz. Şu adrese gidin: www.hp.com/support.

Yazıcı kartuşu koruyucusu, kullanılmadığında yazıcı kartuşunuzu güvende tutmak ve kurumasını önlemek için tasarlanmıştır. Yazıcı kartuşunu daha sonra yeniden kullanmak üzere HP all-in-one aygıtından çıkardığınız her zaman, yazıcı kartuşu koruyucusuna yerleştirin. Örneğin, fotoğraf ve üç renkli yazıcı kartuşuyla kaliteli resimler yazdırmak için siyah yazıcı kartuşunu çıkarıyorsanız yazıcı kartuşu koruyucusunda muhafaza edin.


Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucunun içine yerleştirmek için

- Yazıcı kartuşunu hafifçe eğerek koruyucunun içine doğru kaydırın ve yerine oturmasını sağlayın.

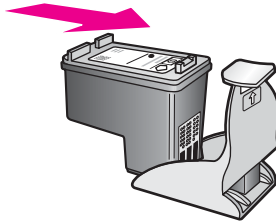

Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusundan çıkarmak için

- Yazıcı kartuşunu koruyucudan çıkarmak için, kartuş koruyucunun üst tarafını aşağıya ve arkaya doğru bastırarak kartuşu serbest duruma getirin ve kaydırarak koruyucudan çıkarın.

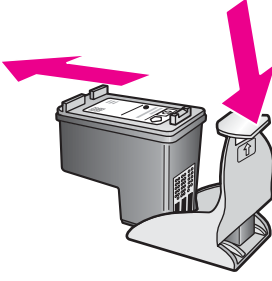

Yazıcı kartuşlarını hizalayın

Bir yazıcı kartuş taktığınızda veya değiştirdiğinizde HP all-in-one, sizden kartuşu hizalamanızı ister. Yazıcı kartuşlarını, istediğiniz zaman kontrol panelinden veya **HP Image Zone** yazılımını kullanarak da hizalayabilirsiniz. Yazıcı kartuşlarının hizalanması yüksek kalitede çıktı sağlar.

Not Aynı yazıcı kartuşunu çıkarır ve tekrar takarsanız, HP all-in-one aygıtı, yazıcı kartuşlarını hizalamanız için sizi uyarmayacaktır. HP all-in-one, bu kartuş için hizalama değerlerini hatırlar ve kartuşları yeniden hizalamak zorunda kalmazsanız.

Uyarı mesajı aldığınızda yazıcı kartuşlarını kontrol paneli kullanarak hizalamak için

→ Giriş tepsisinde letter ya da A4 boyutta kullanılmamış düz beyaz kağıt olduğundan emin olun ve **OK**'e basın.

Aygıtınız bir yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırır ve yazıcı kartuşlarını hizalar HP all-in-one. Sayfayı geri dönüştürün ya da atın.

Not Yazıcı kartuşlarını hizalarken giriş tepsisinde renkli kağıt varsa, hizalama işlemi başarısız olacaktır. Giriş tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin ve hizalamayı yeniden deneyin.

Hizalama işlemi yine başarısız olursa, algılayıcınız ya da yazıcı kartuşunuz hatalı olabilir. HP Müşteri Desteği'ni arayın. Şu adrese gidin: www.hp.com/support. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve teknik destek isteme konusunda daha fazla bilgi için **HP'ye Danışın'**ı tıklayın.

Yazıcı kartuşlarını kontrol panelini kullanarak başka bir zaman hizalamak için

- 1 Giriş tepsisine letter veya A4 boyutta kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 **6** ve ardından **2** düğmelerine basın.

Bu **Araçları** ve **Yazıcı Kartuşlarını Hizala**'yı seçer.

Aygıtınız bir yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırır ve yazıcı kartuşlarını hizalar HP all-in-one. Sayfayı geri dönüştürün ya da atın.

HP Image Zone aygıtınızla gelen HP all-in-one yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını hizalama hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen ve ekranda görüntülenen, **HP Image Zone Yardımı**'na bakın

Yazıcı kartuşlarını temizleme

Bu özelliği, Otomatik Sınama Raporu renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler gösterdiğinde kullanın. Bu işlem mürekkep sarfiyatına neden olduğu ve mürekkep püskürteçlerinin kullanım süresini azalttığı için, yazıcı kartuşlarını gereksiz yere temizlemeyin.

Kartuşları kontrol panelini kullanarak temizlemek için

- 1 Giriş tepsisine letter veya A4 boyutta kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 **6**'ya ardından **1**'e basın.

Bu işlem, **Araçlar** menüsünü ve ardından **Yazıcı Kartuşunu Hizala** öğesini açacaktır.

HP all-in-one, geri dönüştürebileceğiniz ya da atabileceğiniz bir sayfa yazdırır. Yazıcı kartuşlarını temizledikten sonra kopyalama veya baskı kalitesi hala düşükse, ilgili yazıcı kartuşunu değiştirmeden önce kartuş temas noktalarını temizlemeyi deneyin. Yazıcı kartuşu temas noktalarının temizliği hakkında bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme](#). Yazıcı kartuşlarını değiştirme hakkında bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).

HP Image Zone aygıtınızla gelen HP all-in-one yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını temizleme hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen ve ekranda görüntülenen, **HP Image Zone Yardımı**'na bakın

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını, sadece, yazıcı kartuşlarını temizlemeniz veya hizalamanız sonrasında, kontrol paneli ekranında, kartuşlardan birini kontrol etmenizi söyleyen yinelenen bir mesaj alıyorsanız temizleyin.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizlemeden önce, yazıcı kartuşunu çıkarın ve temas noktalarının üzerinde bir şey olmadığından emin olduktan sonra kartuşu yeniden takın. Yazıcı kartuşlarını kontrol etmenizi isteyen mesajlar almaya devam ederseniz, yazıcı kartuşu temas noktalarını temizleyin.

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.
- Damıtılmış, filtre veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).



Uyarı Yazıcı kartuşu kontak noktalarını temizlemek için baskı levhası temizleyicileri veya alkol **kullanmayın**. Bunlar yazıcı kartuşuna ya da HP all-in-one aygıtına zarar verebilir.

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizlemek için


- 1 HP all-in-one aygıtını açıp yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın. Yazdırma taşıyıcısı, HP all-in-one aygıtının sağ tarafına kayar.
- 2 Yazıcı kartuşu hareketsiz kalıncaya kadar bekleyin güç kablосunu HP all-in-one aygıtının arkasından çıkarın.

Not Güç kablosunu çıkardığınızda, saat ve tarih silinir. Daha sonra güç kablosunu yeniden taktığınızda, tarihi ve saati sıfırlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarih ve saati ayarlama](#). Bellekte saklanan tüm fakslar da silinir.

- 3 Yerinden çıkarmak için, yazıcı kartuşunun üzerine bastırın ve sonra yuvasından dışarı, kendinize doğru çekin.

Not İki yazıcı kartuşunu aynı anda çıkarmayın. Her yazıcı kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Yazıcı kartuşunu 30 dakikadan fazla HP all-in-one aygıtının dışında bırakmayın.

- 4 Yazıcı kartuşu temas noktalarında mürekkep ya da pislik birikintisi olup olmadığını kontrol edin.
- 5 Temiz bir sünger uçlu çubuğu ya da lifsiz kumaş parçasını suya batırın ve emdiği suyun fazlasını sıkın.
- 6 Yazıcı kartuşunu yanlarından tutun.
- 7 Sadece bakır renkli temas noktalarını temizleyin. Mürekkep püskürtme uçları alanını temizleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Püskürteçlerin çevresini temizleme](#)

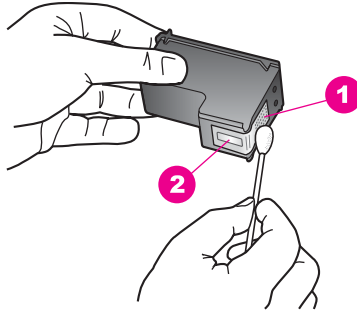

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Püskürteçler (temizlemeyin)

- 8 Yazıcı kartuşunu yuvasına geri yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin.
- 9 Gerekliyse, diğer yazıcı kartuşu için aynı işlemi yineleyin.
- 10 Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını yavaşça kapatın ve HP all-in-one aygıtını fişe takın.

Püskürteçlerin çevresini temizleme

HP all-in-one tozlu bir ortamda kullanılırsa, aygıtın içinde az miktarda pislik birikebilir. Pislik, toz, saç, halı ve ipliklerden oluşabilir. Pislik yazıcı kartuşlarına gelirse, mürekkebin bulaşmasına ve yazdırılan sayfalarda lekeler oluşmasına neden olabilir. Mürekkep bulaşması, burada açıklandığı gibi mürekkep püskürteçlerinin çevresi temizlenerek giderilebilir.

Not **HP Image Zone** yazılımını ya da kontrol panelini kullanarak yazıcı kartuşlarını hizaladıktan sonra, yazdığınız sayfalarda çizgiler ve lekeler görmeye devam ederseniz mürekkep püskürtücülerinin etrafını temizleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#).

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.
- Damıtılmış, filtre veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).



Uyarı Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine **dokunmayın**. Bu parçalara dokunulması, tıkanma, mürekkep bozulması ya da elektrik bağlantısında arızaya neden olabilir.

Mürekkep püskürteçlerinin çevresini temizlemek için


- 1 HP all-in-one aygıtını açıp yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın. Yazdırma taşıyıcısı, HP all-in-one aygıtının sağ tarafına kayar.
- 2 Yazıcı kartuşu hareketsiz kalıncaya kadar bekleyin güç kablosunu HP all-in-one aygıtının arkasından çıkarın.

Not Güç kablosunu çıkardığınızda, saat ve tarih silinir. Daha sonra güç kablosunu yeniden taktığınızda, tarihi ve saati sıfırlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarih ve saati ayarlama](#). Bellekte saklanan tüm fakslar da silinir.

- 3 Yerinden çıkarmak için, yazıcı kartuşunun üzerine bastırın ve sonra yuvasından dışarı, kendinize doğru çekin.

Not İki yazıcı kartuşunu aynı anda çıkarmayın. Her yazıcı kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Yazıcı kartuşunu 30 dakikadan fazla HP all-in-one aygıtının dışında bırakmayın.

- 4 Yazıcı kartuşunu mürekkep püskürteçleri yukarı dönük olacak şekilde bir kağıdın üzerine koyun.
- 5 Kauçuk uçlu bir çubuğu saf su ile hafifçe nemlendirin.
- 6 Mürekkep püskürteçlerinin kenarlarını, çubukla aşağıda gösterildiği gibi temizleyin.

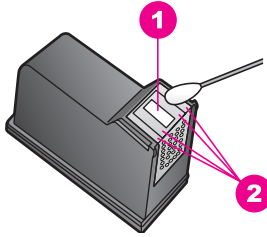

1	Püskürteç plakası (temizlemeyin)
2	Mürekkep püskürteçleri alanının kenarları



Uyarı Püskürteç plakasını **temizlemeyin**.

- 7 Yazıcı kartuşunu yuvasına geri yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin.
- 8 Gerekirse, diğer yazıcı kartuşu için aynı işlemi yineleyin.
- 9 Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını yavaşça kapatın ve HP all-in-one aygıtını fişe takın.

Aygıt ayarlarını değiştirme

İlerleme hızı ve istem gecikme süresi ayarlarını HP all-in-one üzerindeki ayarları değiştirerek sizin tercihleriniz doğrultusunda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Orijinal fabrika ayarlarını, aygıtınızı satın aldığınız günkü haline getirebilirsiniz. Bu, belirlediğiniz tüm yeni varsayılanları silecektir.

İlerleme hızını ayarlama

İlerleme Hızı seçeneği metin mesajlarının kontrol paneli ekranında sağdan sola kayış hızını ayarlamana sağlar. Örneğin mesaj "**Geç. Faks Sınaması detaylarıyla ilgili basılmış rapora bakın. Devam etmek için OK'e basın.**", ise kontrol paneli ekranına sığmaz ve kayması gerekir. Bu mesajın tümünü görebilmenizi sağlar. Kayma hızını ayarlayabilirsiniz. **Normal**, **Hızlı** ya da **Yavaş**. Varsayılan **Normal**'dir.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **7** ve sonra **2** düğmelerine basın.
Bu **Tercihleri** ve **Kayma Hızını Ayarla**'yı seçer.
- 3 Kayma hızı seçmek için ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.

İstem gecikmesi süresini ayarlama

İstem Gecikmesi Süresi seçeneği, yeni bir harekete geçmeniz için sizi uyan bir mesajın öncesinde geçen zaman miktarını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin Kopyalama alanında **Menü**'ye basarsanız ve başka bir düğmeye basmadan istem gecikme süresi geçerse, kontrol paneli ekranında "**Seçenekler için Menü'ye Basın**" mesajı belirir. **Norma**, **Hızlı**, **Yavaş** ya da **Kapalı** seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. **Kapalı**'yı seçerseniz, renkli grafik ekranda ipuçları görüntülenmez fakat mürekkep az uyarıları ve hata mesajları gibi mesajlar görüntülenmeye devam eder.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **7** ve sonra **3** düğmelerine basın.
Bu **Tercihleri** ve **İstem Gecikme Süresini Ayarla**'yı seçer.
- 3 Uygun süre görünene kadar ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına dönme

Orijinal fabrika ayarlarını, HP all-in-one aygıtınızı satın aldığınız günkü haline getirebilirsiniz.

Not Fabrika ayarlarına getirme tarama ayarları ve dil ve ülke/bölge ayarlarında yaptığınız değişiklikleri etkilemez.

Bu işlemi sadece kontrol panelinden gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **6** ve ardından **3** düğmelerine basın.
Bu **Araçları** ve **Fabrika Ayarlarına Dön**'ü seçer.

15 Sorun giderme bilgileri

Bu bölüm, HP all-in-one için ağıla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir. Kurulum, yapılandırma ve çalıştırma konuları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Daha fazla sorun giderme bilgisi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Pek çok sorunun nedeni HP all-in-one yazılımı bilgisayara yüklenmeden önce HP all-in-one'in bilgisayara USB kabloyla bağlanmasıdır HP all-in-one'i bilgisayarınıza yazılım yükleme ekranı sizden istemeden önce bağlamışsanız şu adımları takip etmeniz gerekir:

- 1 USB kablusunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Yazılımı kaldırın (yüklemişseniz).
- 3 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 4 HP all-in-one'i kapatın, bir dakika kadar bekleyin ve yeniden başlatın.
- 5 HP all-in-one yazılımını yeniden yükleyin. Yazılım yükleme ekranında istenene kadar USB kablusunu bilgisayarınıza bağlamayın.

Yazılı yüklemek ve kaldırmakla ilgili bilgi için bkz. [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#).

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- **Kurulum sorunlarını giderme:** Donanım kurulumu, yazılımı kurulumu, faks kurulumu ve ayarlarla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.
- **İşlemlerle ilgili sorun giderme:** HP all-in-one'in özelliklerini kullanarak normal işleri gerçekleştirirken meydana gelebilecek sorunlarla ilgili bilgiler içerir.
- **Aygıt güncelleştirme:** HP müşteri destek servisinin önerisine ya da renkli grafik ekranda beliren bir mesaja göre, HP destek web sitesini ziyaret ederek aygıtınız için güncelleştirme sürümü indirebilirsiniz. Bu bölüm, aygıtınızı güncelleştirme hakkında bilgiler içerir.

HP Müşteri Desteğini aramadan önce

Bir sorun yaşıyorsanız, şu adımları takip edin:

- 1 HP all-in-one'inizle birlikte gelen belgelere göz atın.
 - **Kurulum Kılavuzu:** Kurulum Kılavuzu HP all-in-one'inizi nasıl kuracağınızı anlatır.
 - **Kullanıcı Kılavuzu:** Kullanım Kılavuzu okumakta olduğunu kitaptır. Bu kitap HP all-in-one'in temel özelliklerini, HP all-in-one'in bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve kurulum ve işlemlerle ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.
 - **HP Image Zone Yardımı:** Ekranda beliren **HP Image Zone Yardımı** HP all-in-one'in bilgisayarla birlikte nasıl kullanılacağını açıklar ve Kullanım Kılavuzunda yer almayan ek sorun giderme bilgilerini içerir.
 - **Benioku dosyası:** Benioku dosyası olası yükleme sorunları ve sistem gereksinimleriyle ilgili bilgi içerir. Daha fazla bilgi için [Benioku dosyasını gözden geçirin](#) bölümüne bakın.
- 2 Sorunu belgelerde sunulan bilgilerden yararlanarak çözemiyorsanız şunları yapmak için www.hp.com/support adresini ziyaret edin: www.hp.com/support Şunu yapın:
 - Çevrimiçi destek sayfalarına erişim sağlayın.
 - Sorularınıza yanıt almak için HP'ye e-posta mesajı gönderin.

- Bir HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet edin.
- Yazılım güncellemelerini kontrol edin:

Destek seçenekleri ürün, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

- 3 Yerel satış noktanıza başvurun. HP all-in-one'nda bir donanım arızası varsa, HP all-in-one'ı satın aldığınız yere götürmeniz istenecektir. Bu hizmet HP all-in-one sınırlı garanti süresince ücretsizdir. Garanti süresi dolduktan sonra, sizden bir hizmet ücreti alınır.
- 4 Sorunu ekran Yardımı ya da HP web siteleri aracılığıyla çözemiyorsanız ülkeniz/ bölgeniz için verilen numaradan HP Desteğini arayın. Daha fazla bilgi için [HP desteği alma](#) bölümüne bakın.

Benioku dosyasını gözden geçirin

Olası kurulum sorunları ve sistem gereksinimleriyle ilgili bilgi içi Benioku dosyasına başvurabilirsiniz.

- Windows'da, Benioku dosyasına Windows görev çubuğundan **Başlat'**ı tıklayıp, **Programlar** ya da **Tüm Programlar'**ın, **Hewlett-Packard'**ın, **HP Officejet 6200 series all-in-one'**ın üzerine gelip **Benioku Dosyasını Gözden Geçir'i** tıklayarak erişebilirsiniz. Yazılımı henüz kurmamışsanız ve Benioku dosyasını gözden geçirmek istiyorsanız aşağıda Macintosh için verilen yönergeleri izleyin.
- Macintosh OS 9 ya da OS X'de, Benioku dosyasına HP all-in-one yazılımı CD-ROM'unun en üst düzey klasörünü tıklayarak erişebilirsiniz.

Ayarlarla ilgili sorun giderme:

Bu bölüm HP all-in-one'la ilgili donanım, yazılım ve faks özellikleriyle ilgili sık karşılaşılan sorunlarla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.


Donanım ayarları sorun giderme

Bu bölümü HP all-in-one donanımını kurarken karşılaşılabileceğiniz sorunları gidermek amacıyla kullanın.

HP all-in-one'im açılmıyor

Çözüm

Güç kablolarının tam bağlı olduğundan emin olun ve HP all-in-one'ın açılması için bir kaç saniye bekleyin. Bu HP all-in-one'ı ilk açışınız ise, aygıtın açılması bir dakikayı bulabilir. Güç adaptöründeki yeşil ışığın yandığından emin olun. HP all-in-one uzatma kablosuna bağlı ise uzatma kablosunun açık olduğundan emin olun.

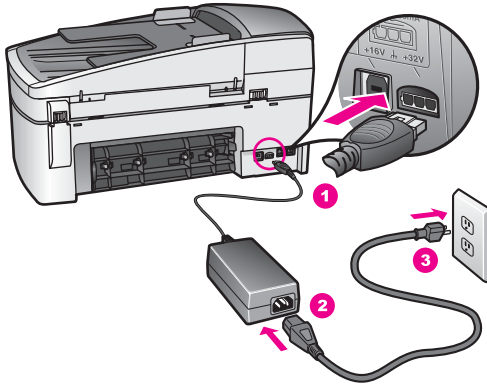


USB kablosunu bağladım ama HP all-in-one'ı bilgisayarım ile kullanırken sorunlar yaşıyorum

Çözüm

USB kablosunu bağlamadan önce HP all-in-one'ınızla birlikte gelen yazılımı yüklemeniz gerekir. Yükleme sırasında, ekrandaki yönergelerde istenmeden önce USB kablosunu bağlamayın. İstenmeden önce USB kablosunu bağladığınızda sorunlar çıkabilir.


Yazılımı yükledikten sonra, bilgisayarınızı USB kablosu ile HP all-in-one'ınıza bağlamak kolaydır. USB kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arkasında diğer ucunu ise HP all-in-one'ınızın arkasına bağlayın. Kabloyu bilgisayarınızın arkasındaki herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.

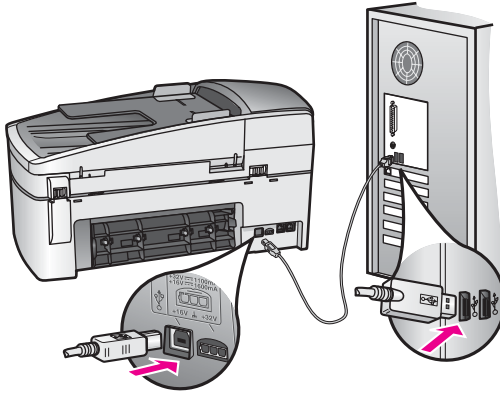

Renkli grafik ekranda yazıcı kartuşlarını hizalamamı söyleyen bir mesaj aldım

Çözüm

Bu kontrol paneli kapağının takılı olmadığı ya da yanlış takıldığı anlamına gelebilir. Kapağı HP all-in-one'in üzerindeki düğmelere göre ayarladığınızdan ve yerine tam oturttüğünüzden emin olun.

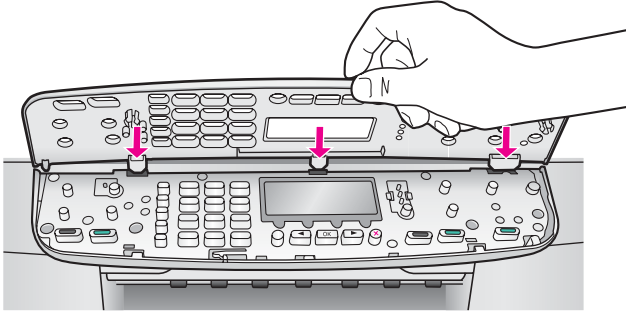

Renkli grafik ekranda yanlış dil görüntüleniyor

Çözüm

Genellikle dil ve ülke/bölge ayarlarını HP all-in-one'ı ilk kurduğunuzda belirtirsiniz. Ancak bu ayarları aşağıdaki yordamı kullanarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **İptal**'e ve sonra **1**'e basın.
Bu işlem **Tercihler**'i ve **Dil & Ülke/Bölge Ayarla**'yı seçer.
Diller listesi görüntülenir. ◀ ve ▶ oklarına basarak dillere arasında ilerleyebilirsiniz.
- 3 Diliniz vurgulandığında **OK**'e basın.
- 4 İstendiğinde Evet için **1**'e Hayır için **2**'ye basın.
Seçilen dile ait ülkeler/bölgeler görüntülenir. Listede ilerlemek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
- 5 Uygun ülke/bölge tercihinin ait iki basamaklı kodu girmek için tuş takımını kullanın.
- 6 İstendiğinde Evet için **1**'e Hayır için **2**'ye basın.

Renkli grafik ekranda yanlış ölçüler görüntüleniyor

Çözüm

HP all-in-one'inizi kurarken yanlış ülke/bölge ayarını seçmiş olabilirsiniz. Seçtiğiniz ülke/bölge ayarı renkli grafik ekranda görüntülenen kağıt boyutunu belirler.

Ülke/bölge ayarını değiştirmek için önce varsayılan dili tekrar ayarlamanız gerekir. Genellikle dil ve ülke/bölge ayarlarını HP all-in-one'ı ilk kurduğunuzda belirtirsiniz. Ancak bu ayarları aşağıdaki yordamı kullanarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **7** ve sonra **1**. düğmelerine basın.
Bu işlem **Tercihler**'i ve **Dil & Ülke/Bölge Ayarla**'yı seçer.
Diller listesi görüntülenir. ◀ ve ▶ oklarına basarak dillere arasında ilerleyebilirsiniz.
- 3 Diliniz vurgulandığında **OK**'e basın.
- 4 İstendiğinde Evet için **1**'e Hayır için **2**'ye basın.
Seçilen dile ait ülkeler/bölgeler görüntülenir. Listede ilerlemek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

- 5 Uygun ülke/bölge tercihine ait iki basamaklı kodu girmek için tuş takımını kullanın.
- 6 İstendiğinde Evet için **1**'e Hayır için **2**'ye basın.

Renkli grafik ekranda yazıcı kartuşlarını hizalamamı söyleyen bir mesaj aldım

Çözüm

Her yeni yazıcı kartuşu yerleştirdiğinizde HP all-in-one, sizden kartuşu hizalamanızı ister. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşlarını hizalayın](#) bölümüne bakın.

Not Aynı yazıcı kartuşunu çıkarır ve tekrar takarsanız, HP all-in-one aygıtı, yazıcı kartuşlarını hizalamanız için sizi uyarmayacaktır. HP all-in-one, bu kartuş için hizalama değerlerini hatırlar ve kartuşları yeniden hizalamak zorunda kalmazsınız.

Renkli grafik ekranda kontrol paneli kapağını kapatmamı söyleyen bir mesaj aldım

Neden

Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

Çözüm

Yazıcı kartuşlarını hizalarken giriş tepsisine renkli kağıt yüklediyseniz, hizalama başarısız olur. Giriş tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt veya A4 kağıt yükleyin ve yeniden hizalamayı deneyin. Hizalama işlemi yine başarısız olursa, algılayıcınız ya da yazıcı kartuşunuz hatalı olabilir.


HP Müşteri Desteği'ni arayın. Şu adrese gidin: www.hp.com/support. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve teknik destek isteme konusunda daha fazla bilgi için **HP'ye Danışın**'ı tıklatın.

Neden

Yazıcı kartuşları koruyucu bantla kaplı.

Çözüm

Her bir yazıcı kartuşunu kontrol edin. Bant mürekkep püskürteçlerini hala kapatıyorsa, pembe renkli çekme kulakçığını kullanarak bantı yazıcı kartuşlarından dikkatlice ayırın. Mürekkep püskürtücülere ya da bakır renkli temas noktalarına dokunmayın.

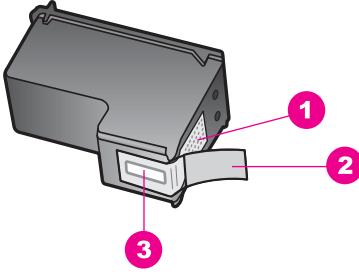

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Pembe açma etiketli plastik bant (kurma işleminden önce çıkarılması gerekir)
3	Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri



Yazıcı kartuşlarını tekrar yerleştirin ve tam yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olun.

Neden

Yazıcı kartuşunun temas noktaları yazdırma taşıyıcısının temas noktalarına değmiyor.

Çözüm

Yazıcı kartuşlarını sökün ve yeniden takın. Yazıcı kartuşlarının tam olarak yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olun.

Neden

Yazıcı kartuşu ya da sensörü arızalı.

Çözüm

HP Müşteri Desteği'ni arayın. Şu adrese gidin: www.hp.com/support. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve teknik destek isteme konusunda daha fazla bilgi için **HP'ye Danışın**'ı tıklayın.

HP all-in-one yazdırmıyor


Çözüm

HP all-in-one aygıtınız ve bilgisayarınız birbirleriyle iletişim kurmuyorlarsa aşağıdakileri deneyin:

- HP all-in-one yazdırma sırasının duraklatılmadığından (Windows) ya da durdurulmadığından (Macintosh) emin olun. Eğer öyleyse yazdırma işlemine geri dönmek için uygun ayarı seçin. Yazdırma sırasına erişmekle ilgili daha

fazla bilgi için bilgisayarınızda kurulu olan işletim sistemiyle birlikte gelen belgelere göz atın.

- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız, kablo gerektiği gibi çalışmıyor olabilir. Başka bir ürüne bağlayarak USB kablosunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun yaşıyorsanız, USB kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Kablonun uzunluğunun 3 metreyi aşmadığını doğrulayın.
- Bilgisayarınızın USB bağlantısı için hazır olduğundan emin olun. Windows 95 ve Windows NT işletim sistemleri, USB bağlantısını desteklemez. Daha fazla bilgi için, işletim sisteminizle birlikte gelen belgelere bakın.
- HP all-in-one ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosu HP all-in-one aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına sağlam bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takılmış olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP all-in-one aygıtını kapatın ve tekrar açın.

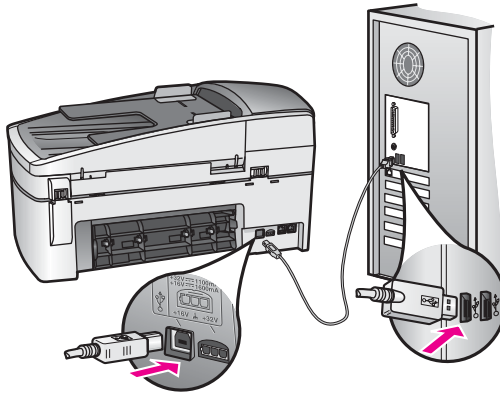

- Diğer yazıcıları veya tarayıcıları kontrol edin. Daha eski ürünlerin bilgisayarınıza olan bağlantısını çıkarmanız gerekebilir.
- Bağlantıları kontrol ettikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. HP all-in-one aygıtını kapatıp yeniden açın.
- Gerekirse, **HP Image Zone** yazılımını kaldırıp yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

HP all-in-one aygıtının kurulumu ve bilgisayarınıza bağlanması hakkında daha fazla bilgi için, HP all-in-one aygıtınızın beraberinde gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Renkli grafik ekranda kağıt sıkışıklığı ya da taşıyıcının tıkanıp kaldığıyla ilgili bir mesaj aldım

Çözüm

Kontrol paneli ekranında kağıt sıkışması ya da taşıyıcının engellendiğiyle ilgili bir hata mesajı belirmişse HP all-in-one'ın içerisinde paketleme malzemesi kalmış olabilir. Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını kaldırarak açın. Turuncu taşıma kilidi HP all-in-one içinde kalmış olabilir. Turuncu taşıma kilidini çıkarın ve atın.

Yazılım kurulumuyla ilgili sorun giderme

Yazılım kurulumu sırasında sorunla karşılaşırsanız, muhtemel çözümler için aşağıdaki bölümden yararlanın. Kurulum sırasında donanım sorunu yaşıyorsanız, bkz. [Donanım ayarları sorun giderme](#).

HP all-in-one yazılımı normal olarak yüklendiğinde, şunlar gerçekleşir:

- 1 HP all-in-one CD-ROM otomatik olarak çalışır.
- 2 Yazılım yüklenir.
- 3 Dosyalar sabit sürücünüze yüklenir.
- 4 HP all-in-one'ı bilgisayarınıza bağlamanıza istenir.
- 5 Kurulum sihirbazı ekranında yeşil bir OK ve onay işareti belirir.
- 6 Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenir.
- 7 Faks Ayarları sihirbazını çalışır.
- 8 Kayıt işlemi işler.

Bunlardan herhangi bir gerçekleşmezse, kurulumla ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayar üzerinde kurulumu kontrol etmek için şunları doğrulayın:

- **HP Yönlendirici**'yi başlatın ve şu simgenin belirttiğinden emin olun: **Resim Tara, Belge Tara, Faks Gönder ve HP Gallery**. **HP Yönlendirici**'yi başlatmakla ilgili bilgi için yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın. Simgeler hemen belirmezse, HP all-in-one'ın bilgisayarınıza bağlanması için bir kaç dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, bkz. [HP Yönlendirici'de bazı simgeler eksik](#).

Not Minimum yazılım yüklemesi yaptıysanız (tipik yükleme yerine), **HP Image Zone** ve **Kopyala** özellikleri yüklenmez **HP Yönlendirici** üzerinden kullanılamaz.

- Yazıcılar iletişim kutusunu açın HP all-in-one'ın listelenip listelenmediğini kontrol edin.
- Windows görev çubuğunun sağ tarafında bulunan sistem tepsisinde HP all-in-one simgesi olup olmadığına bakın. Bu HP all-in-one'ın hazır olduğunu gösterir.

CD-ROM'u bilgisayarımın CD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor

Çözüm

Şunu yapın:

- 1 **Başlat** menüsünde **Çalıştır**'ı tıklayın.
- 2 **Çalıştır** iletişim kutusunda, **d:\setup.exe** (CD-ROM sürücünüze D harfi atanmamışsa atanan sürücü harfini girin) yazın ve **OK**'i tıklayın.

Minimum sistem denetim ekranı açılır

Çözüm

Sisteminiz yazılımı yüklemek için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor. Sorun tam olarak ne olduğunu belirlemek için **Detayları** tıklayın ve yazılımı yüklemeye çalışmadan önce sorunu giderebilirsiniz.


USB bağlantısı isteminde kırmızı bir X beliriyor

Çözüm

Normal olarak tak ve kullanın başarılı olduğunu gösteren yeşil bir onay işareti belirir Kırmızı X tak ve kullanın başarısız olduğunu gösterir.

Şunu yapın:

- 1 Kontrol paneli kapağının yerine tam oturduğundan emin olun, HP all-in-one güç kablosunu çıkarıp tekrar takın.
- 2 USB ve güç kablolarının takılı olduğundan emin olun.

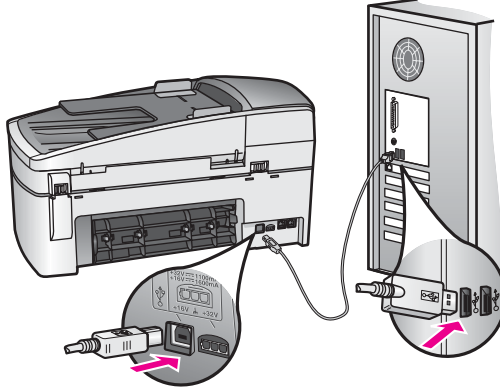

- 3 Tak ve kullan kurulumunu yeniden denemek için **Yeniden Dene**'yi tıklatın. Bu işe yaramazsa, sonraki adıma geçin.
- 4 USB kablosunun aşağıdaki gibi doğru bağlandığından emin olun:
 - USB kablosunu çıkarıp tekrar takın.
 - USB kablosunu klavyeye ya da güç kaynağı bağlı olmayan bir huba bağlamayın.
 - USB kablosunun uzunluğunun 3 metre ya da daha kısa olduğundan emin olun.
 - Bilgisayarınıza bağlı birden çok USB aygıtı varsa, kurulum sırasında diğer aygıtları sökmeniz gerekebilir.
- 5 Kurulumu devam edin ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın. **HP Yönlendirici**'yi açın ve gerekli simgelerin olum olmadığını kontrol edin (**Resim Tara, Belge Tara, Faks Gönder ve HP Gallery**).
- 6 Gerekli simgeler görünmüyorsa, yazılımı kaldırıp yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

Bilinmeyen bir hata oluştuğunu bildiren bir mesaj aldım

Çözüm

Yükleme işlemine devam etmeyi deneyin. İşe yaramazsa, durun, yüklemeyi yeniden başlatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Hata oluşursa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP all-in-one programı dosyalarını sabit sürücünüzden silmeyin. HP all-in-one program grubunda sunulan kaldırma uygulamasıyla doğru şekilde kaldırdığınızdan emin olun.

Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

HP Yönlendirici'de bazı simgeler eksik

Gerekli simgeler (**Resim Tara, Belge Tara, Faks Gönder ve HP Gallery**) görünmüyorsa, yükleme işleminiz tam gerçekleşmemiş olabilir.

Çözüm

Yükleme işlemi tam yapılmamışsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP all-in-one programı dosyalarını sabit sürücünüzden silmeyin. HP all-in-one program grubunda sunulan kaldırma uygulamasıyla doğru şekilde kaldırdığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

Faks sihirbazı başlamıyor

Çözüm

Faks sihirbazını şu şekilde başlatın:

- 1 **HP Yönlendirici'**yi başlatın. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, **HP Image Zone Yardım** ekran yönergelerine bakın.
- 2 **Ayarlar** menüsünü tıklayın, **Faks Ayarları ve Kurulumunu** seçin ve **Faks Ayarları Sihirbazı'nı** seçin.

Kayıt ekranı görünmüyor

Çözüm

→ Windows'da kayıt ekranına Windows görev çubuğunda Başlat'ı tıklayıp, **Programlar** ya da **Tüm Programlar'ı** (XP), **Hewlett-Packard'ı**, **HP Officejet 6200 series all-in-one'ı** işaretleyip **Şimdi kayıt yaptır'ı** tıklatarak erişebilirsiniz.

Digital Imaging Monitor sistem tepsisinde görünmüyor

Çözüm

Digital Imaging Monitor sistem tepsisinde görünmüyorsa, gerekli simgelerin var olup olmadığını kontrol etmek için **HP Yönlendirici'**yi başlatın. **HP Yönlendirici'**yi başlatmakla ilgili daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, **HP Image Zone Yardım** ekran yönergelerine bakın.

Eksik gerekli simgelerle ilgili bilgi için **HP Yönlendirici'**de bkz. [HP Yönlendirici'de bazı simgeler eksik](#).

Sistem tepsisi normal olarak masaüstünün sağ alt köşesinde belirir.



Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme

Yükleme işlemi yarım kalmışsa ya da USB kablosunu yazılım yükleme ekranı istemeden önce takmışsanız yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP all-in-one programı dosyalarını sabit sürücünüzden silmeyin. HP all-in-one program grubunda sunulan kaldırma uygulamasıyla doğru şekilde kaldırdığınızdan emin olun.

Yeniden yükleme işlemi hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlar için 20 ila 40 dakika arasında sürebilir. Windows kullanan bir bilgisayarda yazılımı kaldırmak için üç yöntem vardır.

Windows üzerinde çalışan bir bilgisayardan kaldırmak için, yöntem 1

- 1 HP all-in-one'inizin bilgisayarla bağlantısını kesin. HP all-in-one'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.
- 2 Windows görev çubuğunda, **Başlat, Programlar** ya da **Tüm Programlar (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one, yazılımı kaldır**ı tıklatın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 Paylaşılan dosyaları kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulursa **Hayır**'ı tıklatın. Bu dosyalar silinirse bunları kullanan diğer programlar doğru çalışmayabilir.
- 5 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP all-in-one'inizin bağlantısını kesmeniz gerekir. HP all-in-one'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 6 Yazılımı yeniden yüklemek için HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekran yönergelerini HP all-in-one'inizle birlikte gelen Kurulu Kılavuzu yönergelerini uygulayın.
- 7 Yazılım yüklendikten sonra, HP all-in-one'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 8 HP all-in-one aygıtını açmak için **Açık** düğmesine basın. HP all-in-one'inizi açıp bağladıktan sonra, tüm Tak ve Kullan işlemlerinin tamamlanması için bir kaç dakika beklemeniz gerekebilir.
- 9 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılım yüklendikten sonra, Windows sistem tepsisinde Status Monitor simgesi belirir.

Yazılımın doğru yüklendiğinden emin olmak için, masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklatın. **HP Yönlendirici** ana simgeleri gösteriyorsa (**Resim Tara, Belge Tara, Faks Gönder** ve **HP Gallery**), yazılım doğru yüklenmiş demektir.

Windows'lu bir bilgisayardan kaldırmak için, yöntem 2

Not Windows Başlat menüsünde **Yazılımı Kaldır** seçeneği mevcut değilse bu yöntemi kullanın.

- 1 Windows görev çubuğunda, **Başlat, Ayarlar** ve **Denetim Masası**'nı tıklatın.
- 2 **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklatın.
- 3 **HP all-in-one & Officejet 4.0**'ı seçin ve **Değiştir/Kaldır**'ı tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 HP all-in-one'inizin bilgisayarla bağlantısını kesin.
- 5 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP all-in-one'inizin bağlantısını kesmeniz gerekir. HP all-in-one'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 6 Kurulumu başlatın.
- 7 Ekran yönergelerini ve HP all-in-one'inizle birlikte gelen Kurulum Kılavuzunda yer alan yönergeleri uygulayın.

Windows'lu bir bilgisayardan kaldırmak için, yöntem 3

Not Bu **Yazılımı Kaldır** seçeneğinin Windows Başlat menüsünde olmadığı durum için alternatif bir yöntemdir.

- 1 HP Officejet 6200 series all-in-one yazılımı kurulumunu tekrar çalıştırın.
- 2 **Kaldır**'ı seçin ve ekrandaki yönergeleri takip edin.
- 3 HP all-in-one'inizin bilgisayarla bağlantısını kesin.
- 4 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP all-in-one'inizin bağlantısını kesmeniz gerekir. HP all-in-one'i yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 5 HP Officejet 6200 series all-in-one yazılımı kurulum programını tekrar çalıştırın.
- 6 **Yeniden Yüklemeyi** başlatın.
- 7 Ekran yönergelerini ve HP all-in-one'inizle birlikte gelen Kurulum Kılavuzunda yer alan yönergeleri uygulayın.

Macintosh bilgisayardan kaldırmak için

- 1 HP all-in-one'in Macintosh'la bağlantısını kesin.
- 2 **Applications: HP All-in-One Software** klasörünü çift tıklayın.
- 3 **HP Uninstaller**'ı çift tıklayın.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 Yazılım kaldırıldıktan sonra, HP all-in-one'inizin bağlantısını kesin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP all-in-one'inizin bağlantısını kesmeniz gerekir. HP all-in-one'i yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 5 Yazılımı yeniden yüklemek için HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 6 Masaüstünde, CD-ROM'u açın ve **HP all-in-one installer**'ı çift tıklayın.
- 7 Ekran yönergelerini ve HP all-in-one'inizle birlikte gelen Kurulum Kılavuzunda yer alan yönergeleri uygulayın.

Faks ayarlarıyla ilgili sorun giderme

Bu bölüm HP all-in-one için faks ayarları sorun giderme bilgilerini içerir. HP all-in-one'iniz faks işlemleri için doğru ayarlanmamışsa, faks gönderirken, alırken ya da her ikisi sırasında da sorun yaşayabilirsiniz.

İpucu Bu bölüm yalnızca kurulumla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir. Faksla ilgili çıktı sorunları ve yavaş faks alımı gibi ek sorun giderme bilgileri için, **HP Image Zone** yazılımınızla birlikte gelen ekranda görüntülenen Sorun Giderme Yardımı'na göz atın.

Faks işlemleriyle ilgili sorun yaşıyorsanız, HP all-in-one'inizin durumunu gözden geçirmek için bir faks sınama raporu yazdırabilirsiniz. HP all-in-one faks işlemleri için doğru ayarlanmamışsa sınama başarısız olacaktır. Bu sınamayı, HP all-in-one aygıtını faks alma ve gönderme için ayarladıktan sonra yapın.

Faks kurulumunuzu sınamak için

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **6** ve sonra **5** düğmesine basın.
Bu işlem, **Araçlar** menüsünü görüntüler ve ardından **Faks Sınamasını Çalıştır** öğesini seçer.
HP all-in-one sınama durumunu kontrol paneli ekranında görüntüler ve bir rapor yazdırır.
- 3 Raporu inceleyin.
 - Test başarılı ise ve hala faks alma ve göndermede sorun yaşıyorsanız, ayarların doğru olduğunu onaylamak için raporda listelenen faks ayarlarını kontrol edin. Boş ya da yanlış faks ayarı, faks sorunlarına neden olabilir.
 - Test başarısız olursa, belirlenen sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin. Daha fazla bilgi için izleyen **Faks sınaması başarısız** konusuna bakın.
- 4 **Ayarlar Menüsü**'ne dönmek için **OK** düğmesine basın.

Faksla ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, daha fazla sorun giderme bilgisi için bir sonraki bölüme göz atın.

Faks sınaması başarısız

Faks sınaması yürüttüyseniz ve sınama başarısız olmuşsa hatayla ilgili temel bilgiler için raporu gözden geçirin. Detaylı bilgi için sınamanın hangi bölümünün başarısız olduğunu gözden geçirin ve daha sonra bilgi için bu bölümde ilgili konuya bakın:

- **Faks donanım sınaması başarısız**
- **Aktif telefon prizine bağlı faks sınamada başarısız oldu**
- **Doğru bağlantı yuvasına bağlı telefon kablosu faks sınaması başarısız oldu**
- **Faks hattı durumu sınaması başarısız oldu**
- **Çevir sesi algılama sınaması başarısız oldu**

Faks donanım sınaması başarısız

Çözüm

- Kontrol panelinde bulunan **Açık** düğmesini kullanarak HP all-in-one'ı kapatın ve HP all-in-one'in arkasından kabloyu çıkarın. Bir kaç saniye sonra güç kablosunu geri takın ve aygıtı açın. Sınamayı tekrar yürütün. Sınama yine başarısız olursa bu bölümdeki sorun giderme bilgilerine göz atın.
- Sınama faksı gönderip almayı deneyin. Başarıyla faks gönderip alabiliyorsanız sorun olmayabilir.
- Bilgisayarınızda Windows varsa ve sınamayı **Faks Ayarları Sihirbazı**'ndan yürütüyorsanız HP all-in-one'in faks alma ya da kopyalama gibi başka bir görevle meşgul olmadığından emin olun. Renkli grafik ekranda HP all-in-one'in meşgul olduğunu belirten bir mesaj olup olmadığına dikkat edin. Meşgulse, sınamayı çalıştırmadan önce iş tamamlanıp boş duruma gelinceye kadar bekleyin.

Sorunları giderdikten sonra faks sınamasını tekrar yürütün ve HP all-in-one'in sınamayı geçip faks işlemleri için hazır olduğundan emin olun. **Faks Donanım Sınaması** başarısız olmaya devam ederse HP desteğine başvurun. HP desteğine ulaşmakla ilgili bilgi için bkz. **HP desteği alma**.

Aktif telefon prizine bağlı faks sınamada başarısız oldu

Çözüm

- Telefon kablosunun sağlam olduğundan emin olmak için duvardaki telefon prizi ve HP all-in-one arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- HP all-in-one ile birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Duvardaki telefon prizini HP all-in-one'a bağlamak için verilen kabloyu kullanmazsanız, faks gönderip alamayabilirsiniz. HP all-in-one'ınızla birlikte gelen telefon kablosunu taktıktan sonra, faks sınavasını yeniden yürütün.
- HP all-in-one'ı duvardaki telefon prizine doğru bağladığınızdan emin olun. HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'ınızın arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın. HP all-in-one'ınızı faks işlemleri için ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Faks ayarları](#).
- Telefon hattı ayırıcı kullanıyorsanız, bu faks sorunlarına neden olabilir. (Ayırıcı, telefon prizine takılan, iki kablolu bir konektördür.) Ayırıcıyı kaldırmayı ve HP all-in-one aygıtını duvardaki telefon prizine doğrudan bağlamayı deneyin.
- HP all-in-one için kullandığınız telefon prizine, çalışan bir telefon ve telefon kablosu bağlayarak çevir sesi gelip gelmediğini kontrol edin. Çevir sesini duymuyorsanız telefon şirketinize başvurun ve hattı kontrol etmelerini isteyin.
- Sınama faksı gönderip almayı deneyin. Başarıyla faks gönderip alabiliyorsanız sorun olmayabilir.

Soruları giderdikten sonra faks sınavasını tekrar yürütün ve HP all-in-one'ın sınamayı geçip faks işlemleri için hazır olduğundan emin olun.

Doğru bağlantı yuvasına bağlı telefon kablosu faks sınavası başarısız oldu

Çözüm

Telefon kablosu HP all-in-one'ın arkasında yanlış bağlantı noktasına bağlanmış.

- 1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'ınızın arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.

Not Duvardaki telefon prizine bağlanmak için "2-EXT" bağlantı noktasını kullanırsanız faks gönderip alamazsınız. "2-EXT" bağlantı noktası yalnızca telesekreter ya da telefon gibi diğer aygıtları bağlamak için kullanılmalıdır.

- 2 Telefon kablosunu "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağladıktan sonra faks sınavasını tekrar yürütün ve HP all-in-one'ın faks işlemleri için hazır olduğundan emin olun.
- 3 Sınama faksı gönderip almayı deneyin.

Faks hattı durumu sınavı başarısız oldu

Çözüm

- HP all-in-one aygıtını, analog telefon hattına bağlamazsanız, faks alıp gönderemezsiniz. Telefon hattınızın dijital olup olmadığını kontrol etmek için, hatta bir analog telefon bağlayın ve sinyal sesi dinleyin. Normal bir çevir sesi duymazsanız, dijital telefonlar ile kullanılan bir hat olabilir. HP all-in-one

aygıtını analog telefon hattına bağlayın ve faks almaya veya göndermeye çalışın.

- Telefon kablosunun sağlam olduğundan emin olmak için duvardaki telefon prizi ve HP all-in-one arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- HP all-in-one'ı duvardaki telefon prizine doğru bağladığınızdan emin olun. HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'ınızın arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın. HP all-in-one'ınızı faks işlemleri için ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Faks ayarları](#).
- HP all-in-one ile aynı telefon hattını kullanan diğer aygıtlar sınavının başarısız olmasına neden olabilir. Sorunu diğer aygıtların yaratıp yaratmadığını öğrenmek için, telefon hattına bağlı tüm aygıtları çıkarın ve sınamayı yeniden yürütün.
 - Diğer aygıtlar bağlı olmadan **Faks Hattı Durum Sınavı** başarılı olursa aygıtlardan bir ya da birkaçı sorun yaratıyor demektir; hangi aygıtın soruna neden olduğunu bulmak için aygıtları bir bir ekleyip sınamayı yeniden yürütün.
 - **Faks Hattı Durum Sınavı** diğer aygıtlar olmadan başarısız oluyorsa, HP all-in-one'ı çalışan bir telefon hattına bağlayın ve bu bölümdeki sorun giderme bilgilerini gözden geçirmeye devam edin.
- Telefon hattı ayırıcı kullanıyorsanız, bu faks sorunlarına neden olabilir. (Ayırıcı, telefon prizine takılan, iki kablolu bir konektördür.) Ayırıcıyı kaldırmayı ve HP all-in-one aygıtını duvardaki telefon prizine doğrudan bağlamayı deneyin.

Soruları giderdikten sonra faks sınavını tekrar yürütün ve HP all-in-one'ın sınamayı geçip faks işlemleri için hazır olduğundan emin olun. **Faks Hattı Durum** sınavı başarısız olur ve faksla ilgili sorunlar devam ederse telefon şirketinize başvuru ve telefon hattını kontrol etmelerini isteyin.

Çevir sesi algılama sınavı başarısız oldu

Çözüm

- HP all-in-one ile aynı telefon hattını kullanan diğer aygıtlar sınavının başarısız olmasına neden olabilir. Sorunu diğer aygıtların yaratıp yaratmadığını öğrenmek için, telefon hattına bağlı tüm aygıtları çıkarın ve sınamayı yeniden yürütün. Diğer aygıtlar bağlı olmadan **Faks Hattı Durum Sınavı** başarılı olursa aygıtlardan bir ya da birkaçı sorun yaratıyor demektir; hangi aygıtın soruna neden olduğunu bulmak için aygıtları bir bir ekleyip sınamayı yeniden yürütün.
- HP all-in-one için kullandığınız telefon prizine, çalışan bir telefon ve telefon kablosu bağlayarak çevir sesi gelip gelmediğini kontrol edin. Çevir sesini duymuyorsanız telefon şirketinize başvurun ve hattı kontrol etmelerini isteyin.
- HP all-in-one'ı duvardaki telefon prizine doğru bağladığınızdan emin olun. HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine diğer ucunu da HP all-in-one'ınızın arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın. HP all-in-one'ınızı faks işlemleri için ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Faks ayarları](#).
- Telefon hattı ayırıcı kullanıyorsanız, bu faks sorunlarına neden olabilir. (Ayırıcı, telefon prizine takılan, iki kablolu bir konektördür.) Ayırıcıyı kaldırmayı

ve HP all-in-one aygıtını duvardaki telefon prizine doğrudan bağlamayı deneyin.

- Telefon sisteminiz bazı PBX sistemleri gibi standart bir çevir sesi kullanmıyorsa bu sınamanın başarısız olmasına neden olabilir. Bu faks gönderirken ya da alırken sorun yaratmaz. Bir sinama faksı gönderip almayı deneyin.
- Ülke/bölge ayarının kendi ülkeniz/bölgeniz için uygun olduğundan emin olun. Ülke/bölge ayarı yapılmamış ya da yanlış yapılmışsa, sinama başarısız olabilir ve faks gönderip alırken sorunlar yaşayabilirsiniz. HP all-in-one'u bilgisayarınıza kurmakla ilgili daha fazla bilgi için, ile beraber gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.
- HP all-in-one aygıtını, analog telefon hattına bağlamazsanız, faks alıp gönderemezsiniz. Telefon hattınızın dijital olup olmadığını kontrol etmek için, hatta bir analog telefon bağlayın ve sinyal sesi dinleyin. Normal bir çevir sesi duymazsanız, dijital telefonlar ile kullanılan bir hat olabilir. HP all-in-one aygıtını analog telefon hattına bağlayın ve faks almaya veya göndermeye çalışın.

Soruları giderdikten sonra faks sınamasını tekrar yürütün ve HP all-in-one'ın sınamayı geçip faks işlemleri için hazır olduğundan emin olun. **Çevir Sesi Algılama** sınaması başarısız olmaya devam ederse, telefon şirketinize başvurun ve hattı kontrol etmelerini isteyin.

HP all-in-one, faks gönderme ve almada sorun yaşıyor

Çözüm

HP all-in-one faks alamıyor ama gönderebiliyor

Çözüm

- Farklı bir zil hizmeti kullanıyorsanız, HP all-in-one aygıtınızdaki **Yanıtlama Zil Tonu** özelliğinin **Tüm Ziller** seçeneğinde ayarlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için **Yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme (ayrıt edici zil sesi)** bölümüne bakın.
- **Otomatik Yanıt** özelliği **Kapalı** ise faksları el ile almanız gerekir; aksi takdirde HP all-in-one'ınız faksları almaz. Faksları el ile alma hakkında daha fazla bilgi için bkz: **Manuel faks alma**.
- Faks çağrılarını için kullandığınız telefon hattında telefon şirketiniz üzerinden bir sesli posta hizmetine üye iseniz, faksları otomatik olarak değil manuel olarak almalısınız. Gelen faksları yanıtlamak üzere hazır bulunmalısınız. Sesli posta hizmetinden yararlanırken HP all-in-one'ınızı ayarlamak için bkz. **Faks ayarları**. Faksları el ile almakla ilgili bilgi için bkz. **Manuel faks alma**.
- HP all-in-one aygıtınızla aynı telefon hattı üzerinde bir PC modeminiz varsa, modem yazılımının faksları otomatik olarak almak üzere ayarlanmış olmadığından emin olun. Otomatik faks alma özelliği açık olan modemler, gelen tüm faksları alarak HP all-in-one aygıtının faks çağrılarını almasını engeller.

- HP all-in-one aygıtınızla aynı telefon hattı üzerinde bir telesekreter varsa, aşağıdaki sorunlardan birini yaşayabilirsiniz:
 - Giden mesajınız, HP all-in-one aygıtının faks sinyallerini algılayamayacağı kadar uzun ya da yüksek seste olabilir; bu da arayan faks makinesinin bağlantıyı kesmesine neden olabilir.
 - Telesekreteriniz faks çağrısı esnasında olduğu gibi hiç kimsenin mesaj kaydetmediğini algılasa giden mesaj iletdikten sonra çok telefonu çok hızlı kapatabilir. Bu HP all-in-one'in faks tonlarını algılamasını engeller. Bu sorun, dijital telesekreterlerde daha yaygındır.

Bu sorunların giderilmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir:

- HP all-in-one aygıtının otomatik olarak faks alacak şekilde ayarlandığında emin olun. Faksları otomatik olarak almak için HP all-in-one aygıtını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, [HP all-in-one aygıtını faks almak üzere ayarlama](#) konusuna bakın.
- **Yanıtlanacak Çalma Sayısı** ayarının doğru olduğundan emin olun. Telesekreterinizi 4 kez çaldıktan sonra, HP all-in-one aygıtınızı da desteklenen en fazla sayıda çaldıktan sonra yanıt verecek biçimde ayarlayın. (Maksimum çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterir.) Bu ayarda, telesekreter aramayı yanıtlar ve HP all-in-one hattı kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali algılasa, HP all-in-one faksları alır. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesajı kaydeder. Yanıtlanacak çalma sayısı ayarlama hakkında daha fazla bilgi için [Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme](#) konusuna bakın.
- Telesekreterin bağlantısını çıkarın ve sonra, bir faks almayı deneyin. Faks alma telesekreter olmadan başarılı oluyorsa, sorunun kaynağı telesekreter olabilir.
- Telesekreterinizi tekrar bağlayın ve giden mesajınızı yeniden kaydedin. Mesajı olabildiğince kısa tutun (10 saniyeden uzun olmasın) ve kaydederken fazla yüksek olmayan bir sesle ve yavaşça konuştuğunuzdan emin olun. Giden mesajın sonunda, arka plan sesi olmadan 4-5 saniyelik bir sessizlik kaydedin. Yeniden bir faks almayı deneyin.

Not Bazı dijital telesekreterler mesajın sonundaki sessiz kaydı korumazlar. Mesajınızı kontrol etmek için dinleyin.

- HP all-in-one aygıtınız, telesekreter ya da PC modem ya da çok bağlantı noktalı switch box gibi başka telefon donatımları ile aynı telefon hattını paylaşıyorsa, faks sinyali düzeyi düşebilir. Bu durum faks alımı sırasında sorunlara neden olabilir. Başka bir aygıtın sorun yaratıp yaratmadığını anlamak için, HP all-in-one aygıtı dışında tüm bağlantıları telefon hattından çıkarın ve sonra, bir faks almayı deneyin. Diğer aygıtlar olmadan faks alımı başarılı oluyorsa, o zaman aygıtlardan biri ya da birkaçı sorunlara neden oluyordur; hangi aygıtın soruna neden olduğunu belirlemek için hepsini teker teker yükleyerek fakslamayın deneyin.
- Faks telefon numaranız için (telefon şirketinizden farklı bir zil hizmeti kullanan) özel bir zil tonunuz varsa, HP all-in-one aygıtınızdaki **Yanıtlama Zil Tonu** özelliğinin bununla aynı olacak şekilde ayarlı olduğundan emin olun. Örneğin, telefon şirketi, faks numaranıza ikili zil tonu tahsis etmiş ise, **Yanıtlama Zil**

Tonu ayarlarında, **İkili Zil Sesleri** seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Bu ayarı değiştirme hakkında bilgi için **Yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme (ayırt edici zil sesi)** bölümüne bakın.

Not HP all-in-one, kısa ve uzun tonda çalanlar gibi bazı zil tonlarını tanıyamaz. Bu tür bir zil tonu ile sorun yaşıyorsanız, telefon şirketinizden farklılaşmayan bir zil tonu tahsis etmesini isteyin.

Faks sinyali telesekreterime kaydediliyor

Çözüm

- HP all-in-one aygıtının otomatik olarak faks alacak şekilde ayarlandığında emin olun. HP all-in-one, manuel faks almak üzere ayarlanmışsa, HP all-in-one gelen aramaları yanıtlamaz. Gelen faksı yanıtlamak üzere hazır bulunmalısınız, aksi takdirde, HP all-in-one faks almaz ve telesekreteriniz faks sinyalini kaydeder. Faksları otomatik olarak almak için HP all-in-one aygıtını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, **HP all-in-one aygıtını faks almak üzere ayarlama** konusuna bakın.
- **Yanıtlanacak Çalma Sayısı** ayarının doğru olduğundan emin olun. Telefonu HP all-in-one aygıtının yanıtlaması için gereken çalma sayısı, telesekreter için gereken çalma sayısından fazla olmalıdır. Telesekreter ve HP all-in-one aynı sayıda zil sesine yanıt verecek şekilde ayarlanmışsa, her iki aygıt da aramayı yanıtlar ve faks sinyali telesekretere kaydedilir.

Telesekreterinizi 4 kez çaldıktan sonra, HP all-in-one aygıtınızı da desteklenen en fazla sayıda çaldıktan sonra yanıt verecek biçimde ayarlayın. (Maksimum çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterir.) Bu ayarda, telesekreter aramayı yanıtlar ve HP all-in-one hattı kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali algılasa, HP all-in-one faksı alır. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesajı kaydeder. Yanıtlanacak çalma sayısı ayarlama hakkında daha fazla bilgi için **Yanıtlamadan önce çalma sayısını belirleme** konusuna bakın.

HP all-in-one aygıtını bağladığımdan beri telefon hattımda statik ses duyuyorum

Çözüm

- Not** Bu olası çözüm sadece HP all-in-one aygıtı ile birlikte 2 telli kablo alan ülkeler/bölgeler için geçerlidir: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, Japonya, Kore, Latin Amerika, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Tayvan, Tayland, ABD, Venezuela, ve Vietnam.
- 2 telli kabloyu (HP all-in-one ile birlikte sağlanan) HP all-in-one aygıtının arkasında bulunan "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlamadıysanız, telefon hattında statik ses duyabilir ve başarıyla faks gönderip alamayabilirsiniz. Bu özel 2-telli kablo, ofisinizde bulunabilecek yaygın 4-telli telefon kablolarından farklıdır.
 - Telefon ayırıcısı kullanıyorsanız, telefon hattınızda statik sese neden olabilir. (Ayırıcı, telefon prizine takılan, iki kablolu bir konektördür.) Ayırıcıyı kaldırmayı

ve HP all-in-one aygıtını duvardaki telefon prizine doğrudan bağlamayı deneyin.

- HP all-in-one aygıtınız için uygun bir topraklı priz kullanmıyorsanız, telefon hattınızda statik ses duyabilirsiniz. Başka bir priz deneyin.

HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun değil.


Çözüm

HP all-in-one aygıtıyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun değilse, kabloyu uzatmak için kuplör kullanabilirsiniz. Telefon aksesuarları bulunduran bir elektronik mağazasından kuplör alabilirsiniz. Evinizde ya da ofisinizde bulunan 4 telli başka bir standart telefon kablosuna da ihtiyacınız olacak.

İpucu HP all-in-one aygıtınız 2 telli telefon kablosu adaptörüyle birlikte geldiyse, 4 telli telefon kablosu kullanarak adaptörü uzatabilirsiniz. 2 telli telefon adaptörünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için, beraberinde gelen belgelere bakın.

Telefon kablosunu uzatmak için

- 1 HP all-in-one aygıtınız ile birlikte gelen telefon kablosunu kullanarak, bir ucunu kuplöre diğer ucunu da HP all-in-one aygıtının arkasında bulunan "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına takın.
- 2 Aşağıda gösterildiği şekilde, kuplörün açığındaki bağlantı noktasına ve telefon prizine başka bir telefon kablosu takın.

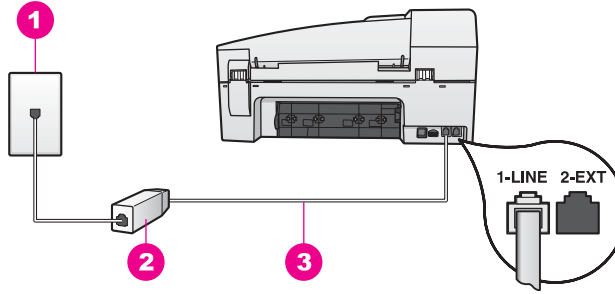

1	Telefon prizi
2	Kuplör
3	HP all-in-one aygıtıyla birlikte sağlanan telefon kablosu

İnternet üzerinden faks gönderip alırken sorun yaşıyorum

Çözüm

Aşağıdakilerden birini yapın:

- FoIP hizmeti HP all-in-one yüksek hızlarda (33600bps) faks gönderip alırken çalışmayabilir. Faks gönderip alırken sorun yaşıyorsanız daha düşük bir faks hızı kullanın. Bunu **Faks Hızı** ayarını **Yüksek**'ten (varsayılan) **Orta**'ya getirerek yapabilirsiniz. Bu ayarı değiştirmekle ilgili bilgi için, bkz. **Faks hızını ayarlama**.
- Faks gönderip alabilmek için telefon kablosunu HP all-in-one'in arkasında bulunan "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlamanız gerekir, Ethernet

bağlantı noktasına değil. Bu, Internet bağlantınızın ya dönüştürücü kutu üzerinden (faks bağlantıları için normal analog telefon bağlantı noktalarına sahip) ya da telefon şirketiniz üzerinden yapılması gerektiği anlamına gelir.

- Internet telefon hizmetinin faks işlemlerini desteklediğinden emin olmak için telefon şirketinize danışmanız gerekir. Faks işlemlerini desteklemiyorlarsa Internet üzerinden faks gönderip alamazsınız.

İşlemlerle ilgili sorun giderme

Bu bölüm şu konularla ilgili bilgi içerir: kağıt, yazıcı kartuşu ve faksla ilgili sorun giderme

HP Image Zone Yardımı'nda bulunan sorun giderme bilgileri HP all-in-one'la ilgili sık karşılaşılan sorunlar hakkında daha detaylı sorun giderme bilgileri içerir.

Windows kullanan bir bilgisayarda sorun giderme bilgilerine erişmek için, **HP Yönlendirici**'e gidin, **Yardım**'ı tıklayın ve **Sorun Giderme ve Desteği** seçin. Sorun giderme bilgilerine bazı hata mesajlarında beliren Yardım menüsünden de erişebilirsiniz.

Sorun giderme bilgilerine Macintosh OS X v10.1.5 ve daha sonraki sürümlerinde erişmek için Dock'taki **HP Image Zone** simgesini tıklayın, menü çubuğundan **Yardım**'ı seçin, **Yardım** menüsünden **HP Image Zone Yardımı**'nı ve Help Viewer'da **6200 series Sorun Giderme** Sorun Giderme'yi seçin.

Internet erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden yardım alabilirsiniz:

www.hp.com/support Web sitesi sıkça sorulan sorulara yanıtları da içerir.

Kağıtla ilgili sorun giderme

Kağıt sıkışmalarını önlemek için yalnızca HP all-in-one'iniz için önerilen kağıt türlerini kullanın. Önerilen kağıtların listesi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine göz atın ya da www.hp.com/support sayfasını ziyaret edin.


Giriş tepsisine kıvrık ya da buruşuk kağıt ya da uçları bükülmüş ya da yırtılmış kağıtlar yerleştirmeyin. Daha fazla bilgi için **Kağıt sıkışmalarından kaçınma** bölümüne bakın.

Aygıtınızda kağıt sıkıştığı takdirde sıkışıklığı gidermek için bu yönergeleri izleyin.

HP all-in-one aygıtında kağıt sıkıştı

Çözüm

- 1 Arka temizleme kapağının tırnaklarına bastırarak, aşağıda gösterildiği şekilde kapağı çıkarın. HP all-in-one'dan dışarı doğru çekerek kapağı çıkarın.

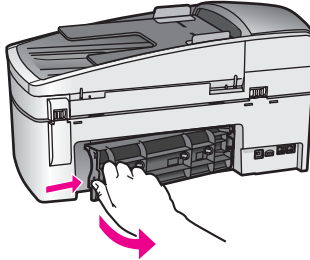



Dikkat uyarısı Bir kağıt sıkışmasını, HP all-in-one aygıtının ön tarafından gidermeye çalışmak yazdırma mekanizmasına zarar verebilir. Kağıt sıkışmalarına her zaman arka temizleme kapağından erişin ve sıkışmayı buradan giderin.

- 2 Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.




Uyarı Kağıt silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, aygıtın içinde kağıt parçası kalmaması için silindirleri ve dişlileri kontrol edin. HP all-in-one aygıtından tüm kağıt parçalarını temizlemezseniz, kağıt sıkışma sorunları devam eder.

- 3 Arka temizleme kapağını yerine takın. Yerine oturuncaya kadar itin.
- 4 Yarıda kalan yazdırma işine devam etmek için **OK** düğmesine basın.

Otomatik belge besleyicisine kağıt sıkışmış

Çözüm

- 1 Otomatik belge besleyicinin kapağını kaldırın.

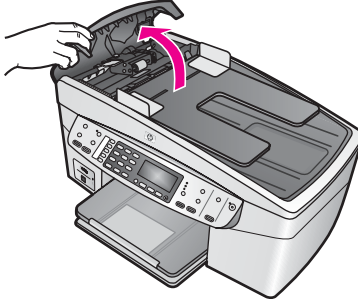

- 2 Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.



Uyarı Kağıt silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, aygıtın içinde kağıt parçası kalmaması için silindirleri ve dişlileri kontrol edin. HP all-in-one aygıtından tüm kağıt parçalarını temizlemezseniz, kağıt sıkışma sorunları devam eder.

- 3 Otomatik belge besleyicinin kapağını kapatın.

Otomatik belge besleyicisi ya çok fazla kağıt alıyor ya hiç almıyor

Neden

Otomatik belge besleyicisinin içindeki ayırıcı süngerleri ya da silindirleri temizlemeniz gerekir. Çok sık kullanıma bağlı olarak ya da elle yazılmış ya da çok mürekkep kullanılmış orijinal belgeleri kopyalıyorsanız silindirlerde ya da ayırıcı süngerlerde kurşun kalem tozu, yağ ya da mürekkep birikebilir.

- Otomatik belge besleyicisi hiç sayfa almıyorsa otomatik belge besleyicisinin içindeki silindirlerin temizlenmesi gerekebilir.
- Otomatik belge besleyicisi tek sayfa yerine birden çok sayfa alıyorsa, otomatik belge besleyicisinin içindeki sünger ayırıcının temizlenmesi gerekebilir.


Çözüm

Belge besleyicisi tepsisine bir ya da iki adet kullanılmaya düz beyaz kağıt yerleştirin ve sayfaları otomatik belge besleyicisinden çekmek için **Siyah Başlat** düğmesine basın. Düz kağıt silindir ve ayırıcı süngerlerdeki artıkları toplar.

Sorun devam ederse ya da otomatik belge besleyicisi düz kağıdı almazsa silindirleri ve ayırıcı süngerleri manuel olarak temizleyebilirsiniz.

Silindirleri ya da ayırıcı süngerleri temizlemek için

- 1 Otomatik belge besleyicinin kapağını kaldırın.
Silindirler ve ayırıcı süngerler aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

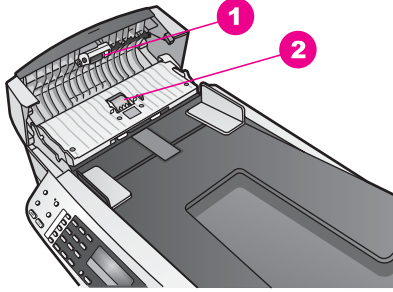

1	Silindirler
2	Ayırıcı sünger

- 2 Lifsiz bir bezi hafifçe saf suyla ıslatın ve fazla suyu sıkın.
- 3 Nemli bezi silindir ve ayırıcı süngerlerdeki pislikleri temizlemek için kullanın.
- 4 Pislikler saf su kullanarak temizlenmiyorsa izopropil (silme için) alkol kullanmayı deneyin.
- 5 Otomatik belge besleyicinin kapağını kapatın.

yazıcı kartuşu sorunlarını giderme

Yazdırma ile ilgili sorun yaşıyorsanız, yazıcı kartuşlarından birinde sorun olabilir.

- 1 Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve koruyucu bandın tam olarak çıkartıldığında emin olun.
- 2 Yazıcı kartuşlarını tekrar yerleştirin ve tam yerleştikten ve yerine oturduğundan emin olun.
- 3 Sorun devam ederse, yazıcı kartuşlarında sorun olup olmadığını belirlemek için otomatik test raporu yazdırın.
Bu rapor, yazıcı kartuşlarınız hakkında durum bilgisi gibi yararlı bilgiler sağlar.
- 4 Otomatik sınama raporu bir sorun olduğunu gösterirse, yazıcı kartuşlarını temizleyin.
- 5 Sorun devam ederse, yazıcı kartuşlarının bakır renkli temas noktalarını temizleyin.
- 6 Yazdırma ile ilgili hala sorun yaşıyorsanız, hangi kartuşta sorun olduğunu belirleyin ve kartuşu değiştirin.

Bu konular hakkında daha fazla bilgi için bkz: [HP all-in-one aygıtınızın bakımı](#).

HP Image Zone sorun giderme

HP all-in-one'inızın bilgisayara USB kablosu ile bağlanmışsa ve HP JetDirect kullanarak bir ağı bağlamak istiyorsanız yalnızca kendi bilgisayarınızdan (Webscan kullanarak) yazdırabilir ya da tarama yapabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımını kullanmaya çalışırsanız resim tara, belge tara, faks gönder ve kopya çıkar özelliklerinin HP all-in-one'in bağlı olmadığını gösteren mesajlar görüntülediğini görürsünüz.

Resim Tara'yı seçtiğimde hata mesajı alıyorum

Çözüm

HP Image Zone yazılımını kullanmaya çalışırsanız resim tara özelliğinin HP all-in-one'in bağlı olmadığını belirten bir hata mesajı verdiğini görürsünüz.

- Hata mesajını kapatın ve tarama işlemini gerçekleştirmek için Webscan'i kullanın.

Webscan'le ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Webscan kullanma](#).

Belgeyi Tara ya da OCR'a Tara'yı seçtiğimde hata mesajı alıyorum

Çözüm

HP Image Zone yazılımını kullanmaya çalışırsanız belge tara özelliğinin HP all-in-one'in bağlı olmadığını belirten bir hata mesajı verdiğini görürsünüz.

- Hata mesajını kapatın ve tarama işlemini gerçekleştirmek için Webscan'i kullanın.

Webscan'le ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Webscan kullanma](#).

Kopya Çıkar'ı seçtiğimde hata mesajı alıyorum

Çözüm

HP Image Zone yazılımını kullanmaya çalışırsanız kopya çıkar özelliğinin HP all-in-one'in bağlı olmadığını belirten bir hata mesajı verdiğini görürsünüz.

- Hata mesajını kapatın ve kopya çıkarmak için HP all-in-one'inizin kontrol panelini kullanın.

Kontrol panelinden metin girme hakkında bilgi için, bkz. [Kopyalama özelliklerini kullanma](#),

Faks Gönder'i seçtiğimde hata mesajı alıyorum

Çözüm

HP Image Zone yazılımını kullanmaya çalışırsanız faks gönder özelliğinin HP all-in-one'in bağlı olmadığını belirten bir hata mesajı verdiğini görürsünüz.

- Hata mesajını kapatın ve faks göndermek için HP all-in-one'inizin kontrol panelini kullanın.

Kontrol panelinden faks göndermekle ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Faks özelliklerini kullanma](#).

Aygıt güncelleştirme

HP all-in-one aygıtınızı güncelleştirmek için çeşitli seçenekler vardır. Her seçenek, **Aygıt Güncelleştirme Sihirbazı**'nı çalıştırmak için bir dosya indirmenizi gerektirir. Örneğin:

- HP müşteri destek servisinin önerisine göre, HP destek web sitesini ziyaret ederek aygıtınız için güncelleştirme sürümü indirebilirsiniz.
- HP all-in-one renkli grafik ekranında beliren mesaj aygıtınızı güncelleştirme sırasında sizi yönlendirir.

Not Windows kullanıyorsanız, **Yazılım Güncelleştirme** uygulamasını (**HP Image Zone** yazılımının bilgisayarınıza yüklenen bir bölümü) kurabilir ve aygıt güncellemelerini belirli aralıklarla HP destek web sitelerinde otomatik olarak arayabilirsiniz. **Yazılım Güncelleştirme** uygulaması hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Aygıt güncelleştirme (Windows)

Aygıtınız için güncelleştirme sağlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- adresinden HP all-in-one'ınıza ait güncellemeleri yüklemek için Web tarayıcınızı kullanın www.hp.com/support. Dosya, kendiliğinden açılan .exe uzantılı bir yürütme dosyasıdır. .exe dosyasını çift tıklattığınızda, **Aygıt Güncelleştirme Sihirbazı** açılır.
- HP destek web sitesinde düzenli aralıklarla güncelleştirme aramak için **Yazılım Güncelleştirme** uygulamasını kullanın.

Not **Yazılım Güncelleştirme** uygulaması bilgisayarınıza yüklendiğinde, aygıt güncelleştirmeleri arar. Yükleme sırasında **Yazılım Güncelleştirme** uygulamasının en son sürümüne sahip değilseniz, bilgisayarınızda yükseltme yapmanızı isteyen bir iletişim kutusu belirir. Yükseltmeyi kabul edin.

Aygıt güncelleştirmesi kullanmak için

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Adresinden yüklediğiniz update .exe dosyasını çift tıklatın www.hp.com/support.
 - İstendiğinde, **Yazılım Güncelleştirme** uygulaması tarafından bulunan aygıt güncelleştirmesini kabul edin.

Aygıt Güncelleştirme Sihirbazı bilgisayarınızda başlar.

- 2 **Hoş Geldiniz** ekranında, **İleri**'yi tıklatın.
Aygıt Seç ekranı görünür.
- 3 Listedeki HP all-in-one aygıtınızı seçin ve **İleri**'yi tıklatın.
Önemli Bilgiler ekranı görüntülenir.
- 4 Bilgisayarınızın ve aygıtınızın belirtilen koşulları karşıladığından emin olun.
- 5 Koşulları karşılıyorsanız, **Güncelleştir**'i tıklatın.
Aygıt Güncelleştiriliyor ekranı görüntülenir. HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelinde bir ışık yanıp sönmeye başlar.
Güncelleştirme yüklendiğinde ve aygıtınızda açıldığında, renkli grafik ekranın rengi yeşil olur.
- 6 Güncelleştirme işlemi sürerken aygıtınızın bağlantılarını çıkarmayın, kapamayın ya da herhangi bir müdahalede bulunmayın.

Not Güncelleştirme işlemini keserseniz ya da güncelleştirmenin başarısız olduğunu bildiren bir hata iletisi alırsanız, yardım istemek için HP desteği arayın.

HP all-in-one aygıtınız kapanıp yeniden başlarsa, güncelleştirme işleminin tamamlandığını bildiren bir ekran görünür.

Aygıtınız güncelleştirilmiştir. Artık HP all-in-one aygıtını güvenle kullanabilirsiniz.

Aygıt güncelleştirme (Macintosh)

Aygıt güncelleştirme yükleyicisi HP all-in-one aygıtınıza güncelleştirmeler yükleyebilmeniz için aşağıdaki araçları sağlar :

- 1 adresinden HP all-in-one'inıza ait güncellemeleri yüklemek için Web tarayıcınızı kullanın www.hp.com/support.
- 2 İndirilen dosyayı çift tıklatın.
Yükleyici penceresi bilgisayarınızda açılır.
- 3 HP all-in-one aygıtınıza güncelleştirmeyi yüklemek için ekran yönergelerini izleyin.
- 4 İşlemi tamamlamak için HP all-in-one aygıtını yeniden başlatın.

16 HP desteği alma

Hewlett-Packard HP all-in-one aygıtınız için Internet ve telefon desteği sunar.

Bu bölüm Internet'ten destek alma, HP müşteri desteğine ulaşma, seri numaranıza ve aygıt kimliğinize erişme, garanti süresince Kuzey Amerika'yı arama, HP Japonya müşteri desteğini arama, HP Kore desteğini arama, dünyanın herhangi bir noktasını arama, garanti sonrasında Avustralya'yı arama ve HP all-in-one'inizi sevkiyat için hazırlamayla ilgili bilgileri içerir.

Aradığınız yanıtı basılı ya da ekranda gösterilen belgelerde bulamazsanız, bundan sonraki sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle temasa geçebilirsiniz. Bazı destek hizmetleri ABD'de ve Kanada'da, diğerleri ise dünya çapında pek çok ülkede ve bölgede geçerlidir. Sizin ülkeniz veya bölgeniz için bir destek hizmeti numarası verilmemişse, yardım için en yakınınızdaki yetkili HP bayisiyle temasa geçin.

Destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma

Internet erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden yardım alabilirsiniz:

www.hp.com/support

Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.

hp müşteri desteği

HP all-in-one aygıtınızla birlikte, diğer şirketlerin yazılım programları gelebilir. Bu programların herhangi birini kullanmada sorun yaşadığınızda, en iyi teknik yardımı, o firmanın uzmanlarını arayarak alabilirsiniz.

HP Müşteri Desteği ile temasa geçmeniz gerekiyorsa, aramadan önce aşağıdakileri yapın.

- 1 Şunlardan emin olun:
 - a HP all-in-one aygıtının fişe takılı ve açık olduğundan.
 - b Belirtilen yazıcı kartuşlarının doğru takıldığından.
 - c Önerilen kağıtların doğru biçimde giriş tepsisine yerleştirildiğinden.
- 2 HP all-in-one'nizi sıfırlama:
 - a **Açık** düğmesine basarak HP all-in-one aygıtını kapatın.
 - b HP all-in-one aygıtının arkasında bulunan güç kablosunu çıkarın.
 - c Elektrik kablosunu HP all-in-one aygıtına yeniden takın.
 - d **Açık** düğmesine basarak HP all-in-one aygıtını açın.
- 3 Daha fazla bilgi için www.hp.com/support.

Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.
- 4 Hala sorunlarla karşılaşıyorsanız ve bir HP Müşteri Desteği Temsilcisiyle görüşmeniz gerekiyorsa, şunları yapın:
 - a HP all-in-one'nizin adını, kontrol panelinde görüldüğü şekilde hazır bulundurun.
 - b Bir otomatik sinama raporu yazdırın. Otomatik sinama raporu yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Otomatik sinama raporu yazdırma](#).
 - c Örnek bir çıktı olarak hazırda bulunması için renkli bir kopya yazdırın.
 - d Sorununuzu ayrıntılı biçimde açıklamak için hazırlıklı olun.
 - e Seri numaranızı ve servis kimlik numaranızı hazır bulundurun. Seri numaranıza ve hizmet kimliğinize nasıl erişeceğinize ilişkin bilgi için bkz: [Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme](#).
- 5 HP Müşteri Desteğini arayın Aramayı yaparken HP all-in-one'nizin yakınında olun.

Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme

Önemli bilgilere HP all-in-one aygıtınızın **Bilgi Menüsü**'nü kullanarak erişebilirsiniz.

Not HP all-in-one aygıtınız açılmıyorsa, seri numarasını arka kısımda bulunan etikete bakarak görebilirsiniz. Seri numarası, etiketin sol üst köşesindeki 10 karakterlik koddur.

Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişmek için

- 1 **OK**'e basın ve basılı tutun. **OK**'i basılı tutarken **4**'e basın. **Bilgi Menüsü** görüntülenir.
- 2 **Model Numarası** görünene kadar ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın. Hizmet kimlik numarası görüntülenir.
Hizmet kimlik numarasını tam olarak yazın.
- 3 **Seri Numarası** görününceye kadar **İptal** düğmesine ve sonra ► düğmesine basın.
- 4 **OK** düğmesine basın. Seri numarası görüntülenir.
Seri numarasını tam olarak yazın.
- 5 **Bilgi Menüsü**'nden çıkmak için **İptal** düğmesine basın.

Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama

1-800-474-6836 (1-800-HP invent)'i arayın. A.B.D. telefon desteği 7 gün 24 saat boyunca hem İngiliz hem İspanyol dillerinde mevcuttur (destek saat ve günleri haber verilmeden değiştirilebilir). Bu hizmet garanti süresince ücretsizdir. Garanti kapsamı dışında bir ücret alınabilir.

Diğer ülkelerden arama

Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Güncel uluslararası HP Destek Hizmetleri numaralarının listesini görmek için www.hp.com/support adresine gidin ve ülkenizi/bölgenizi veya dilinizi seçin.

HP destek merkezini aşağıdaki ülke veya bölgelerde arayabilirsiniz. Bulunduğunuz ülke veya bölge listede yoksa, nasıl hizmet alabileceğinizi öğrenmek için yerel bayiinize ya da en yakın HP Satış ve Destek Ofisine başvurun.

Destek hizmet garanti süresi içinde ücretsiz olmakla birlikte, şehirler arası telefon ücretleri size ait olacaktır. Bazı durumlarda, her arama için sabit bir ücret de alınıyor olabilir.

Avrupa'da telefon desteği için, www.hp.com/support sitesini ziyaret ederek ülkenizde/bölgenizde geçerli koşulları öğrenin.

Alternatif olarak, satıcı firmaya danışabilir veya bu kılavuzda belirtilen numaradan HP'yi arayabilirsiniz.

Telefon destek hizmetimizi sürekli iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak, hizmet özellikleri ve teslimata ilişkin yeni bilgiler almak için düzenli aralıklarla web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Arjantin	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kanada, garanti süresi içinde	(905) 206 4663
Avustralya garanti süresi dışında (arama başına ücretlendirilir)	1902 910 910	Karaipler ve Orta Amerika	1-800-711-2884
Avustralya, garanti süresi içinde	131047	Katar	+971 4 883 8454
Avusturya	+43 1 86332 1000	Kolombiya	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)
Bahreyn	800 171	Kore	+82 1588 3003
Bangladeş	faks no: +65-6275-6707	Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
Batı Afrika	+351 213 17 63 80	Kuveyt	+971 4 883 8454
Belçika (Felemenkçe)	+32 070 300 005	Lübnan	+971 4 883 8454

(devam)

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Belçika (Fransızca)	+32 070 300 004	Lüksemburg (Almanca)	900 40 007
Birleşik Arap Emirlikleri	800 4520	Lüksemburg (Fransızca)	900 40 006
Birleşik Devletler	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Macaristan	+36 1 382 1111
Birleşik Krallık	+44 (0) 870 010 4320	Malezya	1-800-805405
Bolivya	800-100247	Meksika	01-800-472-6684
Brezilya (Demais Localidades)	0800-157751	Meksika (Mexico City)	(55) 5258-9922
Brezilya (Grande São Paulo)	(11) 3747-7799	Mısır	+20 2 532 5222
Brunei	faks no: +65-6275-6707	Nijerya	+234 1 3204 999
Çek Cumhuriyeti	+420 261307310	Norveç ²	+47 815 62 070
Cezayir ¹	+213 61 56 45 43	Orta Doğu	+971 4 366 2020
Çin, ana ülke	86-21-38814518, 8008206616	Pakistan	faks no: +65-6275-6707
Danimarka	+45 70 202 845	Panama	001-800-711-2884
Dominik Cumhuriyeti	1-800-711-2884	Peru	0-800-10111
Ekvator (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Polonya	+48 22 5666 000
Ekvator (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portekiz	+351 808 201 492
Endonezya	62-21-350-3408	Porto Rika	1-877-232-0589
Fas ¹	+212 22 404747	Romanya	+40 (21) 315 4442
Filipinler	632-867-3551	Rusya Federasyonu, Moskova	+7 095 7973520
Filistin	+971 4 883 8454	Rusya Federasyonu, St. Petersburg	+7 812 3467997
Finlandiya	+358 (0) 203 66 767	Singapur	65 - 62725300
Fransa (0,34 Euro/dak.)	+33 (0)892 69 60 22	Slovakya	+421 2 50222444
Fransa (0,34 Euro/dak.)	+49 (0) 180 5652 180	Sri Lanka	faks no: +65-6275-6707
Fransa (0,34 Euro/dak.)	0900 2020 165	Suudi Arabistan	800 897 1444
Guatemala	1800-999-5105	Tayland	0-2353-9000
Güney Afrika (RSA)	086 0001030	Tayvan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Güney Afrika, Cumhuriyet Dışı	+27 11 2589301	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Hindistan	91-80-8526900	Tunus ¹	+216 71 89 12 22
Hindistan (ücretsiz)	1600-4477 37	Türkiye	+90 216 579 71 71
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Ukrayna, Kiev	+7 (380 44) 4903520
İngilizce Uluslararası	+44 (0) 207 512 5202	Umman	+971 4 883 8454
İrland	+353 1890 923 902	Ürdün	+971 4 883 8454
İspanya	+34 902 010 059	Venezüella	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
İsrail	+972 (0) 9 830 4848	Venezüella (Caracas)	(502) 207-8488
İsveç	+46 (0)77 120 4765	Vietnam	84-8-823-4530
İsviçre ³	+41 0848 672 672	Yemen	+971 4 883 8454
İtalya	+39 848 800 871	Yeni Zelanda	0800 441 147
Jamaica	1-800-711-2884	Yunanistan, Kıbrıs'tan Atina'ya ücretsiz)	800 9 2649
Japonya	+81-3-3335-9800	Yunanistan, ülke/bölge içinde	801 11 22 55 47
Kamboçya	faks no: +65-6275-6707	Yunanistan, uluslararası	+30 210 6073603
Kanada, garanti süresi dışında (arama başına ücretlendirilir)	1-877-621-4722	Şili	800-360-999

- 1 Bu Çağrı Merkezi şu ülkelerdeki/bölgelerdeki Fransızca konuşan müşterilere destek vermektedir: Fas, Tunus ve Cezayir.
- 2 Arama başına kurulum ücreti: 0.55 Norveç kronu (0.08 Euro), dakika başına müşteri ücreti: 0.39 Norveç kronu (0.05 Euro).
- 3 Bu Çağrı Merkezi, İsviçre'deki Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşan müşterilere destek vermektedir (yoğun saatlerde 0.08 CHF/dakika, mesai saatleri dışında 0.04 CHF/dakika).

Garanti Süresi içinde Avustralya'dan arama

Ürününüz garanti kapsamında değilse 131047 numaralı telefon arayın. Arama başına, garanti dışı destek ücreti kredi kartınızdan tahsil edilecektir.

1902 910 910 numaralı telefonu da arayabilirsiniz. Arama başına, garanti dışı destek ücreti telefon faturanıza eklenecektir.

HP Kore Müşteri Desteğini arayın

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

*전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

HP Japonya Müşteri Desteğini arayın

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

HP all-in-one 'nizin nakliye için hazırlanması

HP Müşteri Desteği'ni aradıktan ya da ürünü satın aldığınız yere geri götürdükten sonra, HP all-in-one aygıtınızı servise göndermeniz istenirse, ürüne başka hasar gelmesini engellemek için yazıcı kartuşlarını çıkarın ve HP all-in-one aygıtını orijinal ambalajına yerleştirin. Çalışmasa da yazıcı kartuşlarını HP all-in-one aygıtından çıkarabilirsiniz. HP all-in-one aygıtının değiştirilebileceği olasılığa karşılık, güç kablosunu ve kontrol paneli kaplamasını geri götürmeyin.

Not Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, **HP Quick Exchange Service (Japan)** bölümüne bakın.

- 1 HP all-in-one'ı açın. HP all-in-one'iniz açılmıyorsa bu adımı atlayın ve adım 2'ye geçin.
- 2 Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın.
- 3 Yazıcı kartuşu duruncaya ve sessizleşinceye kadar bekleyin ve sonra yazıcı kartuşlarını yuvalarından çıkarın ve mandalları indirin. Yazıcı kartuşlarının çıkarılması hakkında daha fazla bilgi için, bkz: **Yazıcı kartuşlarını değiştirme**.

Not HP all-in-one'iniz açılmıyorsa güç kablosunu çıkarın, yazdırma taşıyıcısını elinizle sağ itip yazıcı kartuşlarını çıkarın. İşiniz bittiğinde yazdırma taşıyıcısını elinizle eski konumuna getirin (sol tarafa).

- 4 Yazıcı kartuşlarının kurumasını önlemek için kartuş koruyuculara veya hava almayan bir torbaya koyup saklayın. HP müşteri desteği çağrı temsilcisi tarafından istenmedikçe kartuşları HP all-in-one ile birlikte göndermeyin.
- 5 Yazıcı kartuşu erişim kapısını kapatıp taşıyıcının giriş konumuna (sol tarafta) gelmesi için birkaç dakika bekleyin.


Not HP all-in-one aygıtını kapatmadan önce, tarayıcının park etme konumuna geldiğinden emin olun.

- 6 HP all-in-one'yi kapatmak için **Açık** düğmesine basın.
- 7 Güç kablosunu çıkarın ve HP all-in-one aygıtından ayırın. Güç kablosunu HP all-in-one ile birlikte iade etmeyin.



Uyarı Değiştirilen HP all-in-one güç kablosuyla birlikte gönderilmez. Yeni HP all-in-one gelinceye dek güç kablosunu güvenli bir yerde saklayın.

- 8 Kontrol paneli kapağını aşağıda açıklanan şekilde çıkarın:
 - a Ellerinizi kontrol paneli kapağının iki yanına yerleştirin.
 - b Parmaklarınızı kullanarak kontrol paneli kapağını çıkarın.

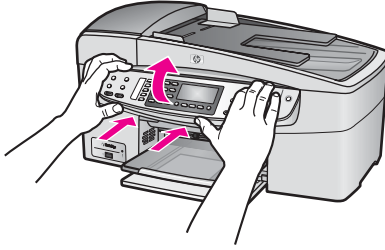


- 9 Kontrol paneli kapağını saklayın. Kontrol paneli kapağını HP all-in-one ile birlikte iade etmeyin.



Uyarı Yeni HP all-in-one, kontrol paneli kaplamasıyla birlikte gönderilmez. Kontrol paneli kaplamasını güvenli bir yerde saklayın ve yeni HP all-in-one geldiğinde kaplamayı yerine takın. Kontrol paneli işlevlerini yeni HP all-in-one üzerinde kullanabilmek için kontrol paneli kaplamasını takmalısınız.

Not Kontrol paneli kaplamasının nasıl takıldığı hakkında yönergeler için, HP all-in-one ile gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın. Aygıtın kurulum yönergeleri, yeni HP all-in-one ile sağlanabilir.

- 10 Varsa orijinal ya da değiştirme aygıtlı gelen ambalaj malzemelerini kullanarak ünitenizi nakliyeğe hazır hale getirin. HP all-in-one

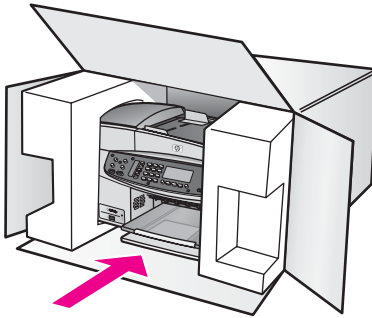

Orijinal ambalaj malzemesine sahip değilseniz, diğer uygun ambalaj malzemelerini kullanın. Hatalı ambalajdan ve/ya da yanlış nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarları, garanti kapsamı dışındadır.

- 11 İade nakliye etiketini kutunun dışına yerleştirin.
- 12 Kutuda şu öğeler bulunmalıdır:
 - Servis personeli için belirtilerin tam açıklaması (yazdırma kalitesi sorunları için verilecek örnekler yararlı olabilir).
 - Garanti süresi kapsamını saptamak için satış fişinin kopyası ya da başka bir satın alma belgesi.
 - Adınız, adresiniz ve gün içinde ulaşılabilceğiniz telefon numarası.

17 Garanti bilgileri

HP all-in-one aygıtı, bu bölümde anlatılan bir sınırlı garanti ile gelir. Garanti hizmetinin nasıl alınacağı ve standart fabrika garantinizin nasıl yükseltileceği hakkında bilgi de ayrıca bu bölümde verilmiştir.

Bu bölüm, sınırlı garanti süresi, garanti servisi, garanti güncelleştirmeleri, HP all-in-one aygıtını servise getirme hakkında bilgi ve Hewlett-Packard sınırlı global garanti bildirisini sağlamaktadır. HP all-in-one

Sınırlı garanti süresi

Sınırlı Garanti Süresi (donanım ve işçilik): 1 Yıl

Sınırlı Garanti Süresi (CD ortamı): 90 Gün

Sınırlı Garanti Süresi (yazıcı kartuşları): Özel HP mürekkebi bitene kadar veya ürünün arkasında yazan "garanti sonu" tarihi geldiğinde, hangisi önce gerçekleşirse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yanlış kullanılmış ve tahrif edilmiş HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti hizmeti

HP'nin onarım hizmetinden yararlanmak için, müşteri öncelikle temel sorun çözme işlemi için bir HP hizmet ofisine veya HP Müşteri Destek Merkezi'ne başvurmalıdır. Bkz: [hp müşteri desteği](#) Müşteri Desteği aranmadan önce uygulanacak adımlar.

HP all-in-one aygıtında önemsiz bir parçanın değişmesi gerekiyorsa, HP, nakliye ücretini, gümrük ve vergileri önceden ödeyip parçanın değiştirilmesiyle ilgili telefon yardımı sağlar ve HP'nin iade edilmesini istediği herhangi bir parçanın nakliye ücretini, gümrük ve vergilerini öder. Aksi takdirde, HP Müşteri Destek Merkezi sizi, HP tarafından HP ürününe hizmet vermek üzere onaylanmış bir yetkili servis sağlayıcısına yönlendirebilir.

Not Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) bölümüne bakın.

Garanti yükseltmeleri

HP, ülkenize/bölgenize bağlı olarak, standart ürün garantinizi uzatan ya da geliştiren bir garanti yükseltmesi sağlayabilir. Kullanılabilen seçenekler arasında, öncelikli telefon desteği, iade hizmeti, ya da sonraki gün ürün değişimi yer alır. Hizmet kapsamı, ürünün satın alındığı tarihte başlar ve paket, ürünün satın alındığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde kullanılmalıdır.

Daha fazla bilgi için:

- A.B.D.'de, 1-866-234-1377 numaralı telefonu arayarak bir HP danışmanı ile görüşün.
 - ABD dışında, lütfen ülkenizdeki HP Müşteri Destek ofisini arayın. Bkz: [Diğer ülkelerden aramauluslararası Müşteri Destek numaraları listesi](#).
 - Şu adrese gidin: www.hp.com/support.
- İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından garanti bilgilerini bulun.

HP all-in-one aygıtınızı tamir için geri gönderme

HP all-in-one aygıtınızı servis için geri göndermeden önce, HP Müşteri Desteğini aramanız gerekir. Bkz: [hp müşteri desteği](#) Müşteri Desteği aranmadan önce uygulanacak adımlar.

Not Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) bölümüne bakın.

Hewlett-Packard küresel sınırlı garanti bildirimi

Aşağıdaki bilgiler, HP sınırlı küresel garantisini tanımlar.

Sınırlı garanti kapsamı

Hewlett-Packard ("HP") son kullanıcı müşterisine ("Müşteri"), ilgili yazılım, aksesuarlar, ortamlar ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere her HP Officejet 6200 series all-in-one ürününün ("Ürün"), Müşteri tarafından satın alındığı tarihte başlayan süre zarfında, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantili olduğunu garanti eder.

Her donanım Ürünü için, HP'nin sınırlı garantisi, parçalar için bir yıl ve işçilik için de bir yıldır . Diğer tüm Ürünler için, HP'nin sınırlı garantisi, hem parçalar, hem de işçilik için doksan gündür.

Her yazılım Ürünü için, HP'nin sınırlı garantisi, yalnızca, programlama yönergelerinin yürütülmesinde başarısızlıkla karşılaşılması halinde geçerlidir. HP, hiçbir Ürünün çalışma açısından kesintisiz ve hatasız olacağını garanti etmemektedir.

HP'nin sınırlı garantisi, ürünün normal kullanımından kaynaklanan hataları kapsar, ancak (a) hatalı bakım veya tadilat, (b) HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanımı veya (c) Ürünün özellikleri dışında yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan sorunları kapsamaz.

Herhangi bir donanım Ürününde, HP dışında mürekkep kartuşu veya yeniden doldurulan mürekkep kartuşu kullanımı, Müşteriye verilen garantiyi ya da Müşteriyle yapılmış HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, Üründeki hata veya hasarın HP ürünü olmayan kartuş veya yeniden doldurulan kartuştan kaynaklandığı saptanırsa, HP, hata veya hasar için Ürün servisi vermek üzere standart işçilik ve parça ücretlerini alacaktır.

Geçerli garanti süresi içinde, HP, herhangi bir üründe hata uyarısı alırsa, HP'nin tercihiyle ilgili olarak ürünün onarılması veya hatalı ürünü değiştirecektir. HP sınırlı garantisinin, işçilik ücretlerini kapsamaması nedeniyle, onarım işçilik ücretleri HP'nin standart ücretleri dahilinde olacaktır.

HP, HP garantisi kapsamındaki hatalı Ürünü tamir edemez veya değiştiremezse, hata bildirimini izleyen makul bir süre içinde, Ürünün satın alma bedelini iade edecektir.

HP'nin, Müşteri hatalı Ürünü HP'ye gönderene kadar, ürünü tamir etme, değiştirme veya bedelini iade etme yükümlülüğü yoktur.

Değiştirilen ürünün, en azından önceki ürünün işlevselliğine eşit olması koşuluyla, yeni veya yeni benzeri olması gerekir.

HP ürünleri, her bir Ürün için geçerli olmak koşuluyla, performans olarak yeni ürüne eşit, yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler içerebilir.

HP'nin her Ürün için verdiği sınırlı garanti, Ürün için HP desteğinin bulunduğu ve HP'nin Ürünü pazarladığı tüm ülke ve bölgelerde geçerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmeti için yapılacak sözleşmeler, ürünün HP veya bir yetkili HP temsilcisi tarafından satıldığı ülkelerde/bölgelerde yetkili herhangi bir hizmet biriminden satın alınabilir.

Garanti sınırlamaları

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİ İÇİN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ TAAHHÜDÜNE GİREMEZ VE ÖZEL OLARAK, SATILABİLİRLİK, TATMINKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONULARINA İLİŞKİN OLARAK SUNULAN ZİMNİ GARANTİ KOŞULLARINI REDDEDEMEZ.

Sorumlulukların sınırlandırılması

Yerel yasaların izin verdiği ölçülerde, bu Sınırlı Garanti Bildirimi'nde sağlanan haklar Müşterinin kişiye özel haklarıdır.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI'NDA ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER HARICINDE, HP VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE BAĞLI OLSUN YA DA OLMASIN VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR VEYA UYARILMASINLAR, DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA BUNLARIN SONUCUNDA OLUŞAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

Yerel yasalar

Bu Sınırlı Garanti Beyanı, Müşteriye özel yasal haklar sağlamaktadır. Müşteri, ayrıca, ABD'de eyaletten eyalete, Kanada'da ilden ile ve dünyanın herhangi bir yerinde ülkeden ülkeye değişen diğer haklara da sahip olabilir.

Bu Sınırlı Garanti Beyanı'nın yerel yasalarla tutarsızlık arz etmesi durumunda, bu Beyan'ın yerel yasalarla tutarlık arz edecek şekilde değiştirilmesi gerektiği kabul edilecektir. Bu tür yerel yasalar altında, bu Beyan'da yer alan birtakım feragatname ve sınırlamalar Müşteri için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı devletlerin yanı sıra (Kanada'daki iller de dahil) ABD'deki bazı eyaletlerde:

Tüketicinin kanuni haklarını sınırlandırdığı iddiasıyla, bu Bildirimi'ndeki feragatname ve sınırlamalar kabul edilmeyebilir (Örneğin, İngiltere);

Aksi takdirde, üreticinin bu tür feragatname ve sınırlamaları yürütme yeteneği sınırlandırılabilir; veya

Müşteriye ek garanti hakları verilerek, üreticinin reddetmeyeceği zımni garantilerin süresi belirtilebilir ya da zımni garantilerin süresi konusunda sınırlamalara izin verilmeyebilir.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İÇİN, YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAM DIŞARIDA KALMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI'NDA YER ALAN HÜKÜMLER GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİNİN MÜŞTERİLERE SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NİTELİĞİ TAŞIMAKTA OLUP, BUNLARI HARIÇ TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA DEĞİŞTİREMEZ.

AB ülkeleri için sınırlı garanti bilgileri

Aşağıda AB ülkelerinde HP Sınırlı Garantisi (üretici garantisi) veren HP birimlerinin adları ve adresleri listelenmiştir.

Satıcıya karşı, yaptığınız satın alma sözleşmesine dayanan, üretici garantisine ek olarak ve bu garanti tarafından sınırlandırılmayan, kanuni yasal haklara da sahip olabilirsiniz.

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portekiz - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH.	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H.

Bölüm 17

(devam)

Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Lieblgasse 1 A-1222 Wien
España Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Greece Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

18 Teknik bilgiler

HP all-in-one'inızla ilgili teknik spesifikasyonlar ve uluslararası kuralla bu bölümde açıklanmıştır.

Sistem gereksinimleri

Yazılım sistem gereksinimleri, Benioku dosyasında bulunmaktadır. Benioku dosyasını görüntüleme hakkında bilgi için [Benioku dosyasını gözden geçirin](#) bölümüne bakın.

Kağıt özellikleri

Bu bölümde, kağıt tepsisi kapasiteleri, kağıt boyutları ve yazdırma kenar boşluğu özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Kağıt tepsisi kapasiteleri

Tür	Kağıt ağırlığı	Giriş Tepsisi ¹	Çıkış tepsisi ²
Düz kağıt	16 - 24 lb. (60 - 90 gsm)	100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)
legal kağıt	20 - 24 lb. (75 - 90 gsm)	100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)
Kartlar	110 lb. dizin maks (200 gsm)	20	10
Zarflar	20 - 24 lb. (75 - 90 gsm)	10	10
Asetat filmi	N/A	30	15
Etiketler	N/A	20	10
4 x 6 inç fotoğraf kağıdının yüklenmesi	145 lb. (236 gsm)	30	15
8.5 x 11 inç fotoğraf kağıdının yüklenmesi	N/A	30	15

1 Maksimum kapasite.

2 Çıkış tepsisi kapasitesi, kullandığınız kağıt türü ve mürekkep miktarına göre değişir. HP , çıkış tepsisinin sık sık boşaltılmasını önerir.

Not Belge besleyicisi 20 adet Letter, Legal ve A4 boyutunda kağıt tutabilir (16 ile 24 lb. kağıtlar arasında).

Kağıt boyutları

Tür	Boyut
Kağıt	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184.2 x 266.7 mm

(devam)

Tür	Boyut
	Legal : 216 x 356 mm
Zarflar	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 76,2 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 111 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Asetat filmi	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotoğraf kağıdı	102 x 152 mm 10 x 15 cm 127 x 178 mm Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Kartlar	76 x 127 mm Dizin kartı: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148.5 mm Hagaki kart: 100 x 148 mm
Etiketler	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Özel	76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Yazdırma kenar boşluğu özellikleri

	Üst (leading edge)	Alt (trailing edge) ¹	Sol ve Sağ kenar boşlukları
U.S. (Letter, Legal)	1.8 mm	6.7 mm	1.5 mm
ISO (A4, A5) ve JIS (B5)	1.8 mm	6.7 mm	1.5 mm
Zarflar	1.8 mm	6.7 mm	1.5 mm
Kartlar	1.8 mm	6.7 mm	1.5 mm

¹ Bu kenar boşluğu uygun değil; fakat toplam yazma alanı uygun. Yazma alanı merkezden 5.4 mm (0.21 inç) uzak ve alt ve üst kenar boşluklarının asimetrik olmasına neden oluyor.

Yazdırma özellikler

- 1200 x 1200 dpi siyah
- 4800 dpi Optimize edilmiş dpi renk, 4800 dpi 6 mürekkep
- Yöntem: gerektiğinde çalışan termal inkjet
- Dil: HP PCL Düzey 3, PCL3 GUI ya da PCL 10
- Dakikada 23 kopya siyah; dakikada 18 kopya renkli (modele göre değişir)
- Yazdırma hızları belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.

Mod	Çözünürlük (dpi)
En yüksek dpi	en fazla 4800 x 1200 iyileştirilmiş dpi (1200 tarama dpi kullanan)
En iyi	en fazla 1200 x 1200
Normal	en fazla 600 x 600
Hızlı Taslak	en fazla 300 x 300

Kopyalama özellikleri

- Dijital görüntü işleme
- Orijinalden 99 kopya çıkarılabilir (modele göre değişir)
- %25 - %400 arası dijital zoom (modele göre değişir)
- Sayfaya Sığdır, ön tarama
- Dakikada 23 kopya siyah; dakikada 18 kopya renkli (modele göre değişir)
- Kopyalama hızları belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.

Mod	Yazdırma çözünürlüğü (dpi)	Tarama çözünürlüğü (dpi) ¹
En iyi	en fazla 4800 x 1200 iyileştirilmiş dpi (1200 tarama dpi kullanan)	en fazla 1200 x 1200
Normal	en fazla 600 x 600	en fazla 300 x 300
Hızlı	en fazla 300 x 300	en fazla 300 x 300

1 %400 ölçeklendirmede maksimum.

Faks özellikleri

- Siyah beyaz ve renkli faks özelliği
- 100 hızlı arama (modele göre değişir)
- 100-sayfalık bellek (modele göre değişir, standart çözünürlükte ITU-T Test Image #1 tabanlı). Daha karmaşık sayfalar ya da daha yüksek çözünürlük daha fazla sürer ve daha fazla bellek kullanır.
- Manuel çok sayfalı faks
- 5 kez otomatik meşgulse yeniden arama (modele göre değişir)
- 1 kez otomatik yanıt yoksa yeniden arama (modele göre değişir)
- Onay ve etkinlik raporları
- Hata Düzeltme Modu özelliği olan CCITT/ITU Group 3 faks
- 33.6 Kbps aktarım
- 33.6 Kbps hızda 3 saniyede bir sayfa (standart çözünürlükte ITU-T Test Image #1 tabanlı). Daha karmaşık sayfalar ya da daha yüksek çözünürlük daha fazla sürer ve daha fazla bellek kullanır.
- Otomatik faks/telesekreter modunda zil sesi algılama

	Fotoğraf (dpi)	Çok Hassas (dpi)	Hassas (dpi)	Standart (dpi)
Siyah	196 x 196 (8-bit gri tonlamalı)	300 x 300	196 x 196	98 x 98
Renkli	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Tarama özellikleri

- Görüntü düzenleyici dahildir
- Yerleşik OCR yazılımı, taraman metni otomatik olarak düzenlenebilir metne dönüştürür.
- Tarama hızları belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.
- Twain-uyumlu arayüz
- Çözünürlük: 1200 x 2400 ppi optik, 19,200 dpi geliştirilmiş
- Renk: 16-bit / RGB renk, 48-bit toplam
- Maksimum camdan tarama boyutu: 216 x 297 mm

Fiziksel özellikler

- Yükseklik: 23.4 cm
- Genişlik: 45 cm
- Derinlik: 38.4 cm
- Ağırlık: 6.8 kg

Güç özellikleri

- Güç tüketimi: 60 W maksimum
- Giriş voltajı: AC 100 - 240 V ~ 1630 mA 50–60 Hz, topraklı
- Çıkış voltajı: DC 32Vdc===1100 mA, 16V dc===1600 mA

Çevresel özellikler

- Önerilen çalışma ısı aralığı: 15° - 32° C (59° - 90° F)
- İzin verilen çalışma ısı aralığı: -15° - 35° C (5° - 104° F)
- Nem: %15 - 85% RH yoğunlaşmasız
- Çalışma dışında (Saklama) ısı aralığı: -4° - 60° C (-40° - 140° F)
- Yüksek elektromanyetik alan varsa, HP all-in-one aygıtından çıkışta bozulma olabilir
- HP, potansiyel yüksek elektromanyetik alan nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları gidermek için 3 m ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir

Ek özellikler

İnternet erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden ses konusunda bilgi alabilirsiniz: Şu adrese gidin: www.hp.com/support.

Çevresel ürün gözetim programı

Bu bölümde, çevre koruma, ozon üretimi; enerji tüketimi; kağıt kullanımı; plastik; malzeme güvenlik bilgi formu ve geri dönüşüm programları hakkında bilgi sağlanmaktadır.

Bu bölüm, çevre standartları konusunda bilgi içerir.

Çevre koruma

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama taahhüdünü taşımaktadır. Bu ürün, çevre üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirgenmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozon üretimi

Bu ürün kayda değer miktarda ozon gazı (O3) üretmez.

Enerji tüketimi

Doğal kaynakları koruyan ve bu ürünün üstün performansını etkilemeden tasarruf sağlayan ENERGY STAR® modundayken, enerji kullanımı önemli oranda düşer Bu ürün, enerji verimini

arttıran ofis ürünlerini teşvik etmek için kurulmuş gönüllü bir program olan ENERGY STAR® niteliklerini karşılayan özelliklere sahiptir.



ENERGY STAR, U.S. EPA'nın ABD'de tescilli hizmet markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olarak, HP, bu ürünün ENERGY STAR enerji verimliliği yönergelerini karşıladığını belirtir. ENERGY STAR yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için, şu web sitesine bakın: www.energystar.gov

Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) HP'nin web sitesinden sağlanabilir: www.hp.com/go/msds

İnternet erişimi olmayan müşterilerin, HP Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni araması gerekir.

Geri dönüşüm programı

HP, dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinden bazılarıyla ortak olmasının yanı sıra, birçok ülkede hızla artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunmaktadır. HP, ayrıca, birtakım yaygın kullanılan ürünlerini yenileyip tekrar satarak kaynakları korumaktadır. Bu HP ürününde, kullanım süresi bittiğinde özel olarak ilgilenilmesi gereken şu maddeler bulunmaktadır:

- Tarayıcının floresan lambası içindeki civa (< 2 mg)
- Lehimde kullanılan kurşun

HP inkjet malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, çevreyi korumaya çalışır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/ bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için, şu adresteki web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Yasal uyarılar

HP all-in-one, ülkenizde/bölgenizdeki yasal kurumların ürün koşullarını karşılar. Bu bölge, kablosuz işlevlere ilişkin yasal konuları içermektedir.

Yasal model tanıtım numarası

Yasal tanıtım amacıyla, ürününüze bir Yasal Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Tanıtım Numarası SDGOB-0402'dir. Bu yasal numara, pazarlama adı (HP Officejet 6200 series all-in-one) ya da ürün numarası (Q5800A) ile karıştırılmamalıdır.

A.B.D. telefon şebekesi kullanıcılarına uyarı: FCC koşulları

Bu ürün FCC kurallarının 68. kısmına uygundur. Bu cihaz üzerinde, diğer bilgilerle birlikte FCC Kayıt Numarası ve bu cihaz için Çalma Denklik Numarasını (REN) içeren bir etiket bulunmaktadır. İstendiğinde bu bilgiyi Telefon Servis Sağlayıcı firmanıza verin.

FCC'ye uygun bir kablo ve modüler bir fiş bu cihazla birlikte verilir. Bu cihaz telefon ağına ya da binalardaki kablo sistemine, 68. kısma uygun bir modüler soket kullanılarak bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, telefon ağına, şu standart ağ arayüzü soketini kullanarak bağlanmaktadır: USOC RJ-11C.

REN, telefon numaranız arandığında bağlı bütün cihazların çalacağı şekilde telefon hattınıza bağlayabileceğiniz cihaz sayısını belirlemenizi sağlar. Tek hat üzerinde bulunan cihaz sayısının çok olması, gelen bir çağrı karşısında hiçbirinin çalmamasına neden olabilir. Hepsinde olmasa bile çoğu bölgelerde, tüm cihazların REN sayılarının toplamı beşi (5.0) geçmemelidir. REN ile belirlenen, hattınıza bağlayabileceğiniz cihaz sayısından emin olmak için, alanınızda maksimum REN sayısını öğrenmek için telefon şirketini aramalısınız.

Bu cihaz telefon ağına zarar verirse, telefon servis sağlayıcınız hattınızı geçici olarak kapatabilir. Eğer mümkünse, önceden haberdar edilirsiniz. Önceden haber verilmesi mümkün olmadığında, en kısa zamanda haberdar edilirsiniz. Ayrıca FCC'ye şikayet gönderme hakkınızla ilgili olarak da bilgilendirilirsiniz. Telefon servis sağlayıcınız, tesislerinde, cihazlarında, işletme ya da prosedürlerinde cihazınızın düzgün çalışmasını etkileyebilen değişiklikler yapabilir. Bu tür değişiklikler yapılmadan önce, kesintisiz telefon hizmeti almayı sürdürmeniz için önceden sizi haberdar edeceklerdir.

Bu cihazla sorun yaşarsanız, üreticiyi arayın ya da bu kılavuzda garanti ya da onarım bilgilerine bakın. Telefon şirketiniz, sorun giderilinceye ya da siz cihazın doğru çalıştığından emin oluncaya kadar bu cihazı şebekeden çıkarmanızı isteyebilir.

Bu cihaz, telefon servis sağlayıcı tarafından sunulan jetonlu hizmetlerle kullanılamaz. Ortak telefon hatlarına yapılacak bağlantılar, eyalet tarifelerine bağlıdır. Daha fazla bilgi için eyaletinizin kamu olanakları komisyonu, kamu hizmetleri komisyonu ya da kurum komisyonu ile temasa geçin.

Bu cihazda otomatik arama özelliği bulunmaktadır. Acil numaralara yapılacak aramaları programlarken veya da deneme aramaları yaparken:

- Hatta kalın ve telefonu açacak acil servis görevlisine arama nedeninizi açıklayın.
- Bu tür çalışmaları, sabah erken ya da akşam geç saatlerde, bu servislerin yoğun olmadığı zamanlarda gerçekleştirin.

Not FCC'nin telefonlar için işletme cihazları uyumluluk kuralları bu cihaz için kullanılamaz.

1991 Telefon Kullanıcısı Koruma Kanunu'na göre faks makinesi de dahil olmak üzere bir bilgisayar ya da başka bir elektronik aygıt kullanarak herhangi bir mesaj göndermek, mesajın gönderilen her sayfasının üst ya da alt kenar boşluklarında ya da gönderinin ilk sayfasında gönderildiği tarih ve saat, mesajı gönderenin işine ya da kurumuna ya da kendisine ait bir kimlik bilgisi ve gönderen makinenin ya da ilgili işyerinin ya da kurumun ya da kişinin telefon numarasını içermiyorsa suç olarak kabul edilir. (Verilecek telefon numarası bir 900'lü numara ya da şehir içi ya da şehir dışı telefon tarifelerini aşan ücretlere sahip bir numara olmamalıdır.) Bu bilgileri faks makinenizde programlamak için, yazılımda açıklanan adımları gerçekleştirmelisiniz.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Dikkat uyarısı Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Dikkat uyarısı The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Not The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity

This section contains the HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity, and information about it for the European Economic Area.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity

**DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA**declares, that the product****Regulatory Model Number:** SDGOB-0402**Product Name:** OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A)**Model Number(s):** OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 6210v (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205 (Q5805A), OJ 6215 (Q5806B)
OJ 6210 (Q5801A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D)**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4491 (international)**conforms to the following Product Specifications:****Safety:** IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

16 April 2004
Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

Dizin

Simgeler / Sayısal öğeler

- 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı
 - kopyalama 37
 - teknik özellikler 141
 - yükleme 29
- 2 telli telefon kablosu 118, 121
- 4 telli telefon kablosu 118, 121
- 4 x 6 inç fotoğraf kağıdı,
 - yükleme 29
- 4 x 6 inç fotoğraf kağıdının
 - yüklenmesi
 - kopyalama 37

A

- A4 kağıt, yükleme 27
- abone tanıtım kodu 69
- açık düğmesi 7
- açıklaştırma
 - fakslar 74
 - kopya 44
- ADSL hattı. *bkz.* DSL hattı
- arama izle 66
- asetat kağıtları
 - kopyalama 38
 - teknik özellikler 141
 - yükleme 31
- ayarlar
 - faks 74
 - hız, faks 79
 - otomatik yanıt 61
 - tarih ve saat 68
 - yazdırma seçenekleri 50
- aygıt güncelleştirme hakkında 126
- Macintosh 127
- Windows 126
- aygıtı gönderme
 - HP Image Zone (Macintosh) 84
 - HP Image Zone yardım 83
 - HP Yönlendirici (Windows) 85
 - taranmış resimler 82
- ayırt edici zil sesi 56, 61, 76

B

bakım

- fabrika ayarlarına dönme 102
- ilerleme hızını ayarlama 102
- istem gecikmesi süresi 102
- kapak desteğini temizleme 91
- otomatik sınama raporu 92
- temiz cam 89
- temiz dış yüzey 91
- yazıcı kartuşlarını değiştirme 93
- yazıcı kartuşlarını hizalama 98
- yazıcı kartuşlarının temizlenmesi 99
- baud hızı 79
- bağlantı sorunları, faks 118
- başlık, faks 69
- belge tara
 - HP Yönlendirici (Windows) 10
 - OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 14
 - sorun giderme 125
- bellek
 - faksları kaydetme 77
 - faksları silme 79
 - faksları yeniden yazdırma 79
- bellekteki faksları yeniden yazdır 79
- benioku dosyası, gözden geçir 104
- bireysel hızlı arama girişleri 71

C

- cam
 - orijinal belge yükleme 25
 - temizle 89
- cancel
 - fax 80

Ç

- çevir sesi sınaması, başarısız 117
- çevre

- Çevresel ürün gözetim programı 144
- inkjet sarf malzemeleri geri dönüşümü 145
- çevresel özellikler 144
- çözünürlük, faks 73

D

- darbeli arama 75
- declaration of conformity Birleşik Devletler 150
- European Economic Area 149
- destek
 - aramadan önce 103
 - kaynaklar 103
- desteklenen bağlantı tipleri
 - ağa bağlı 18
 - USB 18
 - yazıcı paylaşımı 18
- dikkat lambası 6
- diğer uygulamalar (OS 9 HP Image Zone) 14
- dört telli telefon kablosu 118, 121
- doğru bağlantı noktası sınaması, faks 116
- DSL hattı, faks ile ayarlar 54
- durdurma
 - faks 76
 - kopyalama 46
 - planlanan, faks 65
 - tara 48
 - yazdırma işi 51
- duvar prizi sınaması, faks 115
- duvar telefon prizi, faks 115

E

- el ile
 - faks alma 67
 - faks gönderme 64, 66
 - faks raporları 71
- en iyi kopyalama kalitesi 39
- etiketler
 - teknik özellikler 141
 - yükleme 31

F

fabrika ayarları, dönme 102
fabrika ayarlarına dönme 102
faks
açıklaştırma veya
koyulaştırma 74
alma 66, 118
alma sırası 68
arama izle 66
arama yanıtı 67
ayarlar 53, 114
ayarlar 73, 74
ayrıt edici zil
sesi 56, 61, 76
başlık 69
çözünürlük 73
DSL hattı, ayarlar 54
duraklatma 69
el ile alma 67
el ile gönderme 64
faks özellikleri 143
faksları iletme 75, 76
gelen faksları
yedekleme 77
gönder 63, 118
hata düzeltme modu
(ECM) 78
hız 79
hızlı arama 71, 72, 73
Internet, üzerinden 80, 121
ISDN hattı, ayarlar 55
karşılık 74
kağıt boyutu 75
menü 8
menü düğmesi 6
metin ve simgeleri girme 69
otomatik olarak küçültmek
için 77
otomatik yanıt, ayarlama 62
PBX sistemi, ayarlar 55
plan 65
raporlar 59, 64, 70
ses düzeyi 75
sesli posta, kurulum 58
silme 79
sorun giderme 114
sınama 59, 115
sınama başarısız 115
tarih ve saat 68
telefon hattında statik
ses 120
telefon
kablolu 115, 118, 121

telesekreter 118 120
tonlamalı ya da darbeli
arama 75
varsayılan değerler 74
yanıt için çalma sayısı 67
yanıtlama modu,
ayarlar 61, 62
yanıtlama zil tonu 76
yeniden arama 64, 77
yeniden yazdırma 79
faks alma sırası 68
faks başlat
renkli düğmesi 6
siyah düğmesi 6
faks gönderme
arama izle 66
basit faksı 63
bellekten 66
el ile 64, 66
hızlı aramalar 65
plan 65
sorun giderme 125
yeniden arama 64
faks için yeniden arama 64, 77
faksları alma
el ile 67
iletme 75
sıralama 68
faksları belleğe kaydetme 77
faksları iletme 75, 76
faksı sınama 115
faksı yanıtlamak için çalma
sayısı 67
fax
cancel 80
FCC koşulları 146
FCC statement 146
fiziksel özellikler 144
FoIP 80, 121
fotoğraf kağıdı
kopyalama 38
teknik özellikler 141
yükleme 29
fotoğraflar
fotoğraf yazıcı kartuşu 96
HP Image Zone 83
kopyaları geliştirme 45
taranmış resimler
gönderme 82

G

garanti
bildiri 138

service 137
süre 137
yükseltmeler 137
geri dönüşüm 145
güç özellikleri 144

H

Hagaki kartlar, yerleştirme 30
hat durum sınaması, faks 116
hata düzeltme modu (ECM) 78
hata raporları, faks 70
hizmet kimliği 129
HP All-in-One
geri gönderme 137
HP all-in-one
hakkında 5
HP All-in-One'ı
gönderme 134
HP All-in-One'ı geri
gönderme 137
HP all-in-one'ı gönderme 134
HP Gallery
OS 9 HP Image Zone 14
OS X HP Image Zone 12
HP Image Print (OS X HP Image
Zone) 12
HP Image Zone
genel bakış 9
HP Instant Share 83, 84
Macintosh 11, 13, 84
sorun giderme 125
Windows 9, 10, 83
HP Instant Share
ayarlar (USB) 81
aygıtı gönderme 83
hakkında 81
HP Image Zone 83
HP Image Zone'dan (ağ) e-
posta ile resim
gönderme 83,
taranmış resimler
gönderme 82
HP JetDirect 17, 18
HP Müşteri Desteği'ni arayın.
aramadan önce 103
HP yardımı (OS 9 HP Image
Zone) 14
HP Yönlendirici
başlatma 9
eksik simgeler 112
HP Instant Share 85
hız
kopyalama 39

ön panelde ilerleme 102
 hızlı arama
 ayarları silme 73
 düzenleme 72
 faks gönderme 65
 girişleri oluşturma 71, 72
 gruplar 72
 yazdırma listesi 71
 hızlı arama düğmesi 6
 hızlı arama girişi grupları 72
 hızlı kopyalama kalitesi 39

i
 iki telli telefon kablosu 118, 121
 ilerleme hızını ayarlama 102
 iptal
 faks 65, 76
 kopyalama 46
 tura 48
 yazdırma işi 51
 iptal düğmesi 7
 istem gecikmesi süresi 102

I
 Instant Share. *bkz:* HP Instant Share
 Internet üzerinden,
 faks 80, 121
 ISDN hattı, ayarlar 55

K
 kaldırma
 yazılım 112
 kalite düğmesi 7
 kalite, kopyalama 39
 kapak desteği, temizle 91
 kartpostallar, yerleştirme 30
 kartuşlar. *bkz:* yazıcı kartuşları
 karışıklık, faks 74
 kağıt
 boyut, faks için
 ayarlar 75
 kağıt boyutları 141
 legalden mektuba
 kopyalama 44
 önerilen kopyalama
 türleri 38
 önerilen türler 26
 sipariş etme 87
 sorun giderme 122
 sıkışmalar 32, 109, 122
 uygun olmayan türler 26
 yükleme 27

kağıt boyutu
 kopyalama ayarı 37
 kağıt özellikleri 141
 kağıt tepsisi kapasiteleri 141
 kenarlıksız kopyalar
 10 x 15 cm (4 x 6 inç)
 fotoğraf 41
 tüm sayfayı doldur 42
 kontrol paneli
 genel bakış 6
 metin girme 69
 kontrol paneli ekranı
 dili değiştirme 106
 ölçüleri değiştirme 106
 kopya çıkarma
 HP Yönlendirici
 (Windows) 10
 OS 9 HP Image Zone
 (Macintosh) 14
 OS X HP Image Zone
 (Macintosh) 12
 sorun giderme 125
 kopya küçült/büyüt
 letter kağıda sığdır 44
 letter ya da A4 kağıda
 sığacak şekilde yeniden
 boyutlandırma 43
 özel boyut 43
 kopya sayısı 40
 kopyalama
 açık alanları geliştirme 45
 boyut, özel 43
 büyüt 43
 fotoğraf, geliştir 45
 hız 39
 iptal 46
 kalite 39
 kağıt boyutu 37
 kağıt türleri, önerilen 38
 kenarlıksız fotoğraf 41
 kopya sayısı 40
 kopyalama özellikleri 143
 küçült 43, 44
 legalden mektuba 44
 Letter ya da A4 kağıdı
 üzerine fotoğraflar 42
 menü 7
 menü düğmesi 7
 metin, geliştir 45
 renk yoğunluğu 44
 siyah beyaz belgeler 40
 ütüyle aktarma 46
 varsayılan ayarlar 39

kopyalama başlat
 renkli 7
 siyah 7
 koyulaştırma
 faks 74
 kopya 44
 küçült/büyüt 7
 kurulum
 ayrı faks hattı 53
 ayrıt edici zil sesi 56, 76
 DSL hattı 54
 faks 53
 faksı sınıma 59, 115
 ISDN hattı 55
 menü 9
 menü düğmesi 6
 paylaşılan telefon hattı 57
 PBX sistemi 55
 sesli posta 58
 sorun giderme, faks 114

L
 legal kağıt
 kopyalama 37
 teknik özellikler 141
 yükleme 27
 letter kağıt
 kopyalama 38
 teknik özellikler 141
 yükleme 27

M
 metin
 kopyalarda geliştirme 45
 tuş takımından girme 69
 metin girme 69
 mürekkep kartuşları. *bkz:* yazıcı kartuşları
 müşteri desteği
 ABD dışında 130
 Avustralya 132
 başvurma 129
 garanti 137
 hizmet kimliği 129
 HP Quick Exchange Service
 (Japan) 134
 Japonya 133
 Kore 133
 Kuzey Amerika 130
 seri numarası 129
 web sitesi 129

N
normal kopyalama kalitesi 39

O
OCR'a tara (OS X HP Image Zone) 12
OK düğmesi 6
onay raporları, faks 70
ortam. bkz: kağıt
otomatik belge besleyici
besleme sorunları, sorun giderme 123
orijinal belge yükleme 25
sıkışıklıklar, sorun giderme 123
temizle 123
otomatik faks raporları 70
otomatik sinama raporu 71, 92
otomatik yanıt 7, 61

Ö
ön panel
ilerleme hızını ayarlama 102

P
PBX sistemi, ayarlar 55
PC modem
sorun giderme 118
plan, faks 65

R
raporlar
faks 59, 64, 70, 71, 115
faks günlüğü 71
faks sinaması
başarısız 115
hata 70
hızlı arama listesi 71
onay 70
otomatik-sinama 71, 92
son faks işlemi 71
renkli
kopya 45
yoğunluk 44
resim tara
HP Yönlendirici (Windows) 10
OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 14
OS X HP Image Zone (Macintosh) 12

sorun giderme 125

S
saat, ayarlama 68
sayfaya sığdır 43
sayfaya sığdırmak için küçültme 77
sağa ok 6
seri numarası 129
ses düzeyi, faks ayarlama 75
sesler, faks ayarlama 75
sesli posta
faks ile ayarlama 58, 61
sorun giderme 118
simgeler, girme 69
sipariş etme
kağıt 87
Kullanıcı Kılavuzu 88
Kurulum Kılavuzu 88
yazıcı kartuşları 87
yazılım 88
sistem gereksinimleri 141
sola ok 6
sorun giderme
destek kaynakları 103
dil, görüntüleme 106
donanım kurulumu 104
faks alma 118
faks gönderme 118
faks sorunları 118, 120 121
faks sinaması 115
hakkında 103
HP Müşteri Desteği'ni arayın. 103
işlemlerle ilgili görevler 122
kağıt 122
kurulumu genel bakış 104
sıkışmalar, kağıt 32, 109
telefon hattında statik ses 120
tikanmış taşıyıcı 109
USB kablosu 105
yanlış ölçüler 106
yazıcı kartuşları 107, 124
yazılım kurulumu 110
stop
fax 80
sıkışma, kağıt 109
sıkışmalar, kağıt 32, 122
sinama
çevir sesi 117
faks ayarları 59, 115
faks bağlantı noktası 116

faks donanım sinaması 115
faks hattı durumu 116
faks sinaması
başarısız 115
telefon kablosu 116
telefon prizi 115

T
tara
durdurma 48
HP Instant Share 82
kontrol panelinden 47
tarama özellikleri 144
tarama camı
orijinal belge yükleme 25
temizle 89
tarama hedefi
menü (USB - Macintosh) 8
menü (USB - Windows) 8
menü düğmesi 7
taramayı başlat düğmesi 7
tarih, ayarlama 68
taşıyıcı, tıkanmış 109
tebrik kartları, yerleştirme 31
tek dokunuşla hızlı arama düğmeleri: 6
teknik bilgiler
ağırlık 144
çevresel özellikler 144
faks özellikleri 143
fiziksel özellikler 144
güç özellikleri 144
kağıt boyutları 141
kağıt özellikleri 141
kağıt tepsisi
kapasiteleri 141
kopyalama özellikleri 143
sistem gereksinimleri 141
tarama özellikleri 144
yazdırma kenar boşluğu özellikleri 142
yazdırma özellikler 142
teknik özellikler. bkz: teknik bilgiler
telefon
faks alma 67
faks gönderme 64
telefon kablosu
bağlantı, arıza 116
sinama 116
uzatma 121
telefon numaraları, müşteri desteği 129

telesekreter
 faksları alma 61
 sorun giderme 118, 120
 temizle
 cam 89
 dış yüzey 91
 kapak desteği 91
 otomatik belge
 besleyici 123
 yazıcı kartuşları 99
 yazıcı kartuşu püskürteç
 alanı 100
 yazıcı kartuşu temas
 noktaları 99
 tonlu arama 75
 tüm sayfayı doldur fotoğraf
 büyütme seçeneği 42
 tuş takımı 6, 69
 tıkanmış taşıyıcı 109

U
 USB kablosu kurulumu 105

Ü
 ütüyle aktarma
 kopyalama 46
 yükleme 31

V
 varsayılan ayarlar
 faks 74
 geri yükle 102

W
 Web'de HP (OS 9 HP Image
 Zone) 14
 Webscan 20

Y
 yanıt modu 61
 yanıtlama zil tonu 56, 76
 yasal uyarılar
 Canadian statement 147
 declaration of conformity
 (European Economic
 Area) 149
 declaration of conformity
 (U.S.) 150
 FCC koşulları 146
 FCC statement 146
 notice to users in
 Japan 148

notice to users in
 Korea 149
 Notice to users in the
 European Economic
 Area 148
 notice to users of the
 German telephone
 network 148
 yasal model tanıtm
 numarası 145
 yazdırma
 bilgisayardan 49
 bir yazılım programı
 üzerinden yazdırma 49
 faks raporları 59, 64, 70, 71
 fakslar 79
 işi iptal et 51
 otomatik sınama raporu 92
 yazdırma özellikler 142
 yazdırma seçenekleri 50
 yazdırma kenar boşluğu
 özellikleri 142
 yazıcı kartuşları
 değiştirme 93
 fotoğraf yazıcı kartuşu 96
 hizalama 98
 parça adları 93
 Püskürteç alanını
 temizle 100
 saklama 97
 sipariş etme 87
 sorun giderme 107, 124
 temas noktalarını
 temizleme 99
 temizle 99
 tutma 93
 yazıcı kartuşlarını
 değiştirme 93
 yazıcı kartuşlarını hizalama 98
 yazıcı kartuşu koruyucusu 97
 yazıcı paylaşımı
 Macintosh 18
 Windows 17, 18
 yazılım
 kaldırma 112
 kurulumla ilgili sorun
 giderme 110
 yeniden yükleme 112
 yazılım güncelleştirme. bkz:
 aygıt güncelleştirme
 yazılım uygulaması,
 yazdırma 49
 yazılımı yeniden yükleme 112

yeniden ara/duraklat: 7
 yükleme
 10 x 15 cm fotoğraf
 kağıdı 29
 4 x 6 inç fotoğraf kağıdının
 yüklenmesi 29
 A4 kağıt 27
 asetat kağıtları 31
 etiketler 31
 Hagaki kartlar 30
 kartpostallar 30
 legal kağıt 27
 letter kağıt 27
 orijinal 25
 tam boyutlu kağıt 27
 tebrik kartları 31
 ütüyle aktarma 31
 zarflar 31

Z
 zarflar
 teknik özellikler 141
 yükleme 31
 zil tonu, yanıtlama 76



i n v e n t



En az %10'u tüketici tarafından kullanılmış olarak
toplamda %50'si geri dönüştürülmüş kağıdı basılmıştır

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5800-90163